

Istruzioni per l'uso

AdoraLavastoviglie V6000

Lavastoviglie

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa esigenze elevate e il suo uso è molto semplice, tuttavia occorre prendersi del tempo per leggere le presenti istruzioni per l'uso, che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle avvertenze di sicurezza.

Modifiche

Testi, immagini e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.

Ambito di validità

Il numero di modello corrisponde alle prime cifre sulla targhetta di identificazione. Le presenti istruzioni per l'uso valgono per:

Nome del modello	Tipo	Sistema di misura
AdoraLavastoviglie V6000	AS6T-41118	EURO 60
AdoraLavastoviglie V6000	AS6T-41119	EURO 60
AdoraLavastoviglie V6000	AS6T-41120	EURO 60
AdoraLavastoviglie V6000	AS6T-41121	EURO 60

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.

Indice

1	Avvertenze di sicurezza	5	7	Opzioni di programma	35
1.1	Simboli utilizzati.....	5	7.1	Avviamento ritardato	35
1.2	Avvertenze generali di sicurezza	5	7.2	Programma nella modalità continua.....	36
1.3	Avvertenze di sicurezza relative all'apparecchio. 6		7.3	Preferiti.....	37
1.4	Istruzioni per l'uso	7	7.4	Selezione permanente delle opzioni di impostazione	38
2	Prima messa in funzione	9	7.5	Sicurezza bambini	39
2.1	Prima del primo lavaggio.....	9	7.6	All in 1.....	40
2.2	Regolazione del peso della porta	9	7.7	Protezione per la pulizia.....	40
3	Descrizione dell'apparecchio	10	7.8	EcoManagement.....	41
3.1	Struttura.....	10	7.9	Informazioni.....	41
3.2	Elementi di comando e di visualizzazione.....	11	8	V-ZUG-Home	42
3.3	FunctionLight *	12	8.1	Condizioni	42
4	Funzioni	14	8.2	Prima messa in esercizio	42
4.1	Programmi	14	9	Regolazioni utente	43
4.2	Opzioni di impostazione.....	18	9.1	Modifica delle regolazioni utente.....	43
4.3	Regolazioni utente usate frequentemente	19	9.2	Panoramica delle regolazioni utente.....	43
4.4	EcoManagement.....	19	10	Cura e manutenzione	47
5	Carico	20	10.1	Pulizia interna ed esterna.....	47
5.1	Preparazione dell'apparecchio	20	10.2	Pulizia dei bracci spruzzatori.....	48
5.2	Consigli per il caricamento del cestello inferiore 20		10.3	Pulizia del sistema di filtraggio	48
5.3	Consigli per il caricamento del cestello superiore	23	10.4	Aggiunta di sale rigenerante	49
5.4	Consigli per il caricamento del cassetto per posate *	26	10.5	Caricamento del brillantante	50
6	Impiego	27	10.6	Svuotamento del serbatoio di accumulo	50
6.1	Consigli per il lavaggio	27	11	Eliminazione dei guasti	51
6.2	Scelta del detersivo.....	28	11.1	Messaggi di guasto.....	51
6.3	Caricamento del detersivo.....	29	11.2	Altri guasti possibili	53
6.4	Impiego del display	30	11.3	Risultato di lavaggio non soddisfacente.....	54
6.5	Selezione e avvio del programma.....	31	11.4	In caso di interruzione di corrente.....	55
6.6	Programma «Festa»	32	12	Accessori e ricambi	56
6.7	Caricamento successivo di stoviglie	33	12.1	Accessori.....	56
6.8	Interruzione anticipata del programma	34	12.2	Ricambi.....	56
6.9	Estrazione delle stoviglie.....	34	13	Dati tecnici	57
			13.1	Concetto di sicurezza	57
			13.2	Protezione antiallagamento	57

13.3	Foglio dati del prodotto ai sensi del regolamento UE 2019/2017.....	57
13.4	Indicazioni per gli istituti di controllo.....	58
13.5	Misurazione dei rumori.....	58
14	Smaltimento	58
	Indice analitico	59
16	Service & Support	63

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Simboli utilizzati



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio o agli impianti!



Informazioni e indicazioni da osservare.



Informazioni sullo smaltimento



Informazioni sulle istruzioni per l'uso



Estrarre il connettore a spina/interrompere l'alimentazione elettrica



Inserire il connettore a spina/predisporre l'alimentazione elettrica



Non tagliare/modificare il connettore a spina



Indossare guanti di protezione

- ▶ Segnala operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
 - Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.
- Segnala un elenco.

1.2 Avvertenze generali di sicurezza



- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso.



- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e/o conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile, che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e piccola manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto stretta sorveglianza degli adulti.
- Qualora un apparecchio non sia dotato di un cavo di collegamento alla rete e di un connettore a spina o altro siste-

ma per il disinserimento dalla rete, caratterizzato dalla presenza su ogni polo di un'apertura di contatto conforme alle condizioni della categoria di sovratensione III per la separazione completa, occorre montare un dispositivo di separazione nell'impianto elettrico fisso in modo conforme alle norme d'installazione.

- Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio è danneggiato, è necessario chiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio Assistenza o a una persona qualificata onde evitare pericoli.

1.3 Avvertenze di sicurezza relative all'apparecchio

- Non utilizzare mai apparecchi di pulizia a vapore.
- Negli apparecchi dotati di aperture di ventilazione alla base, le aperture non possono essere ostruite dalla moquette.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio solo in posizione bloccata. Quando la porta dell'apparecchio è aperta sussiste il pericolo di caduta e di schiacciamento! Non appoggiarsi o sedersi sulla

porta dell'apparecchio e non usarla come superficie di appoggio.

- **ATTENZIONE:** coltelli e altri utensili con estremità affilate devono essere inseriti nel cestello con la punta rivolta verso il basso o in posizione orizzontale.
 - **ATTENZIONE:** non far cadere e non infilare nella cavità della chiusura della porta coltelli, forchette o altri utensili con estremità appuntite.
 - Nessun detergente deve penetrare nella cavità della chiusura della porta. Ciò potrebbe comportare il guasto della chiusura della porta.
 - L'apparecchio è destinato esclusivamente al lavaggio di stoviglie e posate normalmente usate in ambiente domestico con acqua e detersivi per lavastoviglie comunemente in commercio. Usare l'apparecchio solo in ambiente domestico e per lo scopo indicato. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali danni causati da un uso diverso da quello previsto o da un utilizzo non corretto.
 - Capacità: 13/14 coperti standard internazionali (con cassetto per posate *).
- *a seconda del modello

- Questo apparecchio è destinato all'utilizzo in ambito domestico e in ambienti simili quali cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti commerciali, tenute agricole, hotel, motel e altre strutture di alloggio per l'utilizzo da parte dei clienti e pensioni che offrono la prima colazione.

1.4 Istruzioni per l'uso

Prima della messa in funzione iniziale

- L'apparecchio deve essere installato e collegato alla rete elettrica conformemente alle istruzioni d'installazione allegate. Fare eseguire i lavori necessari a un installatore/elettricista autorizzato.



Il funzionamento dell'apparecchio è stato testato con acqua prima della consegna. Per questo motivo può contenere dell'acqua residua.

Uso conforme allo scopo

- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio Assistenza o da persone opportunamente qualificate. Se effettuate in modo non corretto, le riparazioni possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio e alle installazioni, oltre che guasti di funzionamento. Nel caso in cui l'apparecchio presenti un guasto di funzionamento o debba essere riparato, attenersi alle indicazioni del capitolo «Assistenza tecnica». Se necessario, rivolgersi al nostro servizio Assistenza.
- Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.

- Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso per poterle consultare in qualsiasi momento.

Se in casa vivono bambini



- L'acqua nell'apparecchio non è potabile. In caso di presenza di residui di detersivo, sussiste il pericolo di ustioni caustiche! Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

Uso

- Utilizzare l'opzione Sicurezza bambini (vedi pagina 39).
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta danni evidenti e rivolgersi al nostro servizio di assistenza.
- Non appena si rileva un'anomalia nel funzionamento, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio e di avviare un programma, assicurarsi che nell'apparecchio non si trovino corpi estranei o animali domestici. Corpi estranei come chiodi e graffette possono danneggiare i componenti dell'apparecchio e le stoviglie.
- Utilizzare unicamente detersivi, brillantanti e sale rigenerante esplicitamente approvati dal produttore nelle istruzioni per l'uso. Consultare attentamente le relative istruzioni per l'uso.
- Non lavare mai se il detersivo è presente in quantità scarsa o se è assente, sussiste il pericolo di danneggiare l'apparecchio!
- Non impiegare detersivi per il lavaggio a mano, in quanto l'eccessivo sviluppo di schiuma provocherebbe guasti di funzionamento.
- Dopo aver riempito lo scomparto del sale, selezionare il programma  senza caricare le stoviglie.
- Non versare mai detersivo nello scomparto del brillantante o del sale rigenerante. Se ciò dovesse accadere, non mettere mai in funzione l'apparecchio, in quanto si verificherebbero danni con elevati costi di riparazione. Rivolgersi al servizio di assistenza.

- Non azionare mai l'apparecchio senza sistema di filtraggio.
- Per pulire sotto il sistema di filtraggio, impiegare solo materiali morbidi. Evitare l'uso di oggetti metallici.
- **Attenzione, pericolo di ustioni!**
 - Non lavare nell'apparecchio oggetti sporchi di solventi, colori, cere, prodotti chimici (acidi o basi), infiammabili o corrosivi, o trucioli di ferro o oggetti che potrebbero sfibrarsi.
 - Evitare di aprire inutilmente la porta dell'apparecchio durante il funzionamento. Le stoviglie e l'acqua possono essere molto calde, pericolo di ustione! Il vapore che fuoriesce potrebbe danneggiare il legno di un rivestimento combinato. Le lenti degli occhiali possono appannarsi riducendo la vista.
- **Attenzione** Per garantire la protezione dell'apparecchio (fra cui la protezione contro gli allagamenti), l'apparecchio deve essere sempre collegato alla rete elettrica.
- Trasportare l'apparecchio soltanto in posizione verticale! Ogni altra posizione di trasporto danneggia l'apparecchio! Trasportandolo con cautela ed evitando urti, l'apparecchio può essere inclinato di max 90° sul lato sinistro (vista frontale).

Lato anteriore

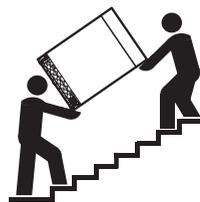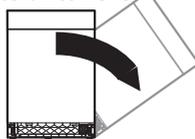

Attenzione, pericolo di lesioni!

- Non appoggiarsi a parti dell'apparecchio, pericolo di infortunio!
- Tenere gli animali domestici lontani dall'apparecchio.

Attenzione, pericolo di morte!

- Le parti dell'imballaggio, ad es. pellicola e polistirolo, possono essere pericolose per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di interventi di manutenzione all'apparecchio, anche quando vengono sostituite delle lampadine, togliere la corrente all'apparecchio. Estrarre completamente i fusibili a vite dalla loro sede oppure disattivare l'interruttore di circuito oppure estrarre la spina.

Come evitare danni all'apparecchio

- In caso di assenza prolungata, chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Non superare il peso massimo di carico del cestello inferiore, del cestello superiore e del cassetto per posate.

2 Prima messa in funzione



Dopo un cambio del luogo di installazione un apparecchio con pompa di calore deve rimanere per circa 2 ore nella posizione di funzionamento normale prima di poter essere messo in funzione.



L'apparecchio deve essere montato solo in conformità alle istruzioni per l'installazione e allacciato alla rete elettrica solo da un installatore/elettricista autorizzato.

2.1 Prima del primo lavaggio

Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio appena installato, si prega di eseguire quanto segue:

- ▶ Accendere l'alimentazione elettrica e aprire il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Nelle regolazioni utente impostare (vedi pagina 43) la durezza dell'acqua .
- ▶ Riempire (vedi pagina 49) lo scomparto del sale con ca. 1,0 l d'acqua e 1 kg di sale rigenerante.
- ▶ Togliere i resti di sale dal bordo dello scomparto del sale.
- ▶ Riempire (vedi pagina 50) lo scomparto del brillantante con il brillantante.
- ▶ Avviare il programma «Intensivo»  senza caricare stoviglie per proteggere l'apparecchio dalla corrosione causata da eventuali residui di sale e per eliminare i residui di grasso dovuti alla fabbricazione.



L'indicazione d'aggiunta  potrebbe continuare a lampeggiare durante i primi cicli di lavaggio.  si spegne non appena il sale nello scomparto sarà distribuito omogeneamente.


2.2 Regolazione del peso della porta

Test dell'angolo di apertura di 30°

- ▶ Controllare se la porta dell'apparecchio resta aperta con un angolo di apertura di circa 30°.

Se la porta dell'apparecchio si apre in modo incontrollato:

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio di 30° e tenerla ferma.
- ▶ Serrare le viti fino a quando la porta dell'apparecchio non resta aperta in questa posizione senza dover tenerla ferma.

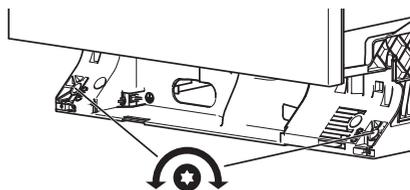

Test dell'angolo di apertura di 90°

- ▶ Controllare se la porta dell'apparecchio resta aperta con un angolo di apertura di 90°.


Se la porta dell'apparecchio si solleva:

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio di 30° e tenerla ferma.
- ▶ Allentare le viti fino a quando la porta dell'apparecchio non resta aperta in questa posizione senza dover tenerla ferma.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Struttura

Vano interno

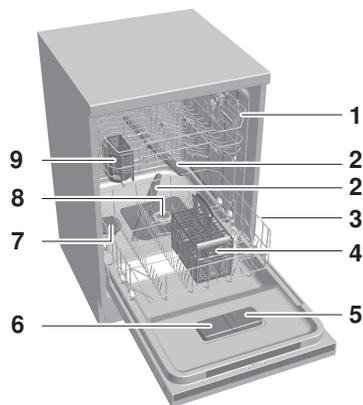


- 1 Cestello superiore
- 2 Bracci spruzzatori
- 3 Cestello inferiore
- 4 Cestello delle posate «grande» *
- 5 Scomparto del brillantante
- 6 Scomparto del detersivo
- 7 Scomparto del sale
- 8 Sistema di filtraggio
- 9 Cestello delle posate «piccolo»

* a seconda del modello

Porta dell'apparecchio

Nei modelli interamente integrati, gli elementi di comando e di visualizzazione si trovano sulla porta dell'apparecchio **all'interno**.

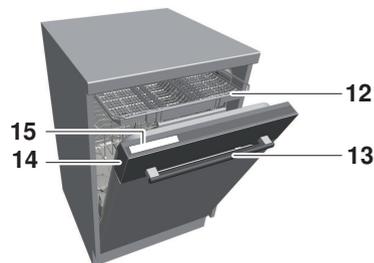


- 12 Cassetto per posate *
- 13 Maniglia della porta dell'apparecchio
- 14 FunctionLight *
- 15 Elementi di comando e di visualizzazione

* a seconda del modello

3.2 Elementi di comando e di visualizzazione

Menu principale

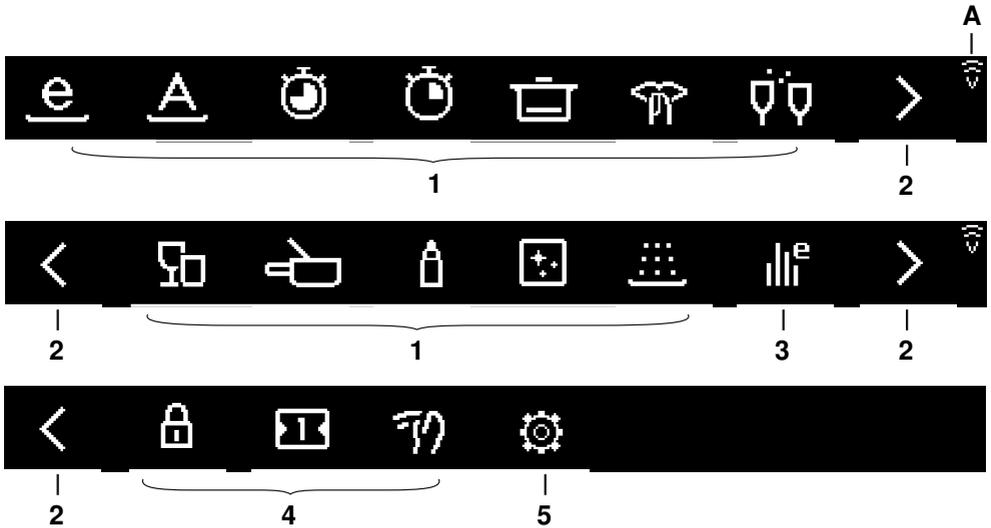


Tasti

- 1 Programmi (vedi pagina 14)
- 2 Elementi di navigazione
- 3 EcoManagement (vedi pagina 19)
- 4 Regolazioni utente (vedi pagina 19) usate frequentemente
- 5 Altre regolazioni utente (vedi pagina 43)

Indicazione

- A V-ZUG-Home

Programma selezionato

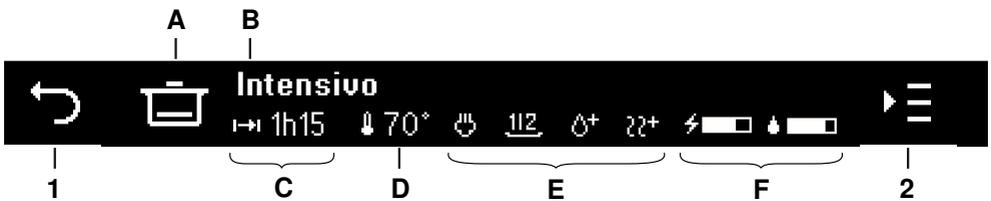


Tasti

- 1 Tasto freccia indietro
- 2 Opzioni di impostazione (vedi pagina 18)

Indicazioni

- A Simbolo del programma
- B Nome del programma
- C Durata del programma
- D Temperatura
- E Opzioni di impostazione selezionate
- F Previsione di EcoManagement

Stato tasti

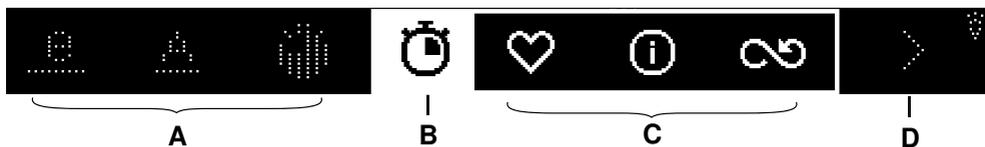

- A Funzioni non selezionabili
- B Funzione selezionata
- C Funzioni selezionabili
- D Elementi di navigazione non selezionabili

Elementi operativi

- + Aumentare il valore
- Diminuire il valore
- Attivare la regolazione utente
- Disattivare la regolazione utente
- ✕ Annullare l'immissione, confermare il messaggio
- ▶ Avviare il programma in modalità continua, svuotare il serbatoio di accumulo

Elementi di navigazione

- ↶ Passare al menu precedente
- < Visualizzare altre funzioni nel menu
- > Visualizzare altre funzioni nel menu
- ✓ Visualizzare altre opzioni di selezione nel menu


3.3 FunctionLight *

* a seconda del modello

Display LED a colori


- | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|--|------------------|
| | Scuro | | Arancione | | Bianco |
| | | | Arancione attenuato | | Bianco attenuato |

Programmi

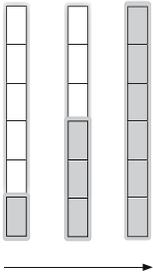


L'indicazione del livello di avanzamento fornisce informazioni sull'avanzamento del programma. Più LED arancioni sono accesi, minore è il tempo residuo. Alla fine del programma, tutti i 6 LED arancioni sono accesi.

Fase di asciugatura successiva




Durante la fase di asciugatura successiva tutti i 6 LED arancioni sono accesi o lampeggiano alternativamente con luce attenuata e piena.

Avviamento ritardato/OptiStart

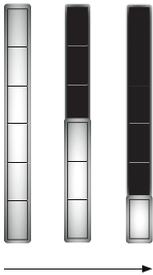

Con la porta dell'apparecchio chiusa e dopo l'avviamento ritardato, tutti i 6 LED sono accesi con luce bianca attenuata. Minore è il numero di LED con luce bianca attenuata, minore è il tempo che rimane fino all'avvio del programma.


Reazioni dell'apparecchio a prescindere dal programma



Se l'apparecchio reagisce nelle modalità elencate di seguito, tutti i 6 LED si illuminano con luce bianca e lampeggiano alternativamente con luce attenuata e piena:

- Interruzione di programmi, avviamento ritardato, OptiStart
- Svuotamento del serbatoio
- Scarico

Messaggi di errore



In presenza di messaggi A/F/U, lampeggiano alternativamente i 3 LED bianchi inferiori e i 3 LED bianchi superiori.

4 Funzioni

I tasti di selezione consentono all'utente di selezionare e avviare in modo semplice e rapido i programmi utilizzati più di frequente con la semplice pressione di un dito. L'utente può cambiare a piacere l'assegnazione di un programma preferito a un tasto di selezione, in modo da garantire il perfetto adeguamento ai singoli processi di lavoro.

4.1 Programmi

Valori di consumo

La durata del programma (h), il consumo di acqua (l) e il consumo di energia (kWh) sono valori indicativi e si riferiscono al collegamento monofase 230 V 2 N. I valori possono inoltre variare a seconda delle funzioni supplementari selezionate, della quantità di carico, del grado di sporco delle stoviglie, del tipo e della quantità di pulizia, della temperatura dell'acqua in ingresso, del collegamento elettrico e delle fasi specifiche del programma (ad es. rigenerazione).



Selezionando le opzioni di impostazione «Risparmio energia»  e «Carico parziale» $\frac{1}{2}$ è possibile ridurre la durata del programma e il consumo di acqua e di energia.

Durata del programma

I valori indicati non includono la durata dell'asciugatura successiva.

La durata del programma dipende dalle seguenti condizioni:

- Potenza allacciata (con un collegamento monofase 230 V, 2200 W, 10 A, la durata del programma viene prolungata fino a 15 minuti)
- Tempo di funzionamento della pompa di calore
- Durata utilizzo serbatoio (con risciacquo automatico del serbatoio la durata del programma viene prolungata fino a 30 minuti)

Modelli con o senza pompa di calore

I modelli con pompa di calore si differenziano dai modelli senza pompa di calore per il consumo di acqua e di energia. Per fare in modo che la pompa di calore sia ben areata anche ad apparecchio spento, può entrare in funzionamento una ventola. Il consumo di energia così generato viene attribuito al programma che era attivo prima del disinserimento.

	Eco	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)				
<p>Programma efficiente in termini di consumo di acqua e di energia per stoviglie con grado di sporco normale (programma di dichiarazione). Ogni 7 programmi viene rigenerato l'addolcitore dell'acqua al termine del programma. Per questo motivo aumenta il consumo d'acqua di 0,2 l. Nel programma successivo l'addolcitore dell'acqua viene lavato con ulteriori 4 l di acqua. In questo modo la durata del programma si prolunga di 5 minuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulizia: 50 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo brillante: 45 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5h45-6h30 ▪ 6,5-6,9 l ▪ 0,69-0,725 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5h55 ▪ 8,6 l ▪ 0,485 kWh 					
					Automatico	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
				<p>Risultato di pulizia ottimale con consumo di acqua e di energia minimo; per ogni grado di sporco, fatta eccezione per lo sporco bruciato e fortemente essiccato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio (all'occorrenza): freddo ▪ Lavaggio: 50-60 °C ▪ Risciacquo intermedio (all'occorrenza) ▪ Risciacquo brillante: 60 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h55-1h45 ▪ 5-18 l ▪ 0,7-1,3 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h55-1h45 ▪ 5-18 l ▪ 0,6-1,2 kWh 	
								
<p>Programma corto per stoviglie usate quotidianamente con grado di sporco normale. Pulizia con pressione di spruzzo elevata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio (all'occorrenza): 35 °C ▪ Lavaggio: 60 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo brillante: 60 °C ▪ Asciugatura: breve 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h47 ▪ 11-16 l ▪ 0,9-1,2 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h47 ▪ 11-16 l ▪ 0,8-1,1 kWh 					

 Sprint	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Per stoviglie poco sporche, ad es. stoviglie da aperitivo o da caffè. Non adatto con pastiglie che si sciolgono lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio: 55 °C ▪ Risciacquo brillante: 50 °C ▪ Asciugatura: breve 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h20 ▪ 8 l ▪ 0,8 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h18 ▪ 8 l ▪ 0,7 kWh
 Intensivo	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Per stoviglie molto sporche, in particolare per sporco contenente amido (purea di patate, riso ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio (all'occorrenza): 35 °C ▪ Lavaggio: 65 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo brillante: 60 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h45 ▪ 16-22 l ▪ 1,2-1,4 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h45 ▪ 16-22 l ▪ 1,1-1,3 kWh
 Silent	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Programma ottimizzato a livello di rumore con pressione di lavaggio ridotta. Adatto per stoviglie con livello di sporco normale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio (all'occorrenza): freddo ▪ Lavaggio: 60 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo brillante: 60 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h50 ▪ 8-14 l ▪ 1,1-1,2 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h50 ▪ 8-14 l ▪ 1,0-1,1 kWh
 Festa	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Programma di lavaggio rapido, adatto per stoviglie poco sporche che devono essere pulite velocemente, ad esempio in caso di festa o aperitivo. Dopo una fase di riscaldamento, è possibile eseguire fino a 5 cicli di lavaggio. Non adatto per pastiglie. Utilizzare esclusivamente detersivo in polvere o in gel.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio: 55 °C ▪ Risciacquo brillante: 50 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase di riscaldamento: 0h10-0h25 ▪ Durata del programma: 0h11-5h20 ▪ 4-24 l ▪ 0,8-2,4 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase di riscaldamento: 0h10-0h25 ▪ Durata del programma: 0h11-5h20 ▪ 4-24 l ▪ 0,7-2,0 kWh

 Vetro	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Programma delicato per bicchieri.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio: 45 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo brillante: 55 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h50 ▪ 9-11 l ▪ 0,8 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h50 ▪ 9-11 l ▪ 0,7 kWh
 Fonduta/Raclette	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Programma di lavaggio per resti di cibo bruciato e sporco ostinato, in particolare formaggio su stoviglie da fonduta/raclette. Adatto anche per stampi da sformato e pentole bruciate. Utilizzare caquelon adatti alla lavastoviglie. È possibile migliorare il risultato di pulizia aggiungendo un po' di detersivo sulla porta dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ammollo: 35 °C ▪ Lavaggio: 65 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo brillante: 60 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h15 ▪ 11-18 l ▪ 1,3-1,55 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h15 ▪ 11-18 l ▪ 1,2-1,4 kWh
 Igiene	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Per stoviglie che richiedono un elevato grado di igiene (ad es. biberon, taglieri, ecc.). Prima di avviare il programma pulire (vedi pagina 48) il sistema di filtraggio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio: 55 °C ▪ Lavaggio: 70 °C ▪ Risciacquo intermedio: 60 °C ▪ Risciacquo brillante: 65 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h40 ▪ 12-15 l ▪ 1,7 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h40 ▪ 12-15 l ▪ 1,6 kWh
 Manutenzione apparecchio	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
L'apparecchio e in particolare il serbatoio di accumulo vengono lavati e igienizzati. Prima di avviare il programma pulire (vedi pagina 48) il sistema di filtraggio e aggiungere il curalavastoviglie secondo le indicazioni del produttore.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio: 70 °C ▪ Risciacquo intermedio: 60 °C ▪ Risciacquo brillante: 65 °C ▪ Asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h55 ▪ 15-19 l ▪ 1,35 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h55 ▪ 15-19 l ▪ 1,25 kWh

 Prelavaggio	Fasi programma	Valori di consumo (senza pompa calore)	Valori di consumo (con pompa calore)
Impedisce l'essiccamento dello sporco nel caso in cui il programma venga avviato in un secondo momento.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio: freddo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h15 ▪ 1-4 l ▪ 0,05 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h15 ▪ 1-4 l ▪ 0,05 kWh

4.2 Opzioni di impostazione

Risparmio energia

Per apparecchi senza pompa di calore: La temperatura di lavaggio viene ridotta di 5 °C e il consumo di energia di circa il 10%. La durata del programma è leggermente più breve. La funzione «Risparmio energia» protegge inoltre i bicchieri.

Per apparecchi con pompa di calore: Il consumo di energia si riduce complessivamente del 30% massimo, ma la durata del programma viene prolungata.

SteamFinish

Durante il risciacquo con brillantante viene rilasciato del vapore che si deposita sui bicchieri e garantisce un risultato di asciugatura ottimale. Durata del programma più lunga di ca. 15 minuti.

Carico parziale

Per il lavaggio di poche stoviglie. Fino a 6 l in meno di acqua e durata del programma fino a 36 minuti più breve.

Avviamento ritardato

Tramite l'avviamento ritardato è possibile programmare il lavaggio nelle ore marginali della giornata (ad es. in orari con tariffe energetiche più convenienti). Il campo di regolazione varia tra 30 minuti e 24 ore.

OptiStart

Se è attiva (vedi pagina 43) la regolazione utente «OptiStart» , viene impostato un avviamento ritardato. In questo arco di tempo le stoviglie vengono messe in ammollo per un risultato di pulizia migliore e una riduzione del consumo di energia.

RisciacquoPiù

L'effetto pulente viene migliorato grazie a ulteriori bagni di risciacquo e al prolungamento della fase di pulizia. Se è attiva la funzione RisciacquoPiù, per ciascun programma viene incrementata la quantità di acqua. La durata del programma viene prolungata.

AsciugaturaPiù

La temperatura del risciacquo brillantante e la temperatura di SteamFinish vengono aumentate e il tempo di asciugatura viene prolungato.

4.3 Regolazioni utente usate frequentemente

Sicurezza bambini

La regolazione utente «Sicurezza per bambini» impedisce di mettere inavvertitamente in funzione un programma. Se è attivata, la sicurezza bambini può essere disattivata inserendo il codice a quattro cifre (1223). Il codice è impostato in fabbrica e non può essere modificato.

All in 1

In caso di impiego di detersivo con sale e brillantante integrati, la regolazione utente «All in 1» determina un adattamento ottimale del programma. Questi detersivi combinati non sono adatti per tutte le durezza dell'acqua (vedi pagina 28)

Protezione per la pulizia

Il comando viene temporaneamente bloccato, ad es. per pulire il pannello senza dover effettuare immissioni sul display.

4.4 EcoManagement

EcoManagement

Funziona solo quando è attiva (vedi pagina 43) la regolazione utente «EcoManagement».

EcoManagement fornisce informazioni sul consumo di energia ⚡ e di acqua 💧 dell'apparecchio e favorisce un utilizzo sostenibile dell'energia. Se non ci sono programmi in corso è possibile richiamare le seguenti informazioni sui consumi:

- Consumo di energia e di acqua dell'ultimo programma
- Consumo medio di energia e di acqua degli ultimi 25 programmi
- Consumo totale di energia e di acqua

Durante la selezione del programma viene visualizzato quanta energia e acqua consumerà il relativo programma. Una volta terminato il programma viene visualizzato il consumo di energia e di acqua dell'ultimo programma.

I valori possono variare a seconda del programma, del carico, delle funzioni supplementari e delle regolazioni utente.

5 Carico

5.1 Preparazione dell'apparecchio



Dopo un cambio del luogo di installazione un apparecchio con pompa di calore deve rimanere per circa 2 ore nella posizione di funzionamento normale prima di poter essere messo in funzione.

- ▶ Togliere dalle stoviglie i residui di cibo grossi e solidi e i corpi estranei (ad es. stuzzicadenti).
- ▶ Caricare i cestelli delle stoviglie. Dopo aver posizionato le stoviglie assicurarsi che i bracci spruzzatori non siano bloccati.

5.2 Consigli per il caricamento del cestello inferiore




Danni all'apparecchio in seguito a un carico eccessivo!

Non superare il peso massimo di carico del cestello inferiore di **21 kg**.

Posizionamento di stoviglie di grandi dimensioni


- ▶ Disporre le stoviglie più grandi, come piatti, scodelle, vassoi e pentole.
- ▶ Disporre le stoviglie larghe (piatti fondi, coperchi ecc.) nella parte posteriore destra.

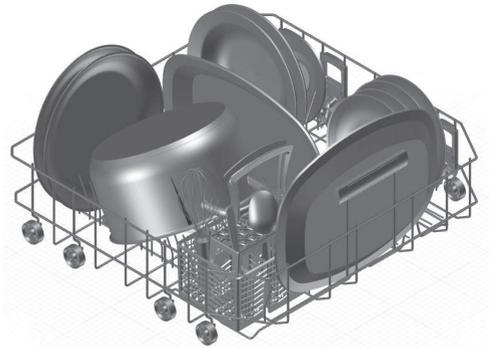

Regolazione delle griglie ribaltabili

Per disporre di una superficie di appoggio maggiore, è possibile ribaltare verso il basso le griglie ribaltabili.

- ▶ Tirare verso l'alto la maniglia di bloccaggio laterale **1**.
- ▶ Ribaltare verso il basso la griglia.

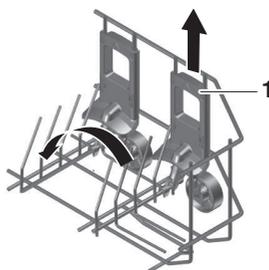

- ▶ Disporre vassoi grandi, padelle, terrine o molte tazze e bicchieri.
- ▶ Posizionare i contenitori di cottura fra le spine del cestello.
- ▶ Per una maggiore stabilità, inserire le spine Easy sulle restanti spine del cestello.



Stabilizzazione dei contenitori per bevande con le spine Easy

- ▶ Inserire le spine Easy **1** sulle spine del cestello.
- ▶ Disporre bicchieri, biberon, vasi e caraffe.
- ▶ Per vasi più larghi usare 2 spine Easy.



Posizionamento delle posate nel cestello delle posate *

* a seconda del modello



Pericolo di lesioni in assenza di carico!


Posizionare i coltelli e le posate nel cestello delle posate con le parti appuntite e taglienti rivolte verso il basso. Verificare che non sporgano dal cestello delle posate.



Danni all'apparecchio a causa di oggetti appuntiti!

Non infilare coltelli, forchette o altri oggetti appuntiti nella cavità della chiusura della porta dell'apparecchio.


- ▶ Sollevare le spine del cestello.
- ▶ Collocare il cestello delle posate nella posizione desiderata sulle spine sollevate.
- ▶ Distribuire i coltelli negli scomparti con le punte rivolte verso il basso.
- ▶ Disporre le restanti posate ben separate negli scomparti e con l'impugnatura verso il basso.
- ▶ Evitare che le estremità dei cucchiari aderiscano l'una all'altra.
- ▶ Inserire nel cestello delle posate **2** i supporti **1** compresi nella fornitura per evitare che le posate aderiscano l'una all'altra, che si formino macchie dovute all'asciugatura e che le posate più piccole scivolino fuori dal cestello.

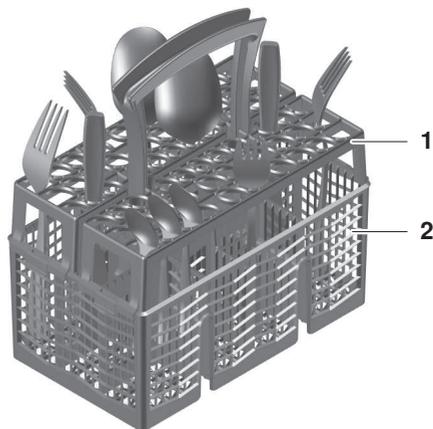

Pericolo di fuoriuscita d'acqua!

Quando si chiude la porta dell'apparecchio prestare attenzione che le posate non sporgano dal tino, correndo così il rischio di rimanere incastrate. In caso contrario non viene garantita la tenuta dell'apparecchio.

- ▶ Controllare che le posate stiano in verticale nel cestello delle posate.

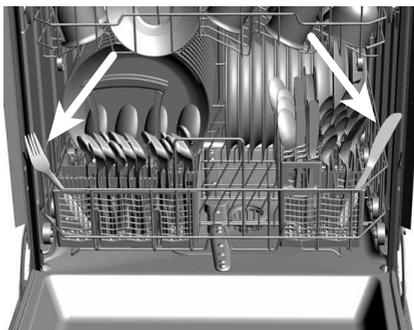

5.3 Consigli per il caricamento del cestello superiore




Danni all'apparecchio in seguito a un carico eccessivo!

Non superare il peso massimo di carico del cestello superiore di **9 kg**.


Posizionamento di stoviglie di piccole dimensioni

- ▶ Disporre le stoviglie più piccole, come piattini, bicchieri, tazze e ciotole.
- ▶ Se si usano ripiani abbassabili **1**, disporre le stoviglie in modo sfalsato.
- ▶ Appoggiare i bicchieri sul portabicchieri ribaltabile **2**.

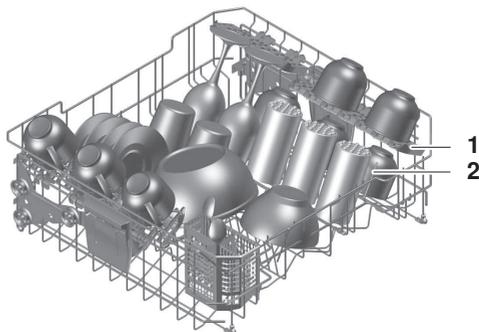

Stabilizzazione dei contenitori per bevande con le spine Easy

- ▶ Inserire le spine Easy **1** sulle spine del cestello.
- ▶ Disporre bicchieri, biberon, vasi e caraffe.
- ▶ Per vasi più larghi usare 2 spine Easy.


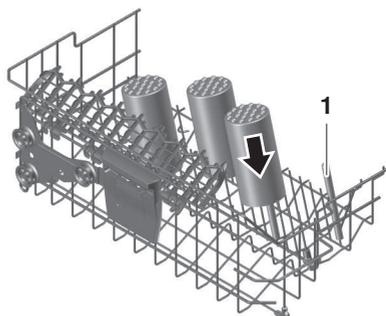


Posizionamento di bicchieri alti

Per una maggiore stabilità dei bicchieri alti, è possibile utilizzare portabicchieri o ripiani. Rimuovendo i ripiani si crea spazio per i bicchieri alti.



Portabicchieri

- ▶ Premere leggermente i portabicchieri **1** verso il basso o verso l'alto finché non si agganciano.
- ▶ Appoggiare i bicchieri alti sul portabicchieri.

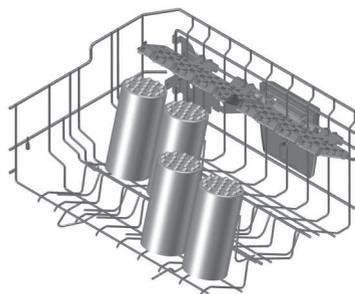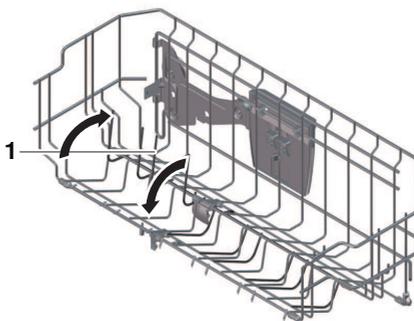


Ripiano

- ▶ Spingere verso l'alto il ripiano **1** sul fissaggio **2**.
- ▶ Rimuovere il ripiano spingendolo verso l'interno.
- ▶ Se necessario, agganciare il ripiano nella posizione più alta **3**.
- ▶ Appoggiare i calici sul bordo del cestello.

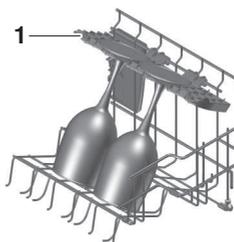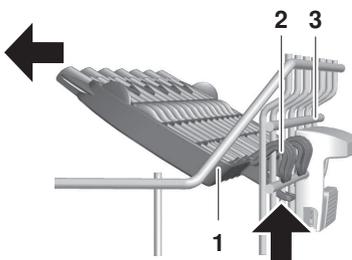


Regolazione del cestello superiore


A seconda del modello è possibile spostare verso l'alto il cestello superiore per circa 2-4 cm. Sono possibili anche posizioni inclinate.

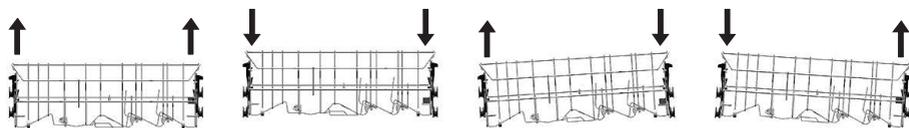

- ▶ Afferrare il cestello superiore lateralmente per le maniglie **1** e sollevarlo fino alla posizione di aggancio desiderata.
 - Il cestello superiore è stato sollevato.

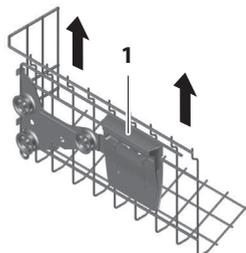


- ▶ Afferrare il cestello superiore lateralmente per le maniglie **1**.
- ▶ Sollevare leggermente il cestello superiore e contemporaneamente premere il tasto **2**.
 - In questo modo viene sbloccato.
- ▶ Abbassare il cestello superiore nella posizione desiderata, rilasciare il tasto e agganciare.
 - Il cestello superiore è stato abbassato.

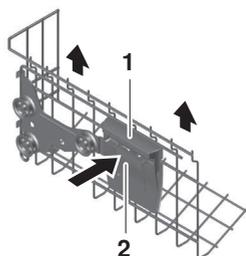


Rimozione del cestello superiore

- ▶ Estrarre il cestello superiore senza arrivare fino all'arresto.
- ▶ Afferrare dal basso le estremità inferiori delle guide **1** e premere i fermi del cestello **2** verso l'alto con gli indici e i pollici.
- ▶ Rimuovere i fermi del cestello **2**.
- ▶ Estrarre il cestello superiore.

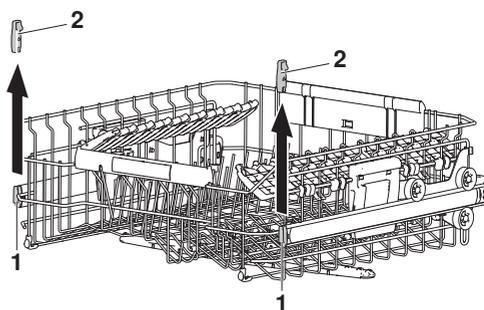

Inserimento del cestello superiore

- ▶ Estrarre le guide **1** fino all'arresto.
- ▶ Far scorrere il cestello superiore sulle guide **1** in modo che i fermi superiori del cestello **2** poggino sulle guide.
- ▶ Spingere i fermi del cestello **3** sulle estremità delle guide **4** e premere con forza.

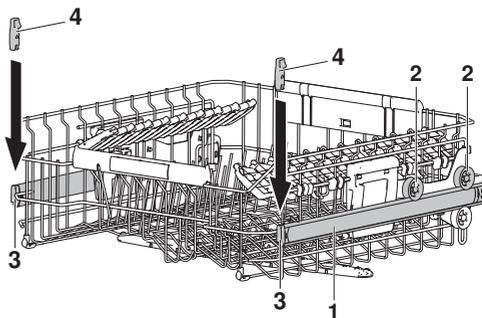

5.4 Consigli per il caricamento del cassetto per posate *

*a seconda del modello




Danni all'apparecchio in seguito a un carico eccessivo!


Non superare il peso massimo di carico del cassetto per posate di **5 kg**.

Posizionamento delle posate

- ▶ Se possibile, posizionare i cucchiai con il manico inserito nei supporti dentellati.
- ▶ Per i cucchiai con manico spesso o se la parte laterale è sollevata, posizionare l'estremità del cucchiaino nei supporti dentellati.

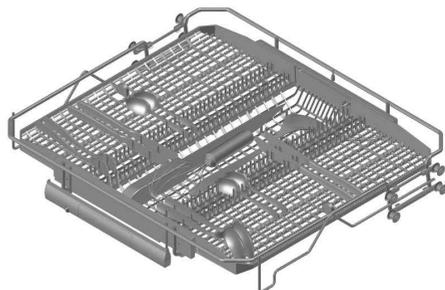

- ▶ Bicchieri alti: sollevare la parte laterale mobile destra di 2 cm o spingerla verso il centro.

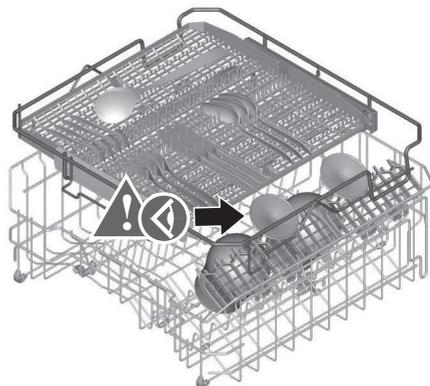


Pericolo di danneggiamento dei bicchieri alti!

I bicchieri alti possono urtare contro il telaio del cassetto per posate e rompersi.

Estrazione del cassetto per posate


Per operazioni di carico e scarico all'esterno dell'apparecchio è possibile estrarre il cassetto per posate.

- ▶ Estrarre il cestello delle posate ma non fino all'arresto.
- ▶ Afferrare le estremità inferiori delle guide **1** e premere i fermi del cestello **2** verso l'alto con gli indici e i pollici.
- ▶ Rimuovere i fermi del cestello **2**.
- ▶ Estrarre il cestello delle posate.

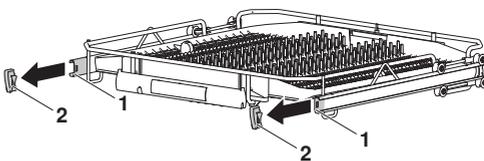

Inserimento del cassetto per posate

- ▶ Estrarre le guide **1** fino all'arresto.
- ▶ Posizionare le ruote superiori del cestello **2** sulle guide.
- ▶ Spingere i fermi del cestello **3** sulle estremità delle guide **4** e premere con forza.

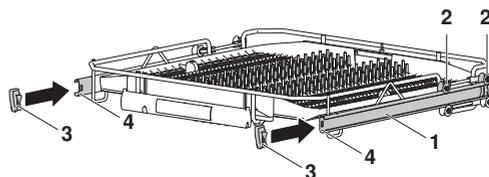

6 Impiego

6.1 Consigli per il lavaggio

In generale

- Non sovraccaricare i cestelli delle stoviglie.
- Mettere prima in ammollo le stoviglie con residui di cibo bruciati.
- Disporre i recipienti quali tazze, bicchieri, pentole, ecc. con l'apertura rivolta verso il basso per consentire all'acqua di defluire.
- Posizionare i bicchieri in modo che non si tocchino per evitare danni ai bicchieri e la formazione di macchie.
- Se si devono lavare i filtri metallici del grasso di cappe aspiranti, selezionare il programma «Intensivo»  e utilizzare la quantità massima di detersivo.

Risparmio di energia elettrica e acqua

- Caricare l'apparecchio fino alla massima capacità.
- Non eseguire il prelavaggio manuale delle stoviglie. Questo comporta un aumento del consumo di acqua e di energia.
- Se si lavano le stoviglie in lavastoviglie secondo le istruzioni per l'uso, in genere il consumo di energia e acqua è minore rispetto a quello del lavaggio manuale.

Stoviglie

Non tutte le stoviglie sono adatte al lavaggio in macchina.

- Lavare a mano gli oggetti in legno o in plastica non resistenti ai detersivi e al calore.
- Le stoviglie in terracotta tendono a incrinarsi e a scheggiarsi.
- Le decorazioni applicate su vetro e porcellana non sono resistenti e con il tempo possono staccarsi.
- I bicchieri possono opacizzarsi a seconda del tipo di vetro e del detersivo impiegato. Chiedere al proprio fornitore di bicchieri se il vetro è resistente alla lavastoviglie.

- Le ciotole e i bicchieri di cristallo spessi e molati possono rompersi a causa di tensioni interne.
- Non lavare stoviglie munite di etichette adesive. Le etichette adesive possono staccarsi e intasare il sistema di filtraggio.
- Gli oggetti in argento, rame e zinco tendono ad assumere colorazioni che vanno dal marrone al nero.
- L'alluminio può macchiare. Lavare l'alluminio separatamente o a mano.

6.2 Scelta del detersivo

In generale



Non utilizzare mai detersivi per il lavaggio a mano! La formazione eccessiva di schiuma può causare guasti di funzionamento. Rispettare rigorosamente le indicazioni di dosaggio riportate sulla confezione e in caso di dubbi rivolgersi al produttore del detersivo. Un dosaggio eccessivo o troppo ridotto può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Usare solo detersivi adatti alla lavastoviglie (pastiglie, polvere, gel, detersivi combinati).

Pastiglie

Le pastiglie sono adatte per programmi con temperature di lavaggio superiori a 55 °C. A temperature di lavaggio inferiori a 55 °C, le pastiglie possono sciogliersi con difficoltà in determinate circostanze, compromettendo così il risultato di pulizia.



Il programma «Festa» non è adatto per pastiglie! Utilizzare esclusivamente detersivo in polvere o in gel!

Detersivi combinati (pastiglie/polvere)

Se si usano detersivi combinati, che dovrebbero rendere superfluo l'uso del brillantante e del sale rigenerante, osservare le seguenti indicazioni:

- ▶ Sulla confezione del prodotto del produttore del detersivo controllare se le durezza dell'acqua indicate corrispondono alla durezza dell'acqua locale.
- ▶ Attivare (vedi pagina 40) la regolazione utente «All in 1»  usata frequentemente.
 - I programmi e le indicazioni vengono adeguati al detersivo combinato.
- ▶ Se l'indicazione d'aggiunta  lampeggia, aggiungere (vedi pagina 49) sale rigenerante.
- ▶ Se l'indicazione d'aggiunta  lampeggia, aggiungere (vedi pagina 50) brillantante.

Se il risultato del lavaggio o dell'asciugatura non è soddisfacente:

- ▶ Utilizzare detersivi convenzionali.
- ▶ Disattivare (vedi pagina 40) la regolazione utente «All in 1»  usata frequentemente.

Per reclami rivolgersi al produttore del detersivo.


6.3 Caricamento del detersivo




Nessun detersivo deve penetrare nella cavità della chiusura della porta dell'apparecchio. Ciò potrebbe comportare il guasto della chiusura della porta dell'apparecchio.

Polvere

- ▶ Premere la chiusura **1** dello scomparto del detersivo **2** nel senso della freccia e aprire.

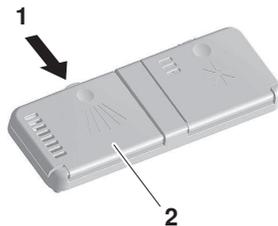


- ▶ Osservare il segno **3** «20 e 30 ml».
- ▶ Versare il detersivo nello scomparto. Per il dosaggio seguire le indicazioni del produttore del detersivo.
- ▶ In caso di stoviglie molto sporche aggiungere ca. 1 cucchiaino di detersivo nello scomparto del prelavaggio **4**.
- ▶ Chiudere il coperchio **5**.

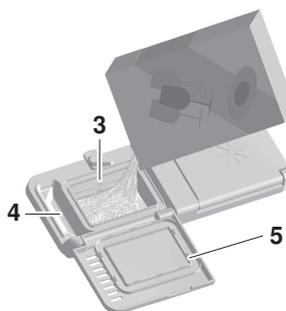

Pastiglie

- ▶ Posizionare la pastiglia **6** orizzontalmente nello scomparto di dosaggio.
- ▶ Chiudere il coperchio **5**.

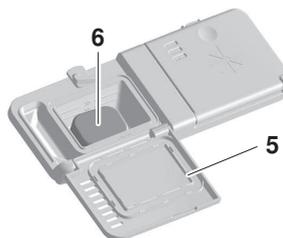

6.4 Impiego del display

La selezione di programmi, opzioni di impostazione, regolazioni utente, modalità continua e Preferiti avviene premendo o tenendo premuti i rispettivi tasti.

Premere il tasto

Premendo brevemente un tasto selezionabile/selezionato

- è possibile passare dal menu attuale a quello superiore,
- fare visualizzare altre funzioni dello stesso menu,
- attivare le funzioni selezionabili,
- disattivare le funzioni selezionate.

Tenere premuto il tasto

Tenendo premuto un tasto, è possibile con facilità

- memorizzare (vedi pagina 37) un programma come Preferito ,
- cancellare (vedi pagina 38) un Preferito .
- ottenere (vedi pagina 41) informazioni  su una funzione,
- utilizzare (vedi pagina 36) un programma nella modalità continua .

Con i programmi

- ▶ Tenere premuto il tasto del programma desiderato, ad es. , finché sul display accanto al programma selezionato non compaiono i tasti ,  e .



Con i Preferiti

- ▶ Tenere premuto il tasto del Preferito desiderato, ad es. , finché sul display accanto al Preferito selezionato non compaiono i tasti ,  e .



Con opzioni di impostazione e tutte le regolazioni utente

- ▶ Tenere premuto il tasto della funzione desiderata finché sul display accanto alla funzione desiderata non compare il tasto .

6.5 Selezione e avvio del programma

I seguenti passaggi sono validi per tutti i programmi, ad accensione del programma «Festa» .



Per avviare il programma «Festa» , consultare (vedi pagina 32) il capitolo «Programma, Festa».

Selezione del programma

- ▶ Premere sul display scuro.
 - Appare la schermata iniziale.
- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto  finché non compare il programma desiderato.
- ▶ Selezionare il programma desiderato, ad es. .
 - Sul display appare il programma selezionato.



- ▶ Per selezionare anche le opzioni di impostazione, premere il tasto .
 - Sul display appare la selezione delle opzioni di impostazione.



- ▶ Selezionare l'opzione di impostazione desiderata, ad es. .
- ▶ Eventualmente utilizzare (vedi pagina 36) il programma nella modalità continua o memorizzare (vedi pagina 37) il programma come Preferito.

Modifica della selezione di un programma

- ▶ Premere più volte il tasto  finché non compare la schermata iniziale.
 - Le immissioni effettuate sono state cancellate.
- ▶ Effettuare nuove immissioni.

Annullamento della selezione di un programma

- ▶ Premere più volte il tasto  finché non compare la schermata iniziale.
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il display si scurisce.

Avvio del programma

- ▶ Non appena sono state effettuate tutte le impostazioni necessarie per il programma, chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il programma si avvia immediatamente.
 - A seconda del modello si accende la FunctionLight.



Se la porta dell'apparecchio non viene chiusa entro 30 secondi, tutte le indicazioni e i simboli scompaiono, il display si spegne e viene emesso un segnale acustico. Il programma deve essere selezionato di nuovo.

6.6 Programma «Festa»

Carico

Il programma «Festa»  permette un pieno carico del cestello delle stoviglie. È adatto solo per stoviglie poco sporche:

- Bicchieri, bicchieri da vino e da spumante
- Tazze da tè e da caffè
- Piatti con residui leggermente grassi
- Posate



Non adatto per stoviglie con residui di cibo già secchi o per stoviglie mediamente o notevolmente sporche!

Riscaldare l'apparecchio

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto  finché non compare il programma «Festa» .
- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:



- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - L'apparecchio si riscalda per max 25 minuti.
 - A seconda del modello, sul display compare il messaggio «Caricare le stoviglie» o la FunctionLight lampeggia.

Avvio del programma

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
- ▶ Caricare le stoviglie.
- ▶ Utilizzare esclusivamente detersivo in polvere o in gel.



Non adatto per pastiglie!

- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il programma si avvia immediatamente e dura circa 11 minuti.

Non appena il programma è terminato,

- vengono emessi 5 segnali acustici.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:



- ▶ Estrarre le stoviglie umide e asciugarle manualmente.

Esecuzione di ulteriori cicli di lavaggio

Poiché l'acqua del primo lavaggio rimane nell'apparecchio e, con la porta dell'apparecchio chiusa, viene mantenuta calda per un periodo di tempo max di 5 ore, può essere utilizzata per altri 4 cicli di lavaggio.



Pericolo di ustioni! Se l'apparecchio è allacciato a un collegamento dell'acqua calda, tra i vari cicli di lavaggio l'acqua può raggiungere temperature maggiori di 50 °C.

- ▶ Se necessario, caricare altre stoviglie.
 - Dopo il 5° ciclo di lavaggio il programma viene annullato automaticamente.
- ▶ Utilizzare esclusivamente detersivo in polvere o in gel.



Prima di ogni ulteriore ciclo di lavaggio con stoviglie si deve versare il detersivo nello scomparto del detersivo!

- ▶ Per interrompere il programma, premere il tasto X.
- ▶ Per riavviare il programma, chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Se la porta dell'apparecchio rimane aperta per più di 3 ore fra 2 cicli di lavaggio, il programma viene annullato.



Se si usa il programma «Festa»  frequentemente, si consiglia di attivare «RisciacquoPiù»  nelle opzioni di impostazione. Con questa impostazione i singoli cicli di lavaggio durano un po' più a lungo.

6.7 Caricamento successivo di stoviglie



Le stoviglie e l'acqua possono essere molto calde. Pericolo di ustioni!

- ▶ Aprire con cautela la porta dell'apparecchio.
 - Il programma viene interrotto.
 - Sul display compare il programma interrotto alternativamente con il messaggio «Chiudere la porta dell'apparecchio».



- ▶ Caricare (vedi pagina 20) le stoviglie.
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il programma riprende a funzionare.

6.8 Interruzione anticipata del programma



Le stoviglie e l'acqua possono essere molto calde. Pericolo di ustioni!

- ▶ Aprire con cautela la porta dell'apparecchio.
 - Il programma viene interrotto.
 - Sul display compare il programma interrotto alternativamente con il messaggio «Chiudere la porta dell'apparecchio».



- ▶ Premere il tasto X.
 - Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:



- ▶ Premere «SÌ».
 - Sul display appare: «Il programma viene annullato...»
 - L'acqua viene scaricata.
 - Vengono emessi 5 segnali acustici.
 - Il display si spegne.
 - Il programma è stato annullato.

6.9 Estrazione delle stoviglie

È possibile estrarre le stoviglie alla fine del programma oppure dopo che si è conclusa l'asciugatura successiva. Per un'asciugatura ottimale si consiglia di estrarre le stoviglie solo dopo che si è conclusa la fase di asciugatura successiva.

Fine del programma e fase di asciugatura successiva

Non appena il programma è terminato,

- vengono emessi 5 segnali acustici.

Successivamente viene avviata la fase di asciugatura successiva:

- A seconda del modello, si accende il display oppure lampeggia la FunctionLight.
- La porta dell'apparecchio viene aperta automaticamente.
- Sul display è visibile il conteggio alla rovescia della durata residua della fase di asciugatura successiva.



Danni all'apparecchio per la chiusura della porta!

Durante l'apertura automatica della porta non è consentito chiudere la porta dell'apparecchio, altrimenti si danneggia il dispositivo di apertura della porta!

Non appena si è conclusa la fase di asciugatura successiva,

- vengono emessi 3 segnali acustici lunghi,
- sul display compare, nell'arco di 10 s, il consumo di energia e di acqua del programma,
- il display si spegne,
- l'apparecchio passa alla modalità di risparmio energia «EcoStandby»

Svuotamento della lavastoviglie

- ▶ Estrarre le stoviglie. Svuotare prima il cestello inferiore.
- ▶ Controllare periodicamente il sistema di filtraggio e, se necessario, pulire (vedi pagina 48).

7 Opzioni di programma

7.1 Avviamento ritardato

Tramite l'avviamento ritardato è possibile programmare il lavaggio nelle ore marginali della giornata (ad es. in orari con tariffe energetiche più convenienti). Può essere impostato solo per breve tempo dopo aver selezionato il programma.

Il campo di regolazione varia tra 30 minuti e 24 ore.

Impostazione della durata

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto \triangleright finché non compare il programma desiderato.
- ▶ Selezionare (vedi pagina 31) il programma desiderato ed eventualmente tutte le opzioni di impostazione.
- ▶ Premere il tasto $\triangleright \equiv$.
- ▶ Premere il tasto \odot .
 - Sul display appare il menu dell'avviamento ritardato.



- ▶ Premere più volte il tasto $+$ o $-$ finché non compare la durata desiderata.
- ▶ Selezionare eventualmente «OptiStart» \odot per mettere in ammollo le stoviglie durante l'avviamento ritardato.
- ▶ Premere il tasto \curvearrowright .
 - Sul display appare il menu delle opzioni di impostazione.
 - La durata selezionata è stata salvata.
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - A seconda del modello, il display si scurisce.
 - La durata impostata comincia a scorrere.
 - Al termine dell'intervallo di tempo si avvia automaticamente il programma selezionato.
 - Alla fine del programma non viene emesso alcun segnale acustico.



Prima dell'avviamento ritardato è possibile aggiungere in qualsiasi momento stoviglie.

Annullamento dell'avviamento ritardato e del programma

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
- ▶ Premere il tasto $\triangleright \equiv$.
- ▶ Premere il tasto \odot .
- ▶ Premere più volte il tasto \equiv finché non compare «0h00».
 - L'avviamento ritardato e il programma sono stati annullati.

7.2 Programma nella modalità continua

È possibile utilizzare un solo programma nella modalità continua. Il programma compare sulla schermata iniziale quando viene aperta la porta dell'apparecchio e può essere immediatamente avviato. È possibile cancellare in qualsiasi momento un programma utilizzato nella modalità continua.

Memorizzazione di un programma come modalità continua

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > finché non compare il programma desiderato.
- ▶ Tenere premuto il tasto del programma desiderato, ad es. , finché sul display accanto al programma selezionato non compaiono i tasti ,  e .



- ▶ Premere il tasto  e confermare la richiesta con «Sì».
 - Sul display appare il programma selezionato nella modalità continua.



Avvio del programma modalità continua

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - Sul display appare il programma selezionato come modalità continua.
- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il programma si avvia.

Conclusione della modalità continua

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - Sul display appare il programma selezionato come modalità continua.
- ▶ Premere il tasto  e confermare la richiesta con «Sì».
 - Sul display compare la schermata iniziale.
 - La modalità continua viene conclusa.

7.3 Preferiti

È possibile salvare come Preferiti fino a 10 programmi con o senza le opzioni di impostazione. I programmi salvati come Preferiti compaiono sulla schermata iniziale dopo il programma «Eco»  e possono essere cancellati in qualsiasi momento.

Creazione di Preferiti senza opzioni di impostazione

 Questa funzione è adatta per visualizzare sulla schermata iniziale i programmi che secondo l'impostazione di fabbrica non vi vengono visualizzati.

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto  finché non compare il programma desiderato.
- ▶ Tenere premuto il tasto del programma desiderato, ad es. , finché sul display accanto al programma selezionato non compaiono i tasti ,  e .



- ▶ Premere il tasto  e confermare la richiesta con «Sì».
 - Sul display compare il programma selezionato con un cuore, ad es. .



Creazione di Preferiti assieme alle opzioni di impostazione

- ▶ Selezionare (vedi pagina 31) il programma assieme alle opzioni di impostazione.



- ▶ Nel menu delle opzioni di impostazione premere il tasto .
 - Sul display compaiono i tasti ,  e .



- ▶ Premere il tasto  e confermare la richiesta con «Sì».
 - Sul display compare il programma selezionato con un cuore, ad es. .



Avvio dei Preferiti

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto  finché non compare il Preferito desiderato.
- ▶ Premere il tasto del Preferito desiderato, ad es. .
- ▶ All'occorrenza, modificare (vedi pagina 31) le opzioni di impostazione.
- ▶ Non appena sono state effettuate tutte le impostazioni necessarie per il programma, chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il programma si avvia immediatamente.
 - A seconda del modello si accende la FunctionLight.

Impiego dei Preferiti nella modalità continua

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > finché non compare il Preferito desiderato.
- ▶ Tenere premuto il tasto del Preferito desiderato, ad es. , finché sul display accanto al Preferito selezionato non compaiono i tasti ,  e .



- ▶ Premere il tasto  e confermare la richiesta con «Sì».
 - Sul display appare il programma selezionato nella modalità continua.



Eliminazione dei Preferiti

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > finché non compare il Preferito desiderato.
- ▶ Tenere premuto il tasto del Preferito desiderato, ad es. , finché sul display accanto al Preferito selezionato non compaiono i tasti ,  e .



- ▶ Premere il tasto  e confermare la richiesta con «Sì».
 - Il Preferito è stato cancellato.

7.4 Selezione permanente delle opzioni di impostazione

Assegnazione dell'opzione di impostazione a ciascun programma

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > fino a visualizzare «Regolazioni utente» .
- ▶ Selezionare la regolazione utente «Selezione permanente delle opzioni di impostazione» .
 - Compare la regolazione utente «Selezione permanente delle opzioni di impostazione» .



- ▶ Selezionare l'opzione di impostazione desiderata, ad es. .
 - Sul display compare l'opzione di impostazione selezionata con una puntina, ad es. .



- Alla successiva selezione di un programma, l'opzione di impostazione selezionata viene assegnata automaticamente a ciascun programma.
- ▶ Eventualmente selezionare altre opzioni di impostazione in modo permanente.
- ▶ Premere il tasto  per accedere al menu delle regolazioni utente.

Disattivazione temporanea dell'opzione di impostazione permanente

- ▶ Selezionare il programma desiderato, ad es. .
 - Sul display appare il programma selezionato.



- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display appare la selezione delle opzioni di impostazione.




- ▶ Premere sull'opzione di impostazione selezionata in modo permanente, ad es. .
 - L'opzione di impostazione «Risparmio energia»  viene disattivata temporaneamente per il programma «Intensivo» .
- ▶ Selezionare, all'occorrenza, altre opzioni di impostazione.
- ▶ Avviare (vedi pagina 31) il programma.

 Se in seguito si seleziona il programma Intensivo»  compaiono di nuovo tutte le opzioni di impostazione selezionate in modo permanente.

7.5 Sicurezza bambini

Attivare

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto  fino a quando non compare la regolazione utente «Sicurezza bambini»  usata frequentemente.
- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display appare: «Per attivare o sbloccare la sicurezza bambini inserire il codice 3221 al contrario.»
- ▶ Per confermare il messaggio, premere il tasto .
 - Sul display appare il campo di inserimento per il codice.



- ▶ Inserire (vedi pagina 19) il codice consultando il capitolo «Regolazioni utente usate frequentemente».
 - La Sicurezza bambini è attivata.

Uso con Sicurezza bambini attiva

La Sicurezza bambini deve essere disattivata prima di selezionare un programma. I dati di EcoManagement possono tuttavia essere richiamati senza disinserire la Sicurezza bambini.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - Sul display appare il campo di inserimento per il codice.
- ▶ Inserire (vedi pagina 19) il codice consultando il capitolo «Regolazioni utente usate frequentemente».
 - L'apparecchio è sbloccato.
 - L'apparecchio può essere di nuovo utilizzato secondo l'uso consueto.

Disattivare

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > fino a quando non compare la regolazione utente «Sicurezza bambini»  usata frequentemente.
- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Premere il tasto .
 - La Sicurezza bambini è disattivata.

7.6 All in 1

Attivare

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > fino a quando non compare la regolazione utente «All in 1»  usata frequentemente.
- ▶ Premere il tasto .
- «All in 1» è attivato.
- ▶ Premere il tasto  per ritornare alla pagina iniziale.
- ▶ Introdurre (vedi pagina 29) il detersivo combinato.



Con il programma «Festa» non è ammesso l'impiego di pastiglie. Utilizzare esclusivamente detersivi combinati in polvere o in gel!

- ▶ Selezionare (vedi pagina 31) il programma.

Disattivare


- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > fino a quando non compare la regolazione utente «All in 1»  usata frequentemente.
- ▶ Premere il tasto .
- «All in 1» è disattivato.
- ▶ Premere il tasto  per ritornare alla pagina iniziale.

7.7 Protezione per la pulizia

- ▶ Sulla schermata iniziale premere più volte il tasto > finché non compare la regolazione utente «Protezione per la pulizia» .
- ▶ Premere il tasto .
- Il display viene bloccato per 10 secondi.
- Sul display scorre il tempo di blocco.
- Dopo che è trascorso il tempo di blocco, compare la schermata iniziale.

7.8 EcoManagement

- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display compare il consumo di energia e di acqua dell'ultimo programma.



- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display compare il consumo medio di energia e di acqua degli ultimi 25 programmi.




- ▶ Premere nuovamente il tasto .
 - Sul display compare il consumo totale di energia e di acqua degli ultimi 25 programmi.



7.9 Informazioni

- ▶ Tenere premuto il tasto della funzione desiderata finché sul display accanto alla funzione desiderata non compare il tasto .
- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display compare la descrizione relativa alla funzione



- ▶ Premere il tasto  per chiudere le informazioni.

8 V-ZUG-Home

8.1 Condizioni

Per utilizzare V-ZUG-Home al meglio, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Accesso a internet e al Google Play™ Store/App Store®
- Rete wifi che soddisfa uno dei seguenti standard: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Smartphone o tablet collegato alla rete wifi
- Requisiti di sistema per smartphone o tablet: a partire da Android 6.0 o iOS 11.0



Google Play™ è un marchio registrato di Google Inc.



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store® è un marchio di servizio di Apple Inc.

8.2 Prima messa in esercizio



In fase di creazione del collegamento rimanere nelle vicinanze dell'apparecchio e tenere la password della rete domestica a portata di mano.

Installare l'app

- ▶ Attivare Bluetooth e localizzazione sullo smartphone/sul tablet.
- ▶ Cercare «V-ZUG» in Google Play™ Store/App Store®.
- ▶ Installare e aprire l'app V-ZUG.

Attivare la modalità V-ZUG-Home sull'apparecchio

- ▶ Nella regolazione utente «V-ZUG-Home» impostare la modalità di funzionamento «Display» o «Utilizzo».

Collegare l'apparecchio alla rete domestica

- ▶ Aggiungere l'apparecchio nell'app V-ZUG.
 - L'app V-ZUG visualizza una richiesta di associazione per Bluetooth.
 - Sul display dell'apparecchio compare un codice PIN a 6 cifre.
- ▶ Digitare il codice PIN a 6 cifre nell'app V-ZUG e confermare la richiesta di associazione per Bluetooth.
 - L'app V-ZUG visualizza tutte le reti wireless disponibili.
- ▶ Selezionare la rete wireless.
- ▶ Digitare la password della rete wireless.
 - L'apparecchio è ora collegato alla rete wireless.



Ulteriori informazioni su V-ZUG-Home e sulla disponibilità sono contenute al sito home.vzug.com o nelle istruzioni per l'uso di V-ZUG-Home.

9 Regolazioni utente

9.1 Modifica delle regolazioni utente

È possibile modificare in qualsiasi momento le regolazioni utente.

- ▶ Nella schermata iniziale premere il tasto > più volte finché non compare  «Regolazioni utente».
- ▶ Premere il tasto .
 - Il display visualizza il menu delle regolazioni utente.



- ▶ Premere più volte il tasto > finché non compare la regolazione utente desiderata.
- ▶ Premere la regolazione utente desiderata.
 - La regolazione utente selezionata viene visualizzata in bianco.
- ▶ Effettuare la regolazione desiderata.
- ▶ Premere il tasto  per accedere al menu delle regolazioni utente.

9.2 Panoramica delle regolazioni utente

Lingua

Selezione

È possibile modificare la lingua che appare sul display. Sono disponibili diverse lingue.

- Tedesco
- (...)

Luminosità

Selezione

È possibile modificare la luminosità del display con i tasti + e -. Sono disponibili 5 diversi livelli di luminosità.

- Livello 1: molto scuro
- Livello 2: scuro
- Livello 3: medio (impostato in fabbrica)
- Livello 4: chiaro
- Livello 5: molto chiaro

Suoni

Selezione

Sono disponibili due diversi tipi di suoni: Suoni dei tasti  e segnali acustici . I suoni dei tasti vengono emessi quando si sfiorano i tasti. I segnali acustici vengono emessi alla fine del programma, dopo la fase di asciugatura successiva e in caso di guasti. È possibile modificare o disattivare il volume di entrambi i suoni. Per entrambi i suoni sono disponibili 2 diversi livelli di volume.

- : off
- : debole (impostato in fabbrica)
- : forte

Selezione permanente delle opzioni di impostazione

Premendo su un'opzione di impostazione, quest'ultima viene automaticamente assegnata (vedi pagina 38) a ciascun programma. Le opzioni di impostazione «Risparmio energia»  e «SteamFinish»  non vengono attivate solo con il programma «Prelavaggio» .

- : Risparmio energia
- : SteamFinish
- : Carico parziale
- : Avviamento ritardato
- : RisciacquoPiù
- : AsciugaturaPiù

Dosaggio del brillantante

La quantità di brillantante viene adattata automaticamente  alla quantità di stoviglie e alla durezza dell'acqua. Se il risultato di asciugatura non è soddisfacente, il dosaggio può essere regolato manualmente  su 12 livelli differenti. La quantità di brillantante può essere disattivata .

Selezione

- : Automatica (impostata in fabbrica)
- : Livello 1-12
- : Off

Durezza dell'acqua

L'unità della durezza dell'acqua può essere impostata su «°fH» o «°dH». La durezza dell'acqua può essere regolata secondo la situazione locale. Informarsi presso il gestore dell'approvvigionamento idrico locale.

Selezione

- °fH: durezza francese (impostata in fabbrica: 26–30)
- °dH: durezza tedesca

	dolce		media			dura			molto dura				
°fH	0–	6–	11–	16–	21–	26–	31–	36–	41–	51–	61–	71–	81–
	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	120
°dH	0–	4–	7–	10–	13–	15–	17–	20–	23–	28–	33–	39–	45–
	3	6	9	12	14	16	19	22	27	32	38	45	65

°C/°F Unità temperatura

L'unità di temperatura può essere visualizzata in «°C» o «°F».

Selezione

- °C: gradi Celsius
- °F: gradi Fahrenheit (impostati in fabbrica)

Illuminazione interna

Se è attivata la regolazione utente, a partire da un determinato angolo di apertura della porta, l'interno della lavastoviglie viene illuminato per il periodo di tempo impostato. Sono disponibili 5 diverse durate.

Selezione

- : attivata (impostata in fabbrica: 10 minuti)
- : disattivata

 FunctionLight *	Selezione
<p>È possibile modificare o disattivare la luminosità della luce della fessura della porta con i tasti + e -. Sono disponibili 3 diversi livelli di luminosità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : attivata (impostata in fabbrica: livello 2) ▪ : disattivata
* in base al modello	
 Apertura autom. della porta	Selezione
<p>Se è attivata la regolazione utente, la porta dell'apparecchio si apre automaticamente durante la fase di asciugatura e asciugatura successiva con una fessura, per garantire il risparmio di energia. Se è disattivata la regolazione utente, la durata del programma viene prolungata di 10 minuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : attivata (impostata in fabbrica) ▪ : disattivata
 Funzionamento angolo porta	Selezione
<p>Se è attivata la regolazione utente, il funzionamento del display viene bloccato in presenza di un angolo di apertura della porta maggiore di 46° per impedire che vengano eseguite accidentalmente immissioni sul display.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : attivato ▪ : disattivato (impostato in fabbrica)
 Stand-by automatico	Selezione
<p>Se è attivata la regolazione utente, le informazioni sul display scompaiono al termine del programma. Se è disattivata la regolazione utente, le informazioni possono essere visualizzate azionando la porta. Premendo successivamente un tasto qualsiasi, non viene più visualizzata alcuna indicazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : attivato (impostato in fabbrica) ▪ : disattivato
 V-ZUG-Home	Selezione
<p>Con V-ZUG-Home è possibile accedere tramite la app V-ZUG agli apparecchi e ad es. richiamare o modificare le regolazioni utente e richiamare i diversi stati degli elettrodomestici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : attivata ▪ : disattivata (impostata in fabbrica)
 Ulteriori informazioni su V-ZUG-Home e sulla disponibilità sono contenute al sito home.vzug.com o nelle istruzioni per l'uso di V-ZUG-Home.	
 EcoManagement	Selezione
<p>Se è attivata la regolazione utente, EcoManagement fornisce informazioni sul consumo di energia e di acqua dell'apparecchio. Con «Cancellare»  vengono reimpostati su «0» tutti i valori di consumo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : attivato (impostato in fabbrica) ▪ : cancellare ▪ : disattivata

**Durata utilizzo serbatoio****Selezione**

Se è attivata la regolazione utente, l'acqua dell'ultimo lavaggio viene conservata e utilizzata per il programma successivo. Se non viene avviato alcun programma, l'acqua viene scaricata dopo l'arco di tempo impostato. Sono disponibili 3 diverse durate. Il serbatoio viene lavato automaticamente dopo circa 20 carichi con conseguente prolungamento del programma di circa 30 minuti.

- : attivato (impostato in fabbrica: 36 ore)
- : disattivato

**svuotare il serbatoio di accumulo****Selezione**

Il serbatoio di accumulo viene svuotato non appena si preme il tasto .

- : svuotare il serbatoio di accumulo

**Svuotare serbatoio in caso di interruzione dell'alimentazione****Selezione**

Se è attivata la regolazione utente, il serbatoio di accumulo viene ugualmente svuotato dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica, se è stato eseguito precedentemente il programma «Eco» .

- : attivato
- : disattivato (impostato in fabbrica)

**Pompa di calore *****Selezione**

Se è attivata la regolazione utente, viene attivata anche la pompa di calore a seconda della temperatura di lavaggio. Viene ridotto il consumo di energia e prolungata la durata del programma. La durata del programma varia inoltre a seconda delle impostazioni (regolazioni utente, funzioni supplementari). Se vengono avviati più programmi in successione è probabile che la pompa di calore rimanga spenta.

- : attivata (impostata in fabbrica: 36 ore)
- : disattivata

* in base al modello

**Collegamento acqua calda****Selezione**

Se l'apparecchio è allacciato a un collegamento dell'acqua calda, l'acqua calda disponibile viene utilizzata in modo ottimale se l'impostazione è attivata.

- : attivata
- : senza riscald.
- : disattivata (impostata in fabbrica)

Impostazione «Senza riscald.» : impostare solo se l'acqua di alimentazione ha almeno 60° C. Alla fine del programma le stoviglie potrebbero essere ancora umide. Lasciare le stoviglie nella macchina finché non sono asciutte (ad es. durante la notte).

**Eliminazione dei Preferiti****Selezione**

Se si seleziona «Cancellare»  e confermando la richiesta, vengono cancellati tutti i Preferiti.

- ; cancellare

**Regolazione di fabbrica****Selezione**

Se si seleziona «Sì» tutte le regolazioni utente vengono riportate alle regolazioni di fabbrica.

- Sì
- NO

**Impostazioni di servizio**

Le impostazioni di servizio sono disponibili solo per i collaboratori del Servizio di Assistenza.

10 Cura e manutenzione

10.1 Pulizia interna ed esterna

Pulizia interna

Con il corretto dosaggio di detersivo, il vano interno si pulisce da solo. L'apparecchio va inoltre lavato con il curalavastoviglie 2 volte all'anno.

- ▶ Attenersi alle istruzioni per l'uso del curalavastoviglie.
- ▶ Poiché i curalavastoviglie necessitano di temperature elevate per un effetto detergente ottimale, selezionare il programma «Manutenzione apparecchio» .


Pulizia esterna

- ▶ Non utilizzare detersivi abrasivi o acidi.
- ▶ Non utilizzare spugne abrasive, lana metallica, ecc. altrimenti si danneggia la superficie.
- ▶ Rimuovere subito lo sporco o i residui di detersivo Usare solo detersivi per il lavaggio a mano o un detergente per vetri.
- ▶ Usare solo panni morbidi umidi per pulire le superfici; sulle superfici in metallo seguire il senso della levigatura.
- ▶ Pulire il pannello di comando con un panno umido e poi asciugarlo. Usare solo detersivi per il lavaggio a mano o un detergente per vetri.
- ▶ Pulire la guarnizione e i bordi della porta periodicamente con un panno morbido e umido.

10.2 Pulizia dei bracci spruzzatori


Braccio spruzzatore superiore

- ▶ Estrarre completamente il cestello superiore.
- ▶ Allentare la chiusura a baionetta **1** ruotandola in senso antiorario e rimuoverla.
- ▶ Sfilare il braccio spruzzatore **2** dall'asse di rotazione e sciacquarlo bene sotto acqua corrente.
- ▶ Controllare gli ugelli spruzzatori.

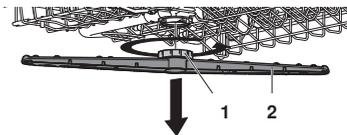

Braccio spruzzatore inferiore

- ▶ Afferrare al centro il braccio spruzzatore **3** e tirarlo con forza verso l'alto.
- ▶ Sciacquare bene il braccio spruzzatore sotto acqua corrente.
- ▶ Controllare gli ugelli spruzzatori **4**.
- ▶ Pulire (vedi pagina 48) il sistema di filtraggio **5** e il filtro a maglie larghe.

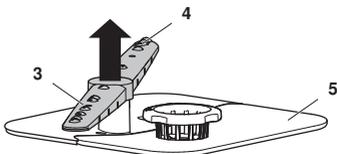


10.3 Pulizia del sistema di filtraggio



Per pulire sotto il sistema di filtraggio, impiegare solo materiali morbidi. Non utilizzare mai oggetti metallici.

Un sistema di filtraggio posizionato in modo non corretto può causare guasti all'apparecchio.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio ed estrarre il cestello inferiore.
- ▶ Staccare il sistema di filtraggio ruotando in senso antiorario l'impugnatura del filtro fine **1** ed estrarre il sistema di filtraggio.
- ▶ Aprire il filtro a maglie larghe **2** premendo sulla fascetta di chiusura **3** e pulire il sistema di filtraggio sotto acqua corrente utilizzando una spazzola.
- ▶ Togliere eventuali residui grossi.
- ▶ Reinserrire il sistema di filtraggio e ruotare l'impugnatura del filtro fine **1** in senso orario fino all'arresto.

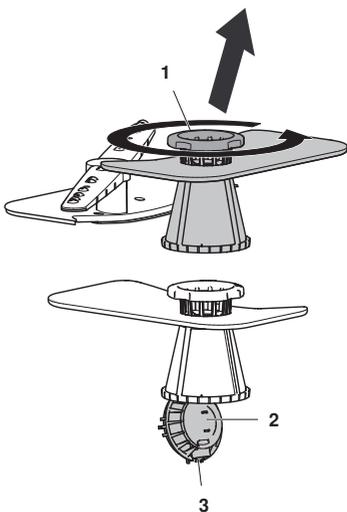



10.4 Aggiunta di sale rigenerante

 **Non versare mai detersivo nello scomparto del sale!**

Quando il sale è esaurito, lampeggia l'indicazione d'aggiunta  e sul display appare:

  Aggiunta di sale rigenerante.
Successivamente selezionare il programma  Prelavaggio.

- ▶ Aprire la confezione di sale.
- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio ed estrarre il cestello inferiore.
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto del sale **3** sollevando l'impugnatura.
- ▶ **Solo per la prima messa in funzione:** introdurre innanzitutto 1 l di acqua.
- ▶ Versare 1 kg di sale rigenerante comunemente in commercio.
- ▶ Togliere i resti di sale dal bordo dello scomparto del sale.
- ▶ Richiudere il coperchio del sale **3** e agganciare la chiusura a scatto.
- ▶ Selezionare il programma «Prelavaggio»  senza caricare stoviglie, per proteggere l'apparecchio dalla corrosione causata da eventuali residui di sale.

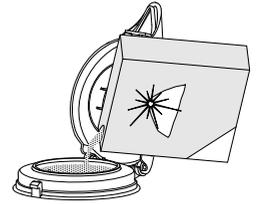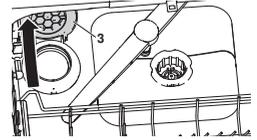

Consumo indicativo di sale rigenerante

Il consumo di sale rigenerante dipende dalla durezza dell'acqua di alimentazione. Minore è la durezza dell'acqua, maggiore è il numero di cicli di lavaggio che possono essere eseguiti con 1 kg di sale.


Cicli di lavaggio per ogni kg di sale	∞	680	360	250	150	125	100	85	60	45	35	28	20
Durezza dell'acqua francese (°fH)	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-120
Durezza dell'acqua tedesca (°dH)	0-3	4-6	7-9	10-12	13-14	15-16	17-19	20-22	23-27	28-32	33-38	39-45	46-65

10.5 Caricamento del brillantante



 **Non versare mai il detersivo nello scomparto del brillantante! Rimuovere il brillantante fuoriuscito. Pericolo di formazione di schiuma. Attenersi alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze del produttore.**

Il brillantante fa in modo che l'acqua dell'ultimo lavaggio (risciacquo con brillantante) scorra via senza gocciolare.

Quando il brillantante è esaurito, lampeggia l'indicazione d'aggiunta  e sul display appare:



- ▶ Premere la chiusura **1** dello scomparto del brillantante **2** nel senso della freccia e aprire.
- ▶ Versare il brillantante fino al segno **3** «max» (1,3 dl = ca. 35 cicli).
- ▶ Chiudere il coperchio **4**.
- ▶ Rimuovere il brillantante fuoriuscito.

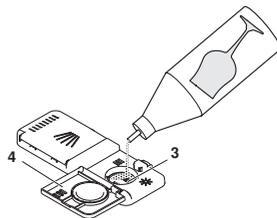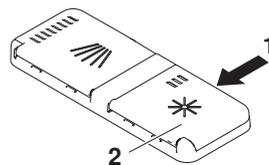

10.6 Svuotamento del serbatoio di accumulo

Il serbatoio di accumulo deve essere svuotato prima di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica (ad es. negli appartamenti vacanze, in caso di cambio di inquilino).

- ▶ Nelle regolazioni utente selezionare (vedi pagina 43) «Svuotare il serbatoio di accumulo» .
- ▶ Premere il tasto .
 - Il serbatoio di accumulo viene immediatamente svuotato.

11 Eliminazione dei guasti

In determinate circostanze i seguenti guasti possono essere eliminati dall'utente. Se ciò non fosse possibile, annotare il messaggio di guasto completo e il numero di serie (SN) riportato sulla targhetta identificativa dell'apparecchio e chiamare l'assistenza tecnica.

11.1 Messaggi di guasto

In presenza di messaggi di guasto seguire le istruzioni riportate sul pannello di comando. Quando sono stati eliminati tutti i guasti, premere X. L'apparecchio può essere di nuovo utilizzato in modo adeguato.

- In caso di guasto viene emesso un segnale acustico della durata di 1 minuto.

Indicazione	Possibile causa	Soluzione
A0 Formazione di schiuma?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È stato usato un detersivo che forma troppa schiuma. ▪ Il brillantante è fuoriuscito. ▪ È stato usato un detersivo per il lavaggio a mano. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere il brillantante fuoriuscito con un panno. ▶ Eliminare la schiuma con ca. 1 dl di olio da cucina. ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto √. ▶ Selezionare il programma «Prelavaggio» .
A1 Controllare sistema di filtraggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema di filtraggio non inserito. ▪ Sistema di filtraggio non completamente bloccato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare e inserire il sistema di filtraggio. ▶ Ruotare (vedi pagina 48) l'impugnatura del filtro fine in senso orario fino all'arresto.
A2 Controllare scarico acqua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema di filtraggio intasato. ▪ Tubo di scarico piegato. ▪ Pompa di scarico o sifone intasati. ▪ Eccessiva formazione di schiuma in seguito al brillantante fuoriuscito. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire (vedi pagina 48) il sistema di filtraggio. ▶ Eliminare il guasto. ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto √. ▶ Riavviare il programma.
A7 Guasto della pompa di calore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guasto della pompa di calore. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto √. – L'apparecchio è comunque pronto per il funzionamento. La pompa di calore non viene per il momento utilizzata.

Indicazione	Possibile causa	Soluzione
A9 Controllare entrata acqua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubinetto dell'acqua chiuso. ▪ Rete del filtro nella condotta di alimentazione intasata. ▪ Interruzione dell'alimentazione dell'acqua. ▪ Pressione dell'acqua insufficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eliminare il guasto o attendere fino a quando sarà ripristinata l'alimentazione dell'acqua. ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto √. ▶ Riavviare il programma.
F8 / E18 vedi istruzioni / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La temperatura dell'acqua di alimentazione è superiore a 79 °C (collegamento dell'acqua calda) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Far ridurre la temperatura dell'acqua di alimentazione da un installatore di impianti sanitari.
F... /E... vedi istruzioni / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un messaggio «F» può essere causato da diverse circostanze. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto √. <p data-bbox="609 611 1023 667">Se la segnalazione di guasto resta visualizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica per ca. 1 minuto. ▶ Reinscrivere l'alimentazione elettrica. ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto √. ▶ Riavviare il programma. ▶ Se il guasto appare di nuovo, annotare il messaggio di guasto e il numero di serie (SN). ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua e interrompere l'alimentazione elettrica. ▶ Chiamare il servizio assistenza.

Indicazione	Possibile causa	Soluzione
U... /E... vedi istruzioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collegamento elettrico difettoso. ▪ Sovratensione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto . <p>Se la segnalazione di guasto resta visualizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica per ca. 1 minuto. ▶ Reinscrivere l'alimentazione elettrica. ▶ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto . ▶ Riavviare il programma. ▶ Se il guasto appare di nuovo, annotare il messaggio di guasto e il numero di serie (SN). ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica. ▶ Far controllare l'installazione elettrica da un tecnico specializzato.

11.2 Altri guasti possibili

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varie cause possibili. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio. ▶ Inserire la spina nella presa. ▶ Controllare i fusibili. ▶ Consultare (vedi pagina 39) il capitolo «Impiego con Sicurezza bambini attiva». ▶ Se l'apparecchio non si avvia ancora: chiamare il servizio assistenza.
Formazione di odori nell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varie cause possibili. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire (vedi pagina 48) il sistema di filtraggio. ▶ Azionare il programma «Manutenzione apparecchio»  con curalavastoviglie. ▶ Selezionare un programma più intenso. ▶ Aggiungere (vedi pagina 49) sale rigenerante a sufficienza. ▶ Nelle regolazioni utente ridurre la durata di utilizzo del serbatoio , ad es. 12h (vedi pagina 43).

Problema	Possibile causa	Soluzione
All'avvio del programma o durante il lavaggio l'indicazione del tempo rimane fino a 4 minuti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'addolcitore viene lavato via dopo il processo di rigenerazione. ▪ La durata del programma e l'indicazione del tempo si adattano al grado di sporco delle stoviglie. 	▶ Nessun intervento necessario.
I valori di consumo EcoManagement visualizzati sono troppo alti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I valori possono variare a seconda del programma, del carico, delle funzioni supplementari e delle regolazioni utente. ▪ La precisione dei valori rilevati dall'apparecchio è soggetta alle tipiche variazioni tecniche. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare le regolazioni utente selezionate e regolarle (vedi pagina 43) se necessario. ▶ Controllare le opzioni di regolazione selezionate e regolarle (vedi pagina 18) se necessario.

11.3 Risultato di lavaggio non soddisfacente

Problema	Soluzione
Le stoviglie non sono pulite.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare un programma più intenso. ▶ Caricare (vedi pagina 20) diversamente i cestelli delle stoviglie; evitare macchie dovute a spruzzi d'acqua. ▶ Pulire il sistema di filtraggio e inserirlo (vedi pagina 48) correttamente. ▶ Controllare se i bracci spruzzatori sono (vedi pagina 48) bloccati o sporchi. ▶ Dosare correttamente il detersivo oppure usare (vedi pagina 28) un detersivo diverso. ▶ Nelle regolazioni utente impostare (vedi pagina 43) correttamente la durezza dell'acqua . ▶ Aggiungere (vedi pagina 49) sale rigenerante.
Le stoviglie sono ricoperte da una patina biancastra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire la macchina con curalavastoviglie. ▶ Aggiungere (vedi pagina 49) sale rigenerante e selezionare il programma «Prelavaggio»  senza caricare stoviglie. ▶ Dosare correttamente il detersivo oppure usare (vedi pagina 28) un detersivo diverso. ▶ Aggiungere (vedi pagina 50) brillantante. ▶ Nelle regolazioni utente aumentare (vedi pagina 43) il dosaggio del brillantante . ▶ Nelle regolazioni utente impostare (vedi pagina 43) correttamente la durezza dell'acqua . ▶ Se non viene utilizzato un detersivo, premere (vedi pagina 40) sulla regolazione utente «All in 1»  usata frequentemente.

Problema	Soluzione
Sulle stoviglie sono presenti striature, strisce o macchie biancastre.	▶ Nelle regolazioni utente diminuire (vedi pagina 43) il dosaggio del brillantante  .
Le stoviglie sono bagnate e non brillano o presentano macchie dovute all'asciugatura.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aggiungere (vedi pagina 50) brillantante. ▶ Nelle regolazioni utente aumentare (vedi pagina 43) il dosaggio del brillantante . ▶ Usare un altro brillantante. ▶ Alla fine del programma aprire la porta dell'apparecchio solo quando vengono emessi 3 segnali acustici e il display o la FunctionLight si spengono (a seconda del modello).
Le stoviglie presentano macchie di ruggine.	<p>Si tratta di ruggine proveniente dalle posate, dalle pentole, dalla conduttura dell'acqua, ecc. L'apparecchio è in acciaio inossidabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aggiungere (vedi pagina 49) sale rigenerante e selezionare il programma «Prelavaggio»  senza caricare stoviglie.
Residui di detersivo nell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare se i bracci spruzzatori sono (vedi pagina 48) bloccati o sporchi. ▶ Utilizzare un altro detersivo. ▶ Controllare il coperchio dello scomparto del detersivo. ▶ Controllare se il sistema di filtraggio è sporco ed eventualmente pulirlo (vedi pagina 48).
Il cestello delle stoviglie e le parti in plastica all'interno dell'apparecchio presentano macchie colorate.	Le stoviglie lavate o le posate d'argento contenevano residui di cibo che rilasciano colore (ad es. salsa di pomodoro o curry). Il colore può scomparire di nuovo dopo alcuni cicli di lavaggio.

11.4 In caso di interruzione di corrente

- Un programma in corso viene interrotto automaticamente. Il programma riprende dopo che è stata ripristinata l'alimentazione di corrente.
- Il controllo dei guasti viene interrotto.


12 Accessori e ricambi

Per le ordinazioni, indicare il nome e il numero del modello e il tipo di apparecchio.

12.1 Accessori



Cestello delle posate «piccolo»

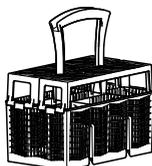

Cestello delle posate «grande»



Ripiani



Set di spine easy (4 pezzi)




Supporto per posate Vario



Cestello inferiore per i bicchieri




Cestello inferiore per i bicchieri

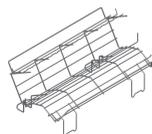

Inserito per tazze

12.2 Ricambi



Sistema di filtraggio

Periodo di tempo minimo durante il quale devono essere disponibili i ricambi: 10 anni dopo la messa in commercio dell'ultimo apparecchio con questa denominazione del modello

13 Dati tecnici

Dimensioni	SMS 55	SMS 55 vano ampio	EURO 60	EURO 60 vano ampio
Altezza apparecchio (incl. lamiera scorrevole 3 mm)	756 mm	827 mm	756 mm	827 mm
Altezza apparecchio (incl. zoccolo regolabile)	–	845–893 mm	780-828 mm	845–893 mm
Larghezza apparecchio	546 mm	546 mm	596 mm	596 mm
Profondità apparecchio	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Peso apparecchio	42-48 kg	42-48 kg	42-48 kg	42-48 kg

Raccordo sanitario

Acqua fredda o acqua calda fino a 60° C:	G $\frac{3}{4}$ "
Pressione ammessa nella condotta dell'acqua:	0,1-1,0 MPa (1-10 bar)
Prevalenza massima dello scarico:	1,2 m

Collegamento elettrico

I dati relativi al collegamento elettrico sono riportati sulla targhetta di identificazione:

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - La targhetta dei dati si trova a sinistra sul bordo del tino.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	+10 °C
-----------------------------	--------

13.1 Concetto di sicurezza

Finché è garantita l'alimentazione elettrica, l'apparecchio viene controllato dal comando elettronico. I guasti vengono indicati mediante messaggi di guasto.

13.2 Protezione antiallagamento



La protezione antiallagamento non funziona in caso di interruzione di corrente. Chiudere il rubinetto dell'acqua in caso di pause di funzionamento prolungate.

Il comando elettronico controlla il livello dell'acqua nell'apparecchio. In caso di guasto, la pompa di scarico entra in funzione e la condotta di alimentazione dell'acqua viene bloccata.

13.3 Foglio dati del prodotto ai sensi del regolamento UE 2019/2017

- Il foglio dati del prodotto è riportato nella seguente banca dati dei prodotti: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_de
- L'identificazione del modello è indicata (vedi pagina 63) sulla targhetta di identificazione.
- Il foglio dati del prodotto è disponibile anche sul sito web del produttore.

13.4 Indicazioni per gli istituti di controllo

Le indicazioni per gli istituti di controllo sono disponibili sul sito Internet: www.vzug.com/testinstitute.

13.5 Misurazione dei rumori

Vedere il capitolo 'Indicazioni per gli istituti di controllo'.

14 Smaltimento

14.1 Imballaggio



I bambini non devono in alcun caso giocare con il materiale di imballaggio per via del rischio di lesioni e di soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in un luogo sicuro o smaltirlo in modo ecocompatibile.

14.2 Sicurezza

Rendere inservibile l'apparecchio per prevenire incidenti dovuti a un utilizzo improprio (ad es. da parte di bambini):

- ▶ scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. In caso di installazioni fisse, tale intervento va eseguito da un elettricista autorizzato. Tagliare quindi il cavo di rete dell'apparecchio.
- ▶ Rimuovere la chiusura dello sportello o renderla inutilizzabile.

14.3 Smaltimento



- Il simbolo del «bidone barrato» richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi apparecchi, che possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente,
- vanno smaltiti in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, contribuendo in tal modo alla protezione delle risorse e dell'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alle autorità locali.

14.4 Indicazione per pompa di calore

Questo apparecchio è privo di CFC. Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto.

Pompa di calore	chiusa ermeticamente
Gas effetto serra	R134a
Capacità [kg]	0,175
GWP [(kg CO ₂)/(kg di gas effetto serra)]	1430
GWP totale [t CO ₂]	0,250

Indice analitico

A	
All in 1.....	19, 28
Attivare.....	40
Disattivare.....	40
Ambito di validità.....	2
Angolo porta.....	45
Apertura autom. della porta.....	45
App V-ZUG.....	42
AsciugaturaPiù.....	18
Assistenza tecnica.....	63
Pompa di calore.....	46
Automatico.....	15
Avviamento ritardato.....	18
Annullare.....	35
Impostare la durata.....	35
Selezionare anche OptiStart.....	35
B	
Bicchieri	
Cestello inferiore per i bicchieri	
.....	56
Disporre.....	21, 23, 24
Portabicchieri.....	24
Risparmio energia.....	18
SteamFinish.....	18
Vetro.....	17
Bracci spruzzatori.....	10
Pulizia.....	48
Brillantante	
Dosare.....	44
Introdurre.....	50
C	
Carico parziale.....	18
Celsius.....	44
Cestello inferiore.....	10
Caricamento.....	20
Cestello superiore.....	10
Collegamento acqua calda.....	46
Collegamento tramite WLAN.....	42
Consumo di energia e di acqua.....	14, 19
Indicazioni.....	41
Consumo medio.....	19
Indicazioni.....	41
Consumo totale.....	19
Indicazioni.....	41
D	
Delicato	
Risparmio energia.....	18
Vetro.....	17
Denominazione del modello.....	2
Detersivi combinati.....	28
All in 1.....	19
Detersivo	
Combinati.....	19
Introdurre.....	29
Selezionare.....	28
Display.....	10
Impiego.....	30
Protezione per la pulizia.....	19
Sbloccare.....	39
Domande tecniche.....	63
Durata utilizzo serbatoio.....	46
Durezza dell'acqua.....	44
Sale rigenerante.....	49
Durezza dell'acqua francese.....	44
Durezza dell'acqua tedesca.....	44
E	
Eco.....	15
EcoManagement.....	11, 19
Attivare.....	45
Disattivare.....	45
Indicazioni.....	41
Elementi di comando e di visualizzazione	
.....	10
F	
Fahrenheit.....	44
Festa.....	16
Avvio.....	32
Fonduta.....	17
FunctionLight.....	10, 12
Attivare.....	45
Disattivare.....	45
G	
Griglia ribaltabile.....	21
I	
Igiene.....	17
Igiene dell'apparecchio.....	17
Impostazioni di servizio.....	47
Informazioni.....	30, 41
Inserito per tazze.....	56
Intensivo.....	16
Interruzione	
Avviamento ritardato.....	35
Programma.....	34
Tasto.....	12
L	
LED.....	12
Lingua.....	43

Luminosità.....	43	Prima messa in esercizio.....	9
M		Programma.....	11, 14
Maniglia della porta dell'apparecchio		Annullare.....	34
.....	10	Avviare.....	31, 37
Manutenzione apparecchio.....	17	Durata.....	14
Messaggi A.....	51, 52	Fine.....	34
Messaggi F/E.....	52	Impiegare nella modalità continua	
Messaggi U/E.....	53	36
Modalità continua.....	30, 36	Interrompere.....	33
Molto sporco		Selezionare.....	31
Automatico.....	15	Programma di dichiarazione.....	15
Fonduta/Raclette.....	17	Programmi corti	
Intensivo.....	16	Carico parziale.....	18
N		Festa.....	16
Note.....	62	Ogni giorno breve.....	15
Numero del modello.....	2	Sprint.....	16
Numero di serie (SN).....	63	Prolungamento della garanzia.....	63
O		Protezione per la pulizia.....	19
Ogni giorno breve.....	15	Attivare.....	40
OptiStart.....	18	R	
Opzioni di impostazione.....	11, 18	Raclette.....	17
Disattivare temporaneamente.....	39	Regolazioni di fabbrica.....	47
Selezionare assieme ai Preferiti.....	37	Regolazioni utente.....	11, 43
Selezionare in modo permanente.....	38, 44	Modificare.....	43
P		Ripiano.....	24, 56
Pastiglie.....	28, 29	RisciacquoPiù.....	18
Poco sporco		Risparmio energia.....	18
Automatico.....	15	S	
Festa.....	16	Sale rigenerante	
Sprint.....	16	Consumo.....	49
Polvere.....	29	Rabboccare.....	49
Pompa di calore.....	58	Scomparto del brillantante.....	10, 50
Porta dell'apparecchio.....	10	Scomparto del detersivo.....	10, 29
Pulizia.....	47	Scomparto del sale.....	10, 49
Regolazione del peso della porta		Segnale acustico.....	43
dell'apparecchio.....	9	Serbatoio	
Posate		Impostare durata utilizzo serbatoio	
Cassetto per posate.....	10	46
Cestello delle posate grande.....	10, 56	Svuotare.....	46, 50
Cestello delle posate piccolo.....	10, 56	Svuotare in caso di interruzione	
Disporre.....	22, 26	dell'alimentazione.....	46
Supporto per posate Vario.....	56	Serbatoio di accumulo	
Preferiti.....	37	Impostare durata utilizzo serbatoio	
Avviamento.....	37	46
Cancellare singolarmente.....	30, 38	Svuotare.....	46, 50
Cancellare tutti.....	47	Svuotare in caso di interruzione	
Creare.....	37	dell'alimentazione.....	46
Impiegare nella modalità continua		Sicurezza bambini.....	19
.....	38	Attivare.....	39
Memorizzare.....	30	Disattivare.....	40
Prelavaggio.....	18	Sbloccare.....	39
		Silent.....	16
		Simboli.....	5

Sistema di filtraggio.....	10, 56
Pulizia.....	48
Smaltimento	58
Smaltire l'apparecchio	58
specifiche dell'apparecchio	
Avvertenze generali.....	5
Spine Easy	21, 23, 56
Sporco normale	
Automatico.....	15
Eco	15
Ogni giorno breve.....	15
Silent	16
Sprint.....	16
Stand-by automatico	45
SteamFinish	18
Suono.....	43
Suono tasti	43
Supporto per posate Vario.....	56

T

Targhetta di identificazione.....	63
Tipo.....	2

U

Unità temperatura	44
-------------------------	----

V

Valori di consumo.....	14
Indicazioni	41
Ripristinare.....	45
Vano interno.....	10
Illuminazione.....	44
Pulizia.....	47
Volume.....	43
V-ZUG-Home	
Attivare.....	45

15 Note

16 Service & Support



Il capitolo «Eliminare i guasti» fornisce consigli utili in caso di piccole anomalie di funzionamento. In questo modo si evita di contattare un tecnico dell'assistenza e si risparmia sugli eventuali costi d'intervento.

Le informazioni sulla garanzia V-ZUG sono riportate sul sito www.vzug.com → Assistenza → Informazioni sulla garanzia. Vi preghiamo di leggerle attentamente.

Registrate subito il vostro apparecchio online, seguendo il percorso www.vzug.com → Assistenza

→ Registrazione garanzia. In questo modo potrete beneficiare della migliore assistenza in caso di guasto già durante il periodo di garanzia dell'apparecchio. Per registrarsi sono necessari il numero di serie (SN) e la denominazione dell'apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

I dati del mio apparecchio:

SN: _____ **Apparecchio:** _____

Si prega di tenere sempre a portata di mano questi dati dell'apparecchio quando si contatta V-ZUG. Grazie.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - La targhetta di identificazione si trova a sinistra sul bordo della vasca.

Richiesta di riparazione

Seguendo il percorso www.vzug.com → Assistenza → Numero assistenza, potete trovare il numero di telefono del centro di servizio V-ZUG a voi più vicino.

Domande tecniche, accessori, prolungamento della garanzia


V-ZUG sarà lieta di aiutarvi per richieste di informazioni amministrative e tecniche generali, ordini di accessori e pezzi di ricambio o informazioni sui contratti di servizi avanzati.

Brevi istruzioni

Aprire la porta dell'apparecchio



Disporre le stoviglie

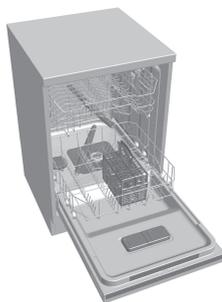

Caricare il detersivo



Selezionare il programma



Chiudere la porta dell'apparecchio:
il programma si avvia



Fine asciugatura successiva:
estrarre le stoviglie



1087004-R05