



Istruzioni per l'uso

Combair V2000

Forno

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa esigenze elevate e il suo uso è molto semplice, tuttavia occorre prendersi del tempo per leggere le presenti istruzioni per l'uso, che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle avvertenze di sicurezza.

Modifiche

Testi, immagini e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.

Ambito di validità

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per:

Denominazione del modello	Tipo	Sistema di misura
Combair V2000 45	C2T-21048	60-450

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.

Indice

1	Avvertenze di sicurezza	5	5.1	Calore superiore/inferiore.....	28
1.1	Simboli utilizzati.....	5	5.2	Calore superiore/inferiore umido	28
1.2	Avvertenze generali di sicurezza	5	5.3	Calore sopra e sotto Eco.....	28
1.3	Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio.....	6	5.4	Calore inferiore.....	29
1.4	Avvertenze per l'uso.....	7	5.5	PizzaPlus	29
2	Prima messa in funzione	9	5.6	Grill	30
3	Descrizione dell'apparecchio	9	5.7	Grill - circolazione d'aria.....	30
3.1	Struttura.....	9	5.8	Aria calda.....	30
3.2	Elementi di comando e d'indicazione.....	10	5.9	Aria calda umida.....	31
3.3	Camera di cottura.....	11	5.10	Aria calda Eco.....	31
3.4	Accessori	12	5.11	Applicazioni Shabbat	32
4	Uso	13	5.12	Scaldavivande	34
4.1	Utilizzare il display	13	5.13	Scaldare piatti nella camera di cottura.....	34
4.2	Selezionare e avviare un'applicazione	14	5.14	Ricettario	34
4.3	Cambiare l'applicazione.....	15	6	V-ZUG-Home	36
4.4	Durata	16	6.1	Condizioni	36
4.5	Avviamento ritardato/fine	17	6.2	Prima messa in funzione.....	36
4.6	Opzioni.....	18	7	Impostazioni utente	37
4.7	Controllare e modificare le impostazioni	18	7.1	Adattare le impostazioni utente	37
4.8	Preriscaldare.....	19	7.2	Lingua	37
4.9	Impostare per avvio successivo	19	7.3	Sicurezza bambini	37
4.10	Consigli di utilizzo.....	20	7.4	Display	37
4.11	Preferiti.....	20	7.5	Suoni	37
4.12	Impostare	21	7.6	Regolazioni individuali	38
4.13	Timer	22	7.7	Funzioni di assistenza.....	38
4.14	Illuminazione	23	7.8	Data e ora	38
4.15	Blocco del display	24	7.9	V-ZUG-Home.....	39
4.16	Modalità silenziosa.....	24	7.10	Informazioni relative all'apparecchio.....	39
4.17	Orologio.....	24	7.11	Impostazioni di fabbrica.....	39
4.18	Interrompere/terminare anticipatamente un'applicazione	25	7.12	EcoManagement.....	40
4.19	Fine del funzionamento	25	7.13	Assistenza.....	40
4.20	Passi successivi.....	26	8	Cura e manutenzione	40
4.21	Spegnere l'apparecchio	27	8.1	Pulizia esterna	40
4.22	Consigli per l'apparecchio.....	27	8.2	Pulizia della camera di cottura.....	41
5	Applicazioni	28	8.3	Pulire la porta dell'apparecchio.....	41
			8.4	Pulire la guarnizione della porta	43

8.5	Sostituire la guarnizione della porta.....	43
8.6	Sostituire la lampada alogena	43
8.7	Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio	44
9	Eliminazione dei guasti	45
9.1	Messaggi di guasto.....	45
9.2	Ulteriori problemi possibili	45
9.3	In seguito a un'interruzione di corrente.....	47
10	Accessori e ricambi	47
10.1	Accessori	47
10.2	Accessori speciali.....	47
10.3	Ricambi.....	47
11	Dati tecnici	48
11.1	Nota per gli istituti di prova	48
11.2	Misurazione della temperatura.....	48
11.3	Scheda tecnica del prodotto	48
11.4	EcoStandby.....	49
12	Consigli e accorgimenti	49
12.1	Risultato della cottura insoddisfacente... ..	49
12.2	Risparmiare energia.....	49
13	Smaltimento	50
14	Indice analitico	51
15	Note	53
16	Service & Support	55

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Simboli utilizzati



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio o agli impianti!



Informazioni e indicazioni da osservare.



Informazioni sullo smaltimento



Informazioni sulle istruzioni per l'uso

- Segnala operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
 - Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.
- Segnala un elenco.

1.2 Avvertenze generali di sicurezza



- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso!



- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e/o conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile, che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e piccola manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto sorveglianza degli adulti.
- Qualora un apparecchio non sia dotato di un cavo di collegamento alla rete e di un connettore a spina o altro sistema per il disinserimento dalla rete, caratterizzato dalla presenza su ogni polo di un'apertura di contatto conforme alle condizioni della categoria di sovratensione III per la separazione completa, occorre montare un dispositivo di separazione nell'impianto elettrico fisso in modo conforme alle norme d'installazione.
- Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio è danneggiato, è necessario chiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio as-

sistenza o a una persona qualificata onde evitare pericoli.

1.3 Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio



- LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE.
- AVVERTENZA: durante l'uso, l'apparecchio e i relativi componenti con i quali si può venire a contatto raggiungono temperature molto elevate. Prestare attenzione a non toccare gli elementi di riscaldamento. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che vengano costantemente sorvegliati.
- AVVERTENZA: durante il funzionamento, le parti accessibili dell'apparecchio possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere lontani i bambini dall'apparecchio.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e simili, come cucine per collaboratori in negozi, uffici e ambienti commerciali, tenute agricole, alberghi, motel, pensioni con prima colazione e altre strutture ricettive per l'uso da parte dei clienti.
- Il cassetto riscaldabile dell'apparecchio e il suo contenuto raggiungono temperature molto elevate.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno. Questi prodotti potrebbero graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non utilizzare mai apparecchi per la pulizia a vapore.
- AVVERTENZA: per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete prima di sostituire la lampadina.
- Per evitare qualsiasi surriscaldamento, non incassare l'apparecchio dietro un'anta decorativa.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo in veicoli o a bordo di navi o aerei oppure in ambienti in cui predominano particolari condizioni quali, ad esempio, atmosfere corrosive o esplosive (polveri, fumi o gas) oppure umidità tendente a condensa.

- **AVVERTENZA:** non riscaldare mai alimenti o liquidi in contenitori chiusi quali scatolette o bottiglie. Questi potrebbero esplodere per effetto della pressione.
- Il capitolo «Accessori» illustra l'utilizzo corretto delle parti da inserire.

1.4 Avvertenze per l'uso

Prima della prima messa in funzione

- L'apparecchio deve essere installato e allacciato alla rete elettrica conformemente alle istruzioni d'installazione fornite a parte. Far eseguire i lavori necessari da un installatore/elettricista autorizzato.

Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di cibi in ambito domestico. È assolutamente vietato usare la camera di cottura per cucinare alla fiamma o per cuocere con molto grasso! Si declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare da un utilizzo diverso da quello previsto o se si eseguono operazioni sbagliate.
- Non usare mai l'apparecchio per asciugare animali, tessuti, carta ecc.!
- Non utilizzare per riscaldare locali.
- L'apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature ambiente da 5 °C a 35 °C.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio assistenza o da persone opportunamente qualificate. Se effettuate in modo non corretto, le riparazioni possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio e alle installazioni, oltre che anomalie di

funzionamento. Nel caso in cui l'apparecchio presenti un'anomalia di funzionamento o debba essere riparato, attenersi alle indicazioni del capitolo "Assistenza tecnica". Se necessario, rivolgersi al nostro servizio assistenza.

- Usare solo ricambi originali.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso per poterle consultare in qualsiasi momento.
- L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza in materia, tuttavia è fondamentale utilizzarlo in modo appropriato per scongiurare danni e infortuni. Attenersi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non collocare dei magneti sul display.

Utilizzo

- Utilizzare la sicurezza bambini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta evidenti segni di danni e rivolgersi al nostro servizio assistenza.
- Non appena si presenta un'anomalia di funzionamento, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio, assicurarsi che nella camera di cottura non siano presenti corpi estranei o animali domestici.
- Non conservare nella camera di cottura e nel cassetto riscaldabile oggetti che, in caso di attivazione accidentale dell'apparecchio, possano costituire un pericolo. Non collocare alimenti nonché materiali sensibili alla temperatura o infiammabili, ad esempio detersivi, spray per forni ecc., nella camera di cottura o nel cassetto riscaldabile dell'apparecchio.
- In caso di apparecchi con grill: tenere chiusa la porta dell'apparecchio durante la cottura al grill. In caso contrario il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili a incasso sovrastanti.

Attenzione, pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio raggiunge temperature molto elevate. Anche la porta dell'apparecchio si riscalda.
- Quando si apre la porta dell'apparecchio può fuoriuscire vapore e/o aria bollente.
- L'apparecchio surriscaldato resta bollente per lungo tempo anche dopo averlo spento e si raffredda solo lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato ad es. prima di pulirlo.
- I grassi e gli oli surriscaldati prendono facilmente fuoco. Riscaldare l'olio nella camera di cottura per rosolare la carne è pericoloso e va evitato. Non cercare mai di spegnere con acqua l'olio o il grasso che hanno preso fuoco. Pericolo d'esplosione! Soffocare le fiamme con una coperta antincendio e tenere chiuse porte e finestre.
- Non versare alcolici (cognac, whisky, grappa ecc.) sui cibi surriscaldati. Pericolo d'esplosione!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando si essiccano erbe, pane, funghi ecc. In caso di essiccazione eccessiva sussiste il pericolo di incendio.
- Se si nota del fumo generato da un presunto incendio dell'apparecchio o nella camera di cottura, tenere chiusa la porta dell'apparecchio e scollegare l'alimentazione elettrica.
- All'interno della camera di cottura gli accessori raggiungono temperature molto elevate. Usare guanti di protezione o presine.

Attenzione, pericolo di lesioni!

- Assicurarsi che nessuno inserisca le dita nelle cerniere della porta. Il movimento della porta dell'apparecchio può causare lesioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini.

- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio solo in posizione di sfiato. Con la porta dell'apparecchio aperta esiste il pericolo di cadute e di schiacciamenti! Non sedersi né appoggiarsi sulla porta dell'apparecchio e non usarla come superficie d'appoggio.
- Per i fornelli: per la sicurezza dei bambini più piccoli, è possibile applicare una speciale protezione. Queste protezioni possono essere acquistate nei negozi specializzati.

Attenzione: pericolo di morte!

- Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio, ad es. pellicole e polistirolo, lontano dalla portata dei bambini. Le parti dell'imballaggio possono risultare pericolose per i bambini.

Evitare danni all'apparecchio

- Non chiudere la porta dell'apparecchio sbattendola.
- Non collocare inserti di protezione o fogli di alluminio sul fondo degli apparecchi senza calore sotto (elemento riscaldante) visibile.
- Non usare oggetti che possono arrugginire nella camera di cottura.
- Eseguire tagli con coltelli o rotelle direttamente sulla teglia causa danni evidenti.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di sfiato fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata per evitare fenomeni di corrosione.
- Durante la pulizia fare attenzione a non far penetrare acqua nell'apparecchio. Usare un panno leggermente umido. Non spruzzare mai acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio. La penetrazione d'acqua può provocare danni.

2 Prima messa in funzione

Il primo utilizzo dell'apparecchio installato a nuovo deve essere preceduto dalle operazioni descritte di seguito:

- ▶ Rimuovere dalla camera di cottura i materiali d'imballaggio, di trasporto e, se presente, la pellicola protettiva blu.
- ▶ Pulire la camera di cottura e gli accessori.
- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - L'apparecchio si avvia.
 - Il display visualizza in sequenza le regolazioni utente necessarie per il funzionamento.
- ▶ Eseguire le impostazioni e confermare.
- ▶ Rimuovere tutti gli accessori dalla camera di cottura.
- ▶ Avviare la prima accensione.

Se si salta l'operazione di prima accensione, occorre effettuarla manualmente dopo la prima messa in funzione.

- ▶ Riscaldare la camera di cottura vuota (senza griglia, teglie ecc.) con il modo di funzionamento  a 200 °C per circa 30 minuti.




Ventilare bene il locale durante questo periodo perché possono svilupparsi odori e fumo.



Tutte le temperature citate nelle presenti istruzioni per l'uso sono indicate in gradi Celsius.

3 Descrizione dell'apparecchio


3.1 Struttura

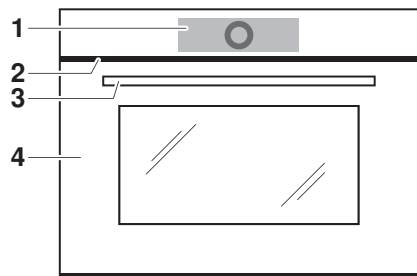

- 1 Elementi di comando e d'indicazione
- 2 Apertura di ventilazione
- 3 Maniglia della porta
- 4 Porta dell'apparecchio

3.2 Elementi di comando e d'indicazione

Schermata app

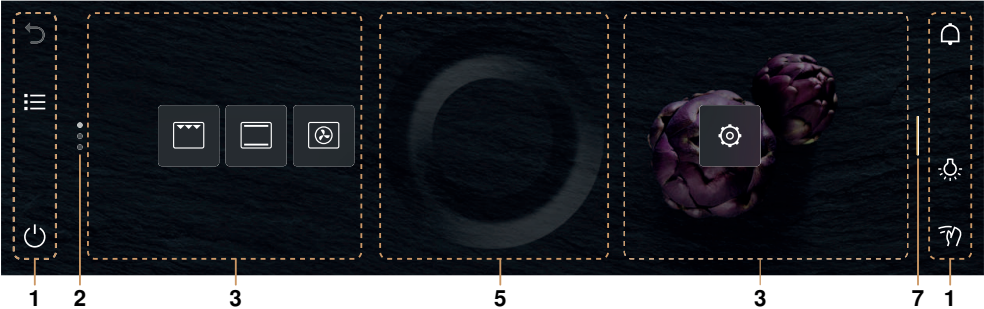

Vista a elenco



- 1

Barre delle funzioni con tasti funzione
- 2

Barra/posizione di scorrimento
- 3

App
- 4

Elenco delle applicazioni
- 5

CircleSlider
- 6

Informazioni
- 7

Barra per espandere la barra delle funzioni

Tasti funzione a sinistra

	Indietro
	Schermata iniziale
	Vista a elenco
	Schermata app
	Spegnimento

Tasti funzione a destra

	Timer
	Illuminazione della camera di cottura
	Blocco del display
	Modalità silenziosa
	Orologio

Schermata di avvio



- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Applicazione | 3 | Avviare il modo di funzionamento |
| 2 | Valore principale | | |

Possibilità di regolazione


- | | | | |
|---|----------------------|---|--------|
| ☰ | Opzioni | ⏮ | Durata |
| 📖 | Consigli di utilizzo | ⏭ | Fine |
| ♡ | Preferiti | | |

3.3 Camera di cottura



Danni all'apparecchio dovuti all'inserimento di protezione o a fogli di alluminio.

Non collocare inserti di protezione o fogli di alluminio sul fondo della camera di cottura.

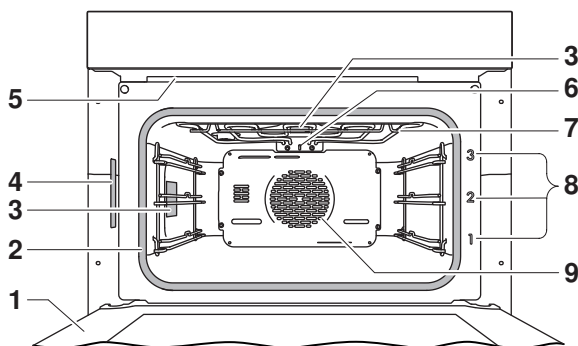

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Porta dell'apparecchio | 6 | Sensore della temperatura |
| 2 | Guarnizione della porta | 7 | Grill/calore sopra |
| 3 | Illuminazione della camera di cottura | 8 | Appoggi con dicitura |
| 4 | Targhetta di identificazione | 9 | Ventilatore dell'aria calda |
| 5 | Sfiato della camera di cottura | | |



Il calore inferiore si trova sotto il fondo della camera di cottura per pulire più facilmente il fondo stesso.

3.4 Accessori



Danneggiamento dovuto a un utilizzo errato!



Non tagliare con coltelli o rotelle all'interno degli accessori.



Non conservare gli accessori in modo permanente nella camera di cottura. Rimuovere tutti gli accessori non idonei al forno prima di metterlo in funzione.



Teglia

- Stampo ad es. per crostate, pane e biscotti
- Leccarda abbinata alla griglia
- Una copertura solo parziale durante la cottura può provocare deformazioni. Si tratta di un fenomeno normale, una volta raffreddata riprende la forma originale.
- Accertarsi che la «parte inclinata» **1** della teglia all'interno della camera di cottura sia rivolta verso la parte posteriore.
- Utilizzare solo in posizione d'uso normale, non a rovescio.



Griglia

- Appoggio per stoviglie per arrosto e stampi
- Appoggio per carne, pizza surgelata ecc.
- Accertarsi che il rinforzo orizzontale **1** all'interno della camera di cottura sia rivolto verso la parte posteriore. Così facendo, l'alimento potrà essere estratto dalla camera di cottura in modo sicuro.
- Raffreddamento dell'impasto cotto
- In caso di alimenti alti: posizionare la griglia direttamente sul fondo della camera di cottura.



Se si utilizza il forno in combinazione con un forno a vapore combinato: non utilizzare la griglia del forno nel forno a vapore combinato! Pericolo di ruggine!

Per una migliore distinzione, sulla griglia del forno a vapore combinato è presente un lamierino con il simbolo del vapore.

Accessori speciali



Disporre sulla griglia gli accessori non compresi nel volume della fornitura.

- Per gli accessori speciali consultare: www.vzug.com

4 Uso

4.1 Utilizzare il display

Accendere l'apparecchio


L'apparecchio viene comandato attraverso il display.

In modalità EcoStandby compare solo l'ora, se è stata attivata nelle regolazioni utente.

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.

Modificare la vista della schermata iniziale

La schermata iniziale può essere visualizzata in due modi diversi, come schermata (vedi pagina 10) delle app o come vista a elenco. La schermata delle app è l'impostazione di fabbrica.

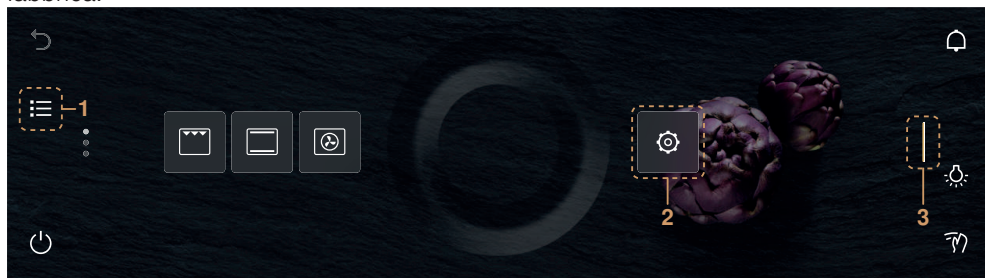

- ▶ Premere il tasto funzione 1 per modificare temporaneamente la vista.
 - La vista rimane memorizzata finché il display non si oscura.
 - Successivamente la modifica viene annullata.
 - Quando si riattiva il display, nelle regolazioni utente compare la vista impostata.
- ▶ Per modificare la vista in modo permanente, selezionare la vista desiderata della schermata iniziale nella regolazione utente «Regolazioni individuali» (vedi pagina 38).

Visualizzare le informazioni rapide

Nella schermata delle app si possono visualizzare i nomi delle app e le funzioni dei preferiti ✎ «Rinominare» e 🗑 «Rimuovere».

- ▶ Tenere premuta l'app 2 desiderata.
 - Sopra l'app compaiono le informazioni rapide e la funzione dei preferiti accanto a Preferiti (vedi pagina 20).
- ▶ Rilasciare l'app 2.
 - Le informazioni rapide scompaiono. Con l'applicazione Preferiti ❤ le informazioni rapide non scompaiono, in modo da poter selezionare «Rinominare»/«Rimuovere».

Spostare le app

Nella schermata delle app si possono spostare e riposizionare le app.

- ▶ Tenere premuta l'app 2 desiderata e spostarla all'interno dell'ordine delle app.
 - Le app sono distribuite su più pagine, si può spostare solo un'app alla volta.
- ▶ Rilasciare l'app 2.
 - Il nuovo ordine delle app è memorizzato.

Espandere la barra delle funzioni a destra

La barra delle funzioni a destra può essere aperta indipendentemente dal modo di funzionamento.

- ▶ Trascinare la barra **3** verso sinistra.
 - La barra delle funzioni si espande.
 - Sul display compaiono ulteriori funzioni.

Utilizzare il CircleSlider

- ▶ Appoggiare il dito sul CircleSlider **4** e muoverlo in senso circolare.
- ▶ Rilasciare il CircleSlider **4**.
 - È stata selezionata un'applicazione o una funzione.
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
 - Un valore, o una regolazione, è stato ridotto, aumentato o adeguato.
- ▶ Premere «Start» per avviare un'applicazione o una funzione.



4.2 Selezionare e avviare un'applicazione

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.


Selezionare il gruppo di applicazioni

Nel modo seguente:

- ▶ premere sul gruppo di applicazioni desiderato nella schermata delle app .
 - Sul display compare il sottomenu con le applicazioni associate.

Oppure:

- ▶ dalla vista a elenco  selezionare il gruppo di applicazioni desiderato muovendo il CircleSlider oppure scorrendo verso l'alto, verso il basso o viceversa.
- ▶ Premere «OK» o toccare l'applicazione.
 - Sul display compare il sottomenu con le applicazioni associate.

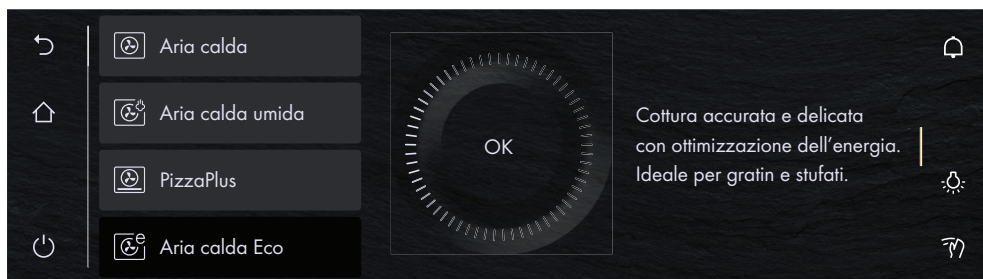

Selezionare un'applicazione

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata con il CircleSlider.
 - Risp. selezionare la voce dell'elenco scorrendo, navigando e premendo sulla voce.
- ▶ Premere sull'applicazione desiderata, quindi su «OK», oppure premere di nuovo sull'applicazione.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio oppure un altro sottomenu con ulteriori applicazioni.

- ▶ Ripetere eventualmente l'operazione e selezionare l'applicazione desiderata finché sul display non compare l'indicazione che l'apparecchio è pronto all'uso:



Adeguare i valori


- ▶ All'occorrenza adeguare il valore principale **1** con il CircleSlider (vedi pagina 18).
- ▶ Se necessario premere **≡** e definire, adeguare o attivare il valore di altre opzioni (vedi pagina 18).

Memorizzare i valori

- ▶ All'occorrenza memorizzare il valore principale **1** adeguato in modo permanente per l'applicazione selezionata e impostarlo (vedi pagina 21).
- ▶ Se necessario premere **♥** e creare un preferito (vedi pagina 20).

Avviare l'applicazione

- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.
 - Il cerchio intermittente **2** del CircleSlider indica che è stato avviato il modo di funzionamento.
 - La barra di avanzamento **3** che scorre all'interno del CircleSlider indica la durata residua o lo stato di preriscaldamento dell'applicazione impostata, laddove sia stato impostato.

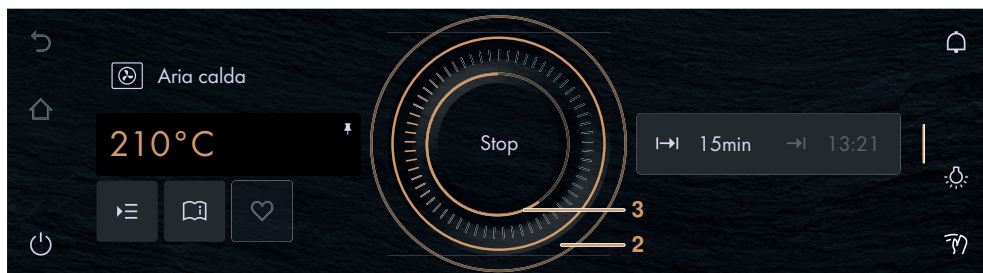

4.3 Cambiare l'applicazione

Se un'applicazione non è ancora stata avviata:

- ▶ premere il tasto funzione **⏏**.
 - Compare la schermata iniziale (vedi pagina 14).
 - Si può selezionare una nuova applicazione.

Se un'applicazione è in già funzione:

- ▶ tenere premuto «Stop».
 - L'applicazione viene interrotta (vedi pagina 25).

4.4 Durata

La durata  può essere impostata, adeguata o cancellata prima o con il modo di funzionamento in corso. Allo scadere della durata impostata l'applicazione termina automaticamente.

Impostare la durata

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 14).
- ▶ Nell'intervallo di valori  premere «Durata» (vedi pagina 18).
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
- ▶ Impostare la durata desiderata con il CircleSlider.
 - Sul display compaiono la durata desiderata e la fine del funzionamento calcolata in base alla durata :

 15 min  13:21
 - Se è stato selezionato o impostato un preriscaldamento, la fine tiene conto del tempo approssimativo di preriscaldamento e della durata impostata. La durata impostata decorre dal termine del preriscaldamento.
- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.
 - L'applicazione viene avviata e viene visualizzata la durata residua.
 - Allo scadere della durata impostata l'applicazione termina automaticamente (vedi pagina 25).
 - Qualora un'applicazione preveda dei passi successivi, questi possono essere selezionati allo scadere della durata impostata (vedi pagina 26).



Se sono impostati sia «Durata» sia «Preriscaldare», la durata impostata decorre dal termine del preriscaldamento (vedi pagina 19).

Campo di regolazione

Applicazione/funzione	Minimo	Massimo
Applicazioni con aria calda, calore sopra e sotto o grill	10 s	24 h
Scaldavivande	5 min	1 h 30 min
Scaldare piatti nella camera di cottura	30 min	10 h
Applicazioni Shabbat	30 h	78 h



Nelle applicazioni con durata predefinita questa non può essere modificata.

Visualizzare l'orologio durante il funzionamento

Con l'apparecchio in funzione si possono visualizzare l'orologio e la durata.

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Ora».
 - Sul display vengono visualizzati l'orologio e la durata.

Nascondere l'orologio durante il funzionamento

- ▶ Premere **X** oppure «OK».
 - Orologio e durata non compaiono sul display.

4.5 Avviamento ritardato/fine

L'avviamento ritardato è attivo quando nell'applicazione selezionata sono state impostate sia la durata sia la fine. In tal caso l'apparecchio si attiva e si disattiva automaticamente al momento desiderato.



Nelle applicazioni Shabbat  non è possibile impostare l'avviamento ritardato.

Impostare l'avviamento ritardato.



- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 14).
- ▶ Impostare la durata (vedi pagina 16).
- ▶ Se necessario impostare ulteriori opzioni (vedi pagina 18).
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura solo se l'opzione «Preriscaldare» non è attivata.



In caso contrario, inserire l'alimento nella camera di cottura solo all'emissione del segnale acustico e alla comparsa del messaggio.

Prima di impostare l'avviamento ritardato

- ▶ premere → «Fine» nell'intervallo di valori.
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
- ▶ Impostare la fine desiderata con il CircleSlider.
 - Sul display compaiono la durata desiderata e la fine del funzionamento impostata:
- ▶ Premere «Start» per avviare l'avviamento ritardato.
 - Sul display compaiono la durata restante/impostata fino all'inizio e alla fine del funzionamento:

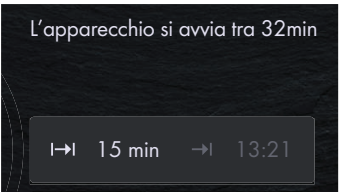- ▶ All'occorrenza controllare e modificare le impostazioni (vedi pagina 18).
 - In caso di modifica alle opzioni «Durata» o «Fine», la durata restante fino all'inizio del funzionamento viene ricalcolata.



Se è stata impostata la «Durata» non è più possibile impostare o adeguare la fine durante il funzionamento.

Esempio

- ▶ Selezionare il modo di funzionamento  e 180 °C.
- ▶ Alle ore 8:00 impostare una durata di 1 ora e 15 minuti.
- ▶ Impostare la fine alle ore 11:30.
 - L'apparecchio si attiva automaticamente alle ore 10:15 e si spegne alle 11:30.

4.6 Opzioni


Panoramica

Ciascuna applicazione offre diverse opzioni. L'apparecchio presenta le seguenti opzioni:

-  Preriscaldare (vedi pagina 19)
-  Impostare per avvio successivo (vedi pagina 19)

Selezionare e avviare le opzioni

- ▶ Nel display selezionare un'applicazione dal gruppo desiderato ed eventualmente confermare con «OK» (vedi pagina 14).
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Premere .
 - Il display visualizza il menu delle opzioni:

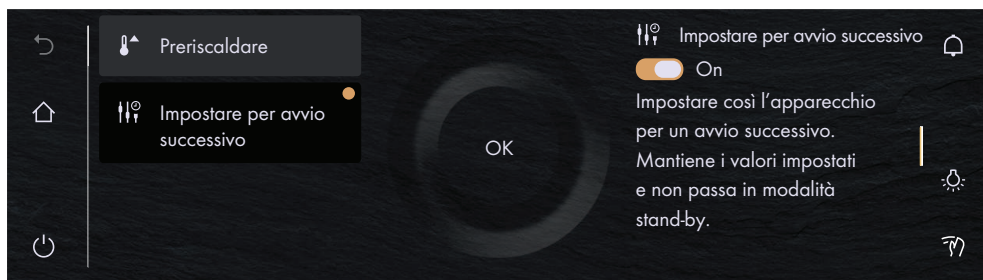

- ▶ Premere sull'opzione desiderata.
- ▶ Attivare l'opzione con l'interruttore nella sezione destra del display oppure premere sull'intervallo di valori e impostare il valore desiderato con il CircleSlider.
 - Ogni opzione definita viene dotata di un .
- ▶ Confermare l'impostazione con «OK».
 - Con «OK» si possono confermare anche più impostazioni contemporaneamente.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.

4.7 Controllare e modificare le impostazioni

Valori e impostazioni possono essere modificati prima e durante il funzionamento. Eccezione: impostazione della fine  durante il funzionamento (vedi pagina 25) e il preriscaldamento (vedi pagina 19).

 Nelle applicazioni Shabbat si può impostare unicamente la durata. Non è possibile modificare valori e impostazioni durante il funzionamento.

- ▶ Premere sul campo dell'impostazione desiderata.
- ▶ Per adeguare o ripristinare un valore, premere sull'intervallo di valori e adeguare il valore con il CircleSlider.
 - Il colore dell'intervallo di valori diventa ambra.
 - Con  si può resettare il valore.
- ▶ Premere sull'interruttore per attivare o disattivare l'opzione.
- ▶ Confermare l'impostazione con «OK».

4.8 Preriscaldare



In caso contrario, inserire l'alimento nella camera di cottura solo all'emissione del segnale acustico e alla comparsa del messaggio.

Con l'opzione «Preriscaldare» la camera di cottura viene riscaldata rapidamente alla temperatura desiderata.

Panoramica

L'opzione di preriscaldamento può essere attivata con le applicazioni seguenti:

	Calore sopra e sotto		Grill
	Calore sopra e sotto umido		Grill-circolazione d'aria
	Calore sotto		Aria calda
	PizzaPlus		Aria calda umida

Attivare «Preriscaldare» tra le opzioni

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 14).
- ▶ Premere su «Opzioni» e selezionare «Preriscaldare».
- ▶ Premere sull'interruttore «Preriscaldare».
 - «Preriscaldare» è attivato.
- ▶ Se necessario impostare ulteriori opzioni (vedi pagina 18).
- ▶ Confermare l'impostazione con «OK».
- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione con il preriscaldamento.
 - L'opzione «Preriscaldare» viene avviata.
 - Nel CircleSlider viene visualizzato il progresso dell'opzione «Preriscaldare».

Inserire gli alimenti

- Non appena la camera di cottura è stata preriscaldata,
- viene emesso un segnale acustico e compare un messaggio. La durata eventualmente impostata decorre dalla conferma di questo messaggio.
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
 - ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio e confermare il messaggio con «OK».
 - L'applicazione viene avviata.

4.9 Impostare per avvio successivo

Con «Impostare per avvio successivo» si può predefinire un'applicazione con tutte le relative impostazioni e avviarla in un secondo momento. L'applicazione non si avvia automaticamente, bensì solo in seguito a un'interazione con l'utente. L'apparecchio mantiene la schermata di avvio e non passa in modalità EcoStandby.

Attivare «Impostare per avvio successivo»

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 14).
- ▶ Premere su «Opzioni» e selezionare «Impostare per avvio successivo».
- ▶ Premere sull'interruttore «Impostare per avvio successivo».
 - «Impostare per avvio successivo» è attivo.
 - Le impostazioni vengono memorizzate fino a 36 ore.
- ▶ Se necessario impostare ulteriori opzioni (vedi pagina 18).
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura solo se l'opzione «Preriscaldare» non è attivata.



In caso contrario, inserire l'alimento nella camera di cottura solo all'emissione del segnale acustico e alla comparsa del messaggio.

Avviare «Impostare per avvio successivo»

- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione.
 - L'applicazione viene avviata e viene visualizzata la durata residua.



Impostando sia «Fine» sia «Impostare per avvio successivo», all'avvio di «Impostare per avvio successivo» la fine impostata non viene presa in considerazione.

4.10 Consigli di utilizzo

I consigli di utilizzo forniscono indicazioni utili di varia natura, ad es. sull'utilizzo del supporto o della stoviglia di cottura idonei e consigli specifici relativi alle varie applicazioni. Se l'applicazione non è ancora in funzione:

- ▶ selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 14).
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.

Visualizzare i consigli di utilizzo

- ▶ Premere .
 - Compaiono i consigli relativi alle varie applicazioni.

Nascondere i consigli di utilizzo


- ▶ Premere «OK» o  per nascondere i consigli di utilizzo.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio o del modo di funzionamento in corso.

4.11 Preferiti

Creare un preferito

In tutte le applicazioni, salvo nei programmi di pulizia, si può creare un preferito. Si possono memorizzare tutte le opzioni ad eccezione di «Fine» →¹. In totale si possono creare 50 preferiti.

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata e adeguare valori e impostazioni (vedi pagina 14).
- ▶ Premere  «Preferiti».
 - Sul display compare il menu con il nome del preferito e la tastiera.
- ▶ All'occorrenza modificare il nome del preferito sulla tastiera.
- ▶ Premere  per annullare il preferito.
- ▶ Premere «OK» per memorizzare il preferito.
 - Vengono visualizzate le informazioni rapide del preferito.
 - Nella schermata iniziale il preferito **1** compare come app con un cuore.

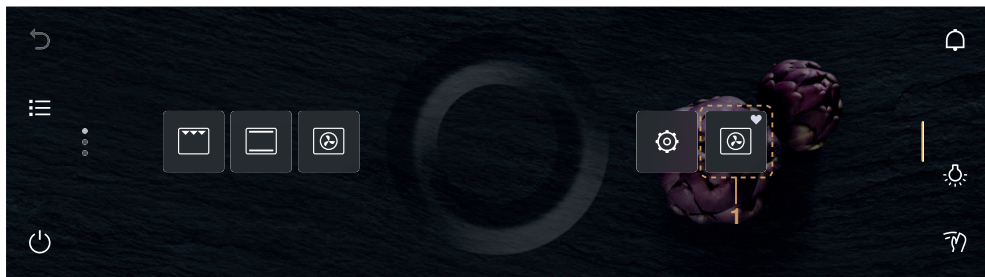

Modificare preferiti

Un preferito già creato non può essere modificato a posteriori.

- ▶ Per adeguare singoli valori o impostazioni rispetto al preferito esistente, creare un nuovo preferito ed eventualmente cancellare il vecchio preferito.

Rinominare un preferito

Il nome del preferito può essere cambiato unicamente nella schermata delle app.

- ▶ Eventualmente premere 
 - La schermata iniziale appare come schermata delle app.
- ▶ Tenere premuto il preferito **1**.
 - Sopra l'app compaiono le informazioni rapide.
- ▶ Premere  «Rinominare».
 - Sul display compare il menu con il nome del preferito e la tastiera.
- ▶ Sulla tastiera modificare il nome del preferito.
- ▶ Premere  per mantenere il vecchio nome del preferito.
- ▶ Premere «OK» per memorizzare il nuovo nome del preferito.

Cancellare preferiti

Il preferito può essere cancellato unicamente nella schermata delle app.

- ▶ Eventualmente premere 
 - La schermata iniziale appare come schermata delle app.
- ▶ Tenere premuto il preferito **1**.
 - Sopra l'app compaiono le informazioni rapide.
- ▶ Premere  «Cancellare».
 - Il display visualizza: «Si desidera veramente cancellare o resettare?»
- ▶ Premere  «No» per mantenere il preferito.
- ▶ Premere  «Sì» per cancellare il preferito.

Avviare un preferito

- ▶ Premere sul preferito **1** nella schermata iniziale.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Premere «Start» per avviare il preferito **1**.

4.12 Impostare

Per modificare in modo permanente il valore principale proposto di un'applicazione, si può utilizzare l'icona della puntina da disegno  per l'impostazione. A ciascuna applicazione è associato un unico valore principale. I valori principali possono essere:

- Temperatura
- Livello di temperatura
- Indicazione dell'alimento



Le applicazioni «CotturaAutomatica» e «Ricette» e le funzioni «Scaldapiatti» ed «Essicare» non possono essere impostate.

Impostare il valore principale

- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata (vedi pagina 14).
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Adeguare il valore principale con il CircleSlider (vedi pagina 18).
- ▶ Tenere premuto il valore principale.
 - La puntina da disegno passa al colore ambra.
 - Il valore principale dell'applicazione desiderata è fissato.
 - Ogni volta che si apre l'applicazione il valore principale impostato appare come valore proposto.

Resettare il valore principale impostato

- ▶ Nella schermata iniziale premere sull'applicazione con il valore principale impostato.
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio.
- ▶ Tenere premuto il valore principale di colore ambra.
 - La puntina da disegno passa al colore bianco.
 - Il valore principale dell'applicazione desiderata non è più fissato.
 - Ogni volta che si apre l'applicazione compare il valore proposto definito nelle regolazioni di fabbrica.




Per resettare tutti i valori principali impostati richiamare la regolazione utente «Valori impostati» (vedi pagina 39).

4.13 Timer

Il timer funziona come un contaminuti per le uova. Può essere utilizzato indipendentemente dalle altre funzioni e applicazioni.

Impostare e avviare il timer

- ▶ Premere il tasto funzione  «Timer» nella barra delle funzioni a destra.
 - Il display visualizza il timer.
 - Il valore proposto 1 compare di colore ambra.
- ▶ Impostare la durata desiderata con il CircleSlider.

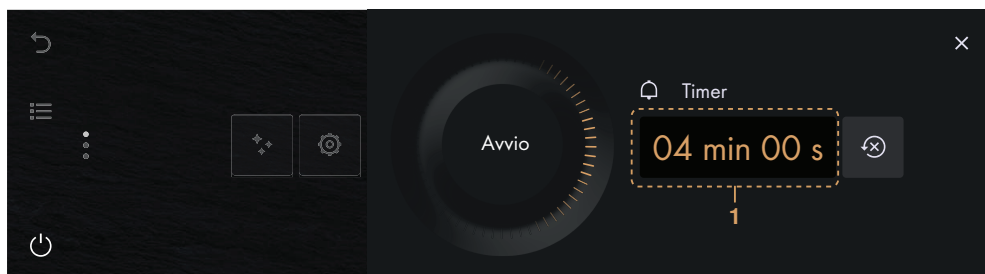

- ▶ Premere «Start».
 - Compare la schermata iniziale.
 - Nella barra delle funzioni compare la durata residua.

Al termine della durata

- viene emesso un segnale acustico;
- il display visualizza «Tempo scaduto».
- ▶ Premere «OK» per confermare il messaggio.

Controllare e modificare

- ▶ Premere il tasto funzione  «Timer».
 - Il display visualizza la durata residua.
- ▶ Tenere premuto «Stop».
 - La durata viene interrotta.
- ▶ Ridurre o prolungare la durata con il CircleSlider.
- ▶ Premere «OK» per confermare la riduzione o il prolungamento.
 - La durata adeguata viene memorizzata.
 - Compare la schermata iniziale.
 - Il display visualizza la durata residua.



Al successivo richiamo del timer l'ultima durata impostata compare automaticamente come valore proposto.

Disinserire anticipatamente il timer

- ▶ Premere il tasto funzione  «Timer».
 - Il display visualizza la durata residua.
- ▶ Tenere premuto «Stop».

4.14 Illuminazione

L'illuminazione della camera di cottura può essere accesa o spenta indipendentemente dal modo di funzionamento.



L'illuminazione della camera di cottura si accende automaticamente 3 minuti prima dello scadere della durata impostata.



Se l'illuminazione della camera di cottura è accesa o spenta prima di avviare un'applicazione Shabbat, questa impostazione rimane invariata fino alla fine del funzionamento.

Accendere l'illuminazione della camera di cottura

- ▶ Premere il tasto funzione  «Illuminazione».
 - Il tasto funzione  diventa di colore ambra.
 - L'illuminazione della camera di cottura è accesa.

Spegnere l'illuminazione della camera di cottura

- ▶ Premere il tasto funzione  «Illuminazione».
 - Il tasto funzione  diventa bianco.
 - L'illuminazione della camera di cottura è spenta.

4.15 Blocco del display

Questa funzione blocca l'inserimento sul display, ad es. per pulire il display o impedire la modifica involontaria dei valori. L'apparecchio continua a funzionare e i messaggi continuano a essere visualizzati.

Attivare il blocco del display

- ▶ Premere il tasto funzione  «Blocco del display».
 - Il display visualizza: «Attivazione»
- ▶ Premere su «Attivazione».
 - Il display visualizza .

Disattivare il blocco del display

- ▶ Tenere premuto .
 - Il blocco del display è rimosso.

4.16 Modalità silenziosa

Nella modalità silenziosa l'apparecchio produce un rumore minimo. Tutti i suoni sono impostati al volume minimo. La modalità silenziosa può essere attivata e disattivata nelle regolazioni utente (vedi pagina 37) o anche con l'accesso rapido nella barra delle funzioni.

Attivare la modalità silenziosa

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Modalità silenziosa».
 - Il display visualizza la modalità silenziosa.
- ▶ Premere sull'interruttore «Modalità silenziosa».
 - La «Modalità silenziosa» è attivata.
 - Nelle barre delle funzioni  «Modalità silenziosa» diventa di colore ambra.

Disattivare la modalità silenziosa

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Modalità silenziosa».
 - Il display visualizza la modalità silenziosa.
- ▶ Premere sull'interruttore «Modalità silenziosa».
 - La «Modalità silenziosa» è disattivata.
 - Nelle barre delle funzioni  «Modalità silenziosa» diventa bianco.

4.17 Orologio

L'orologio può essere visualizzato indipendentemente dal modo di funzionamento.

Visualizzare l'orologio

- ▶ Espandere la barra delle funzioni.
- ▶ Premere il tasto funzione  «Ora».
 - Sul display viene visualizzata l'ora.
 - Se impostata, viene visualizzata anche la durata di un'applicazione.

Nascondere l'orologio


- ▶ Premere **X** oppure «OK».
 - L'orologio non viene visualizzato sul display.

4.18 Interrompere/terminare anticipatamente un'applicazione

Le applicazioni possono essere interrotte o terminate anticipatamente mentre sono in esecuzione.

Interrompere un'applicazione

- Tenere premuto «Stop».

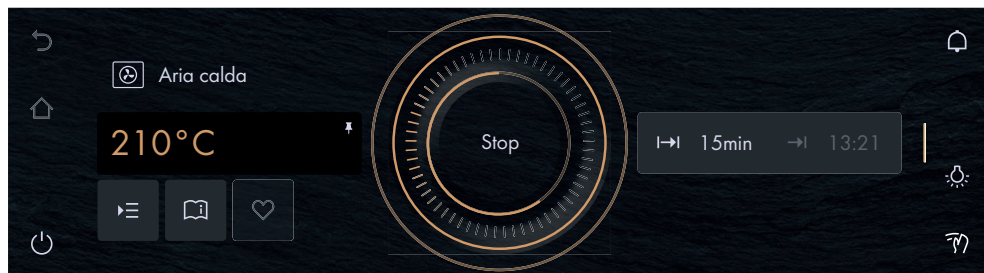

- L'applicazione viene interrotta.
- Se attivato, viene emesso un segnale di riscontro.
- In base all'applicazione, sul display si può scegliere tra le seguenti opzioni:
 - confermare la domanda «Si desidera veramente interrompere l'applicazione?» con ✓ «Sì».
 - Selezionare uno dei passi successivi elencati per proseguire con un'altra applicazione (vedi pagina 26).
 - Selezionare il tasto funzione ↶ per passare al menu delle applicazioni superiore.
 - Selezionare il tasto funzione ↷ per tornare alla schermata iniziale (vedi pagina 14).
 - Tenere premuto il tasto funzione ⏻ per spegnere l'apparecchio (vedi pagina 27).



Se l'applicazione è in funzione da meno di 1 minuto, all'interruzione compare l'indicazione della schermata di avvio.



Le applicazioni Shabbat possono essere interrotte unicamente con il tasto funzione ⏻. (vedi pagina 32)

Terminare anticipatamente un'applicazione

- Tenere premuto il tasto funzione ⏻.
- L'applicazione in corso termina; se in funzione, il timer resta attivo.
- Se attivato, il blocco del display viene disattivato.
- L'apparecchio si spegne (vedi pagina 27).

4.19 Fine del funzionamento

- l'applicazione termina automaticamente.
- viene emesso un segnale acustico.
- Il display visualizza: «Processo terminato».

- Premere «OK» per confermare il messaggio.
 - In base all'applicazione, sul display si può scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Selezionare uno dei passi successivi elencati per proseguire con un'altra applicazione (vedi pagina 26).
 - Selezionare il tasto funzione ↶ per passare al menu delle applicazioni superiore.
 - Selezionare il tasto funzione ↵ per tornare alla schermata iniziale (vedi pagina 14).
 - Tenere premuto il tasto funzione ⏻ per spegnere l'apparecchio (vedi pagina 27).

In modalità EcoStandby, fino a quando la temperatura all'interno della camera di cottura è superiore a 80 °C

- il display visualizza: «Calore residuo nella camera di cottura».

Dopo 3 minuti dall'ultima operazione

- il display si oscura e l'apparecchio si spegne automaticamente (vedi pagina 27).

Prelevare l'alimento



Pericolo di ustioni!

Al momento di aprire la porta dell'apparecchio può fuoriuscire aria molto calda dalla camera di cottura. Gli accessori sono roventi. Usare guanti di protezione o presine.


- Estrarre l'alimento pronto dalla camera di cottura.
- Per evitare corrosione e formazione di odori, rimuovere l'acqua residua e le impurità con un panno morbido.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di sfianto fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata e asciugata.

4.20 Passi successivi

I passi successivi sono applicazioni che consentono di proseguire il funzionamento al termine di un'applicazione terminata o interrotta, ad es. l'alimento può essere ulteriormente dorato. La selezione proposta di passi successivi dipende dall'applicazione appena terminata o interrotta.

Non appena un'applicazione viene terminata/interrotta e il messaggio «Processo terminato» viene confermato con «OK» (vedi pagina 25),

- il display visualizza il menu dei passi successivi:

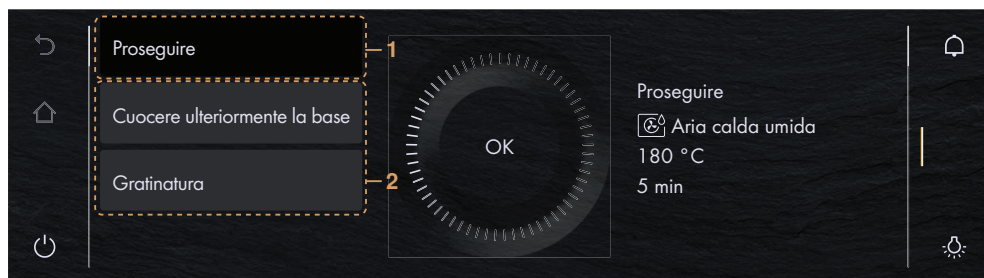

Proseguire

- Selezionare il passo successivo desiderato.

- Con il passo successivo **1** si prosegue l'applicazione appena terminata/interrotta. Il valore principale (temperatura o livello di temperatura) viene ripreso direttamente dall'applicazione terminata/interrotta.
- Nei passi successivi **2** vengono proposti valori principali indipendenti dall'applicazione terminata/interrotta.
- ▶ Confermare la selezione con «OK».
 - Sul display compare l'indicazione della schermata di avvio con possibilità di impostazione ridotte.
- ▶ Eventualmente premere  e impostare le opzioni (vedi pagina 18).
- ▶ Premere «Start» per avviare il passo successivo.

Interrompere il funzionamento

Per interrompere il funzionamento vi sono diverse opzioni:

- Selezionare il tasto funzione  per tornare alla schermata iniziale (vedi pagina 14).
- Tenere premuto il tasto funzione  per spegnere l'apparecchio (vedi pagina 27).

Dopo 3 minuti dall'ultima operazione

- il display si oscura e l'apparecchio si spegne automaticamente (vedi pagina 27).

4.21 Spegnere l'apparecchio

- ▶ Tenere premuto il tasto funzione .
 - L'applicazione in corso termina; se in funzione, il timer o lo scaldapiatti restano attivi.
 - Se attivato, il blocco del display viene disattivato.
 - Il display si oscura.
 - L'apparecchio si trova in modalità EcoStandby.

Visualizzazione dopo lo spegnimento

A seconda dell'applicazione e delle impostazioni, nel display oscurato

- compaiono il calore residuo e la temperatura fin quando la temperatura è superiore a 80 °C

4.22 Consigli per l'apparecchio

Nei consigli per l'apparecchio sono raggruppati gli argomenti relativi al suo utilizzo.

Argomenti

Si possono consultare i seguenti argomenti:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ▪ Schermata iniziale | ▪ Preferiti |
| ▪ Barre delle funzioni | ▪ Impostare |
| ▪ CircleSlider | ▪ EasyCook |
| ▪ Schermata app | ▪ Pulizia |
| ▪ Vista a elenco | ▪ Preriscaldare |

Richiamare i consigli per l'apparecchio


- ▶ Premere  nella schermata iniziale.
 - Il display visualizza il menu dei consigli per l'apparecchio.
- ▶ Selezionare l'argomento desiderato.
 - Nella sezione destra del display compaiono le informazioni relative all'argomento desiderato.

5 Applicazioni

5.1 Calore superiore/inferiore



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2

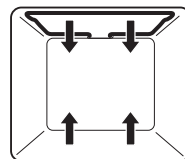

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore.

Applicazione

- Modalità di funzionamento classica per la cottura su un appoggio
- Torte, biscotti, pane e arrostiti



Per un risultato croccante utilizzare una teglia smaltata scura.




Posizionare gli alimenti alti sull'appoggio 1.

5.2 Calore superiore/inferiore umido



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2

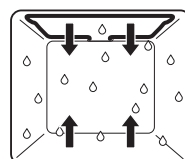

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore. L'umidità propria dell'alimento viene espulsa in misura minima dalla camera di cottura. L'umidità dell'alimento viene preservata.

Applicazione

- Pane, trecce, arrostiti e gratin su un appoggio
- Cottura a bassa temperatura



Per un risultato croccante utilizzare una teglia smaltata scura.




Posizionare gli alimenti alti sull'appoggio 1.

5.3 Calore sopra e sotto Eco



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2

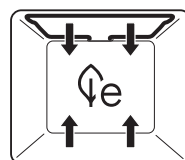

Questa modalità consente un ottimo risparmio energetico. Il riscaldamento avviene mediante gli elementi riscaldanti superiore e inferiore. L'umidità propria prodotta dall'alimento viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Arrostiti, biscotti/pasticcini e gratin



Non preriscaldare per cuocere con questa modalità. In tal modo si riduce il consumo d'energia. La durata di cottura può essere superiore rispetto al calore sopra e sotto tradizionale.



Per un risultato croccante utilizzare una teglia smaltata scura.

5.4 Calore inferiore



Intervallo di temperatura


4 stadi

Valore proposto

Medio (stadio 2)

Appoggio

1

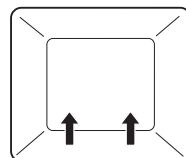

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante inferiore.

Applicazione

- Cottura ulteriore di fondi di crostate
- Conservare



Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

5.5 PizzaPlus



Intervallo di temperatura


30–280 °C

Valore proposto

200 °C

Appoggio

2

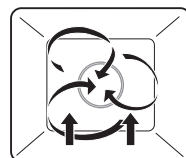

Il riscaldamento avviene mediante aria calda e calore sotto. Il fondo del cibo da cuocere viene ben cotto.

Applicazione

- Pizza, crostate e quiche




Per un risultato particolarmente croccante utilizzare una teglia smaltata scura senza carta da forno.

5.6 Grill



Intervallo di temperatura	4 stadi
Valore proposto	Forte (stadio 3)
Appoggio	3

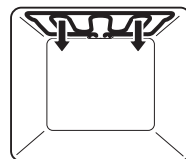

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante del grill.

Applicazione

- Alimenti con superficie piana da cuocere al grill, ad es. pezzi di pollo e salsicce
- Gratinatura
- Toast
- Porre i cibi da cuocere direttamente sulla griglia.
- ▶ Rivestire la teglia con foglio d'alluminio e infilarla sotto la griglia.




Per un risultato ottimale, preriscaldare la camera di cottura per 3 minuti con l'opzione  prima di introdurre l'alimento.

5.7 Grill - circolazione d'aria



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2

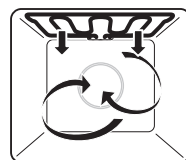

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante del grill. La circolazione uniforme dell'aria nella camera di cottura è garantita dal ventilatore dell'aria calda.

Applicazione

- Pollo intero
- Cibi alti da cuocere alla griglia
- ▶ Porre i cibi da cuocere al grill direttamente sulla griglia oppure in una pirofila di porcellana o di vetro.
- ▶ Rivestire la teglia con foglio d'alluminio e infilarla sotto la griglia.

5.8 Aria calda



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	2 o 1 + 3



L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme.

Applicazione

- Particolarmente indicata per cuocere pasticcini su più appoggi contemporaneamente
- Torte, pane e arrosto




Selezionare una temperatura inferiore di circa 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione termica.

5.9 Aria calda umida



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	2 o 1 + 3

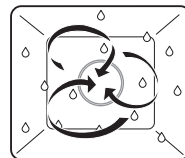

L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme. L'umidità propria dell'alimento viene espulsa in misura minima dalla camera di cottura. L'umidità dell'alimento viene preservata.

Applicazione

- Pasticcini su due appoggi contemporaneamente
- Pasta lievitata e pane su due appoggi contemporaneamente
- Gratin e sformati



Selezionare una temperatura inferiore di circa 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione termica.

5.10 Aria calda Eco



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	2 o 1 + 3



Questa modalità consente un ottimo risparmio energetico. L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme. L'umidità propria prodotta dall'alimento viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Arrosti, biscotti/pasticcini e gratin



Non preriscaldare per cuocere con questa modalità. In tal modo si riduce il consumo d'energia. La durata di cottura può essere superiore rispetto all'aria calda tradizionale.



Selezionare una temperatura inferiore di circa 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione termica.

5.11 Applicazioni Shabbat

Per poter utilizzare le applicazioni  Shabbat calore sopra e sotto e  Shabbat calore sopra e sotto umido, nelle regolazioni utente deve essere attivato il  «Modo Shabbat» (vedi pagina 38).



Si possono tener calde le pietanze fino a 78 h senza dover intervenire sull'apparecchio per l'intero arco di tempo.

Funzionamento

- Il display rimane invariato per l'intero modo di funzionamento.
- Dopo aver avviato un'applicazione Shabbat non è più possibile modificare le impostazioni.
- In questo modo di funzionamento i suoni sono disattivati. Alcuni suoni non possono essere silenziati per motivi giuridici e motivi tecnici di sicurezza.
- L'illuminazione della camera di cottura non può essere accesa o spenta durante questo modo di funzionamento. In base alle selezioni effettuate prima dell'avvio, l'illuminazione rimane accesa o spenta per l'intera durata.
- L'apertura della porta non influisce sul riscaldamento né sull'illuminazione della camera di cottura.

Selezionare e avviare

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.
- ▶ Selezionare il gruppo di applicazioni  Shabbat ed eventualmente confermare con «OK» (vedi pagina 14).
- ▶ Selezionare l'applicazione desiderata e confermare con «OK».
 - Il display visualizza le impostazioni dell'applicazione desiderata.
- ▶ Effettuare le impostazioni desiderate all'occorrenza (vedi pagina 18).
- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione selezionata.
 - L'apparecchio è pronto per l'uso.
- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio
- ▶ Inserire gli alimenti
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il processo di cottura si avvia, il riscaldamento si attiva in lieve ritardo.



Il processo di cottura si avvia solo in seguito all'apertura della porta e alla successiva chiusura.

Interrompere/terminare anticipatamente

L'applicazione Shabbat può essere interrotta o terminata anticipatamente mentre è in esecuzione (vedi pagina 25).

- ▶ Tenere premuto il tasto funzione .
 - L'applicazione in corso termina.
 - Il display si oscura.
 - L'apparecchio si spegne (vedi pagina 27).
 - Riavviando l'apparecchio compare la schermata iniziale.

Fine del funzionamento

Trascorsa la durata impostata, il funzionamento termina regolarmente (vedi pagina 25).

Interruzione di corrente

In seguito a un'interruzione di corrente, l'apparecchio si comporta nel modo descritto al capitolo «Dopo un'interruzione di corrente» (vedi pagina 47).

In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica per breve tempo, l'applicazione si interrompe e l'impostazione relativa al modo Shabbat viene mantenuta invariata nelle regolazioni utente.

Indicazioni per ottenere un risultato ottimale

- Utilizzare solo alimenti precotti.
- Non lasciare gli alimenti troppo a lungo all'interno dell'apparecchio prima di metterlo in funzione.




Non è possibile attivare contemporaneamente il timer e il cassetto riscaldabile dell'apparecchio, vengono disattivati all'avvio dell'applicazione.

In questo modo di funzionamento V-ZUG-Home non è disponibile.

Shabbat calore sopra e sotto



Intervallo di temperatura	30–140 °C
Valore proposto	85 °C
Appoggio	2

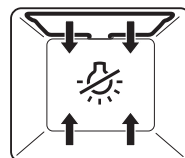

Il riscaldamento avviene mediante gli elementi riscaldanti superiore e inferiore.

Applicazione

- Riscaldare o mantenere calde pietanze e prodotti da forno precotti e croccanti su un unico appoggio
- Pane, pizza e pasticcini da aperitivo
- Cottura a bassa temperatura




Per un risultato croccante utilizzare una teglia smaltata scura.

Shabbat calore sopra e sotto umido



Intervallo di temperatura	30–140 °C
Valore proposto	85 °C
Appoggio	2

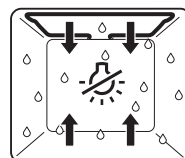

Il riscaldamento avviene mediante gli elementi riscaldanti superiore e inferiore. L'umidità propria dell'alimento viene espulsa in misura minima dalla camera di cottura. L'umidità dell'alimento viene preservata.

Applicazione

- Riscaldare o mantenere calde pietanze che non devono seccarsi su un unico appoggio
- Verdure, carne, pasta, sfornati e arrostiti

5.12 Scaldavivande

 «Scaldavivande» consente di tenere al caldo le pietanze pronte.



Se la camera di cottura è già calda, farla raffreddare per circa 10 minuti a porta aperta prima di avviare il programma «Scaldavivande» in modo che le pietanze non si cuociano eccessivamente. Più a lungo le pietanze rimarranno al caldo, maggiori saranno le conseguenze sulla loro consistenza.

5.13 Scaldare piatti nella camera di cottura



Se la camera di cottura è già calda, farla raffreddare 3–4 minuti a porta aperta prima di avviare l'applicazione «Scaldapiatti». In tal modo si evita di danneggiare le stoviglie.

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.
- ▶ Posizionare le stoviglie nella camera di cottura.
 - Inserire preferibilmente la griglia e appoggiarvi sopra le stoviglie.
- ▶ Premere sull'applicazione  «Scaldapiatti».
 - Sul display compaiono la durata e la fine calcolata in base alla durata.
- ▶ Se necessario, impostare la fine o l'avviamento ritardato (vedi pagina 17).



Selezionare una durata di almeno 30 minuti.

- ▶ Premere «Start» per avviare l'applicazione «Scaldapiatti».
 - Allo scadere della durata impostata l'applicazione «Scaldapiatti» termina automaticamente.

5.14 Ricettario

Per quest'apparecchio sono disponibili i seguenti ricettari:

- «Cottura in forno. Con passione per i dettagli»

I ricettari contengono ricette appositamente studiate per l'apparecchio. Tali ricette sono già programmate nell'apparecchio e la loro preparazione avviene in modo automatico dopo l'avvio.

Per l'apparecchio si può ordinare il ricettario «Cottura in forno» a pagamento. Se l'apparecchio dispone dei modi di funzionamento necessari, le ricette sono già attivate nell'apparecchio stesso.

Avviare la ricetta




Nelle ricette senza preriscaldamento inserire l'alimento nella camera di cottura fredda.

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.
- ▶ Selezionare il gruppo di applicazioni  «Ricette» ed eventualmente confermare con «OK» (vedi pagina 14).
- ▶ Selezionare il ricettario desiderato.
- ▶ Selezionare il capitolo desiderato.
- ▶ Selezionare la ricetta desiderata e confermare con «OK».
 - Il display visualizza le impostazioni della ricetta.
 - Se necessario, impostare la fine o l'avviamento ritardato (vedi pagina 17).

- Per visualizzare i singoli passaggi della ricetta, aprire la panoramica delle fasi nell'area sinistra del display. Selezionare «Fase 1». La panoramica delle fasi si apre e si possono visualizzare le informazioni quali modo di funzionamento, temperatura e durata. Le informazioni relative all'azione riportano le istruzioni operative corrispondenti.
- Selezionando una fase evidenziata o un'azione e confermando con «OK», si può avviare la ricetta dalla fase selezionata. A tal scopo la fase selezionata deve essere ripresa nella schermata di avvio, quindi si può avviare la ricetta come di consueto premendo «Start».
- Una ricetta può essere avviata da una fase qualsiasi, cioè è possibile saltare delle fasi.



Vi sono fasi e azioni, tra le prime vi sono il preriscaldamento e le fasi di cottura, azioni sono le istruzioni operative.

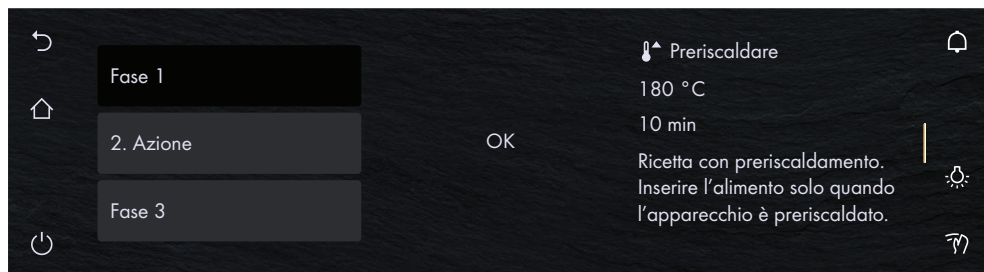

Se si desidera impostare l'avviamento ritardato per una ricetta senza preriscaldamento, occorre saltare la prima azione che indica unicamente su quale appoggio va inserito l'alimento. Poiché questa azione richiede una conferma con «OK», in caso di avviamento ritardato va saltata.

Procedere nel modo descritto di seguito.

- Selezionare la ricetta.
- Impostare l'avviamento ritardato (vedi pagina 17).
- Nella panoramica delle fasi selezionare «Fase 2» e confermare con «OK».
 - La ricetta compare nella schermata di avvio e al momento dell'avviamento ritardato si avvia dalla fase 2.

Nel corso della ricetta

Nel corso della ricetta può essere necessario aprire la porta dell'apparecchio, ad esempio per girare l'alimento o inserire un altro alimento. In questi casi il modo di funzionamento si interrompe e sul display compaiono le istruzioni su come procedere.

Per proseguire la ricetta, eseguire le seguenti operazioni:

- aprire la porta dell'apparecchio.
- Eseguire l'operazione, ad esempio girare l'alimento.
- Chiudere la porta dell'apparecchio e confermare il messaggio con «OK».
 - La ricetta prosegue.

Interrompere una ricetta

- ▶ Per interrompere una ricetta tenere premuto «Stop».
 - Il display visualizza: «Si desidera veramente interrompere l'applicazione?»
- ▶ Premere ✓ «Sì» per interrompere la ricetta.
 - La ricetta viene interrotta.

6 V-ZUG-Home

6.1 Condizioni

Per un utilizzo completo di V-ZUG-Home devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- accesso Internet e accesso a Google Play™ Store/App Store®
- rete wireless che soddisfa uno degli standard seguenti: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- smartphone o tablet collegato alla rete wireless
- requisiti di sistema per smartphone o tablet: da Android 6.0 o da iOS 11.0



Google Play™ è un marchio registrato di Google Inc.



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store® è un marchio di servizio di Apple Inc.

6.2 Prima messa in funzione



In fase di creazione del collegamento rimanere nelle vicinanze dell'apparecchio e tenere la password della rete domestica a portata di mano.

Installare l'app

- ▶ Attivare il Bluetooth e la geolocalizzazione sullo smartphone/sul tablet.
- ▶ Cercare «V-ZUG» in Google Play™ Store/App Store®.
- ▶ Installare e aprire l'app V-ZUG.

Attivare la modalità V-ZUG-Home sull'apparecchio

- ▶ Nell'impostazione utente «V-ZUG-Home» impostare la modalità «Visualizzazione» o «Utilizzo e visualizzazioni».

Collegare l'apparecchio alla rete domestica

- ▶ Aggiungere l'apparecchio nell'app V-ZUG.
 - Nell'app V-ZUG compare una richiesta di accoppiamento Bluetooth.
 - L'apparecchio è pronto alla connessione per un minuto e il LED di V-ZUG-Home lampeggia rapidamente.
 - L'app V-ZUG visualizza tutte le reti wireless disponibili.
- ▶ Selezionare la rete wireless.
- ▶ Digitare la password della rete wireless.
 - L'apparecchio è ora collegato alla rete wireless.

7 Impostazioni utente

7.1 Adattare le impostazioni utente

- ▶ Toccare il display per un periodo prolungato.
 - Compare la schermata iniziale.
- ▶ Selezionare  «Regolazioni utente» e confermare eventualmente con «OK» (vedi pagina 14).
- ▶ Selezionare la regolazione utente desiderata.
 - Sul display compare il menu principale della regolazione utente desiderata, oppure un altro sottomenu con ulteriori regolazioni utente.
- ▶ Eseguire l'impostazione desiderata.
 - L'impostazione viene acquisita direttamente.
- ▶ Premere  per uscire da un sottomenu.
- ▶ Per uscire dalle regolazioni utente premere .



In seguito a un'interruzione di corrente tutte le regolazioni utente restano invariate eccetto la modalità silenziosa.

7.2 Lingua

La lingua di visualizzazione può essere modificata. Sono disponibili diverse lingue.

7.3 Sicurezza bambini

La sicurezza bambini serve a impedire l'accensione accidentale dell'apparecchio da parte di bambini.

Quando la sicurezza bambini è attiva, l'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver inserito un apposito codice. Durante lo sblocco tale codice viene visualizzato in ordine inverso.



La sicurezza bambini si attiva 1 minuto dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

7.4 Display

Schema a colori

Per il display si può scegliere tra uno schema a colori chiaro e uno scuro.

Luminosità

La luminosità del display può essere modificata.

Immagini di sfondo

La visualizzazione delle immagini di sfondo e della texture può essere attivata o disattivata. Con le immagini di sfondo attivate, nella schermata delle app viene rappresentato un alimento diverso su ciascuna pagina.

7.5 Suoni

Modalità silenziosa

Nella modalità silenziosa l'apparecchio produce un rumore minimo. Tutti i suoni sono impostati al volume minimo. Questa impostazione viene disattivata quando l'apparecchio passa alla modalità EcoStandby. Con la modalità silenziosa attiva non è possibile regolare il volume dei segnali di riscontro e acustici.

Suonerie

La tonalità dei segnali acustici e di riscontro può essere cambiata.

Segnali di riscontro

Per i segnali di riscontro si può alzare o abbassare il volume o disattivarli completamente. Alcuni segnali di riscontro non possono essere silenziati per motivi giuridici e motivi tecnici di sicurezza.



Allo spegnimento dell'apparecchio viene emesso un breve segnale di riscontro, anche se questa funzione è impostata su «OFF» (funzione di sicurezza).

Segnali acustici

Per i segnali acustici si può alzare o abbassare il volume, ma non possono essere disattivati.

7.6 Regolazioni individuali

Schermata iniziale

All'apertura della schermata iniziale si può scegliere se visualizzare le applicazioni nella schermata delle app o come vista a elenco.

Unità di temperatura

La temperatura può essere visualizzata in «°C» o «°F».

- °C: gradi Celsius
- °F: gradi Fahrenheit

Modo Shabbat

Attiva le applicazioni Shabbat sulla schermata iniziale.

7.7 Funzioni di assistenza

Illuminazione

Con l'impostazione «ON», l'illuminazione della camera di cottura lampeggia quando compaiono messaggi durante il funzionamento.



L'illuminazione può essere accesa o spenta in qualsiasi momento premendo il simbolo .

Se l'illuminazione non si spegne, si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti per risparmiare energia.

Segnale di riscaldamento

Con l'impostazione «ON», un breve segnale di riscaldamento viene emesso non appena è possibile inserire l'alimento.

7.8 Data e ora

Sincronizzazione oraria

Una volta collegato l'apparecchio a V-ZUG-Home, viene impostata automaticamente l'opzione «Internet». Ora, data e fuso orario vengono quindi sincronizzati direttamente tramite l'app.

Data

La data può essere consultata e modificata.

Ora

L'ora può essere consultata e modificata.

Formato data e ora

L'ora può essere visualizzata nel formato europeo a 24 ore o in quello americano a 12 ore (a.m./p.m.).

La data può essere visualizzata nei formati GG.MM.AAAA, AAAA-MM-GG oppure MM/GG/AAAA.

Ora in Standby

Si può scegliere tra le impostazioni «OFF», «ON» e «ON con modalità notturna».

Modalità notturna

La modalità notturna riduce la luminosità dell'ora. L'avvio della modalità notturna può essere impostato.



La modalità notturna dura sempre 8 ore.

Sincronizzazione orologio

Si può scegliere tra sincronizzazione con la rete e real-time clock (RTC).

7.9 V-ZUG-Home

Modo di funzionamento

Si può scegliere tra «OFF», «Visualizzazione» e «Utilizzo e visualizzazioni». Selezionare «Visualizzazione» o «Utilizzo e visualizzazioni» per collegare l'apparecchio a «V-ZUG-Home».

Visualizzare le informazioni

Mostra tutte le informazioni rilevanti per la connessione.

Riavviare l'interfaccia

L'interfaccia può essere resettata in caso di problemi nell'instaurazione della connessione.

Resettare

Scollega tutti i dispositivi mobili.

7.10 Informazioni relative all'apparecchio

Numeri di identificazione

Vengono visualizzati il numero di serie (SN) e il numero articolo.

Numero versione

Vengono visualizzate le versioni attuali del software.

Modalità demo

L'apparecchio visualizza lo stato attuale della modalità demo. La modalità demo può essere attivata e disattivata solo nel menu di servizio.

Contatto del servizio assistenza

Compiono le informazioni di contatto del servizio assistenza.

7.11 Impostazioni di fabbrica

Valori impostati

Resetta tutti i valori impostati.

Schermata iniziale

Resetta la schermata iniziale alla schermata delle app. I «Preferiti» vengono mantenuti.

Preferiti

okCancella tutti i «Preferiti» creati.

V-ZUG-Home

Scollega tutti i dispositivi mobili.

Regolazioni di fabbrica

Resetta le impostazioni allo stato alla consegna. Tutti i dati personalizzati vanno persi.

7.12 EcoManagement

Informazioni sul consumo

Mostra il consumo d'energia medio degli ultimi 25 processi, il consumo d'energia complessivo dell'ultimo mese (risp. dal reset dell'ultimo mese), il consumo d'energia complessivo dell'ultimo anno (risp. dal reset dell'ultimo anno) e il consumo d'energia complessivo.

Indicatore del consumo

Con l'impostazione «ON», l'energia consumata viene visualizzata al termine dell'applicazione.

Resettare

Resetta tutti i contatori di EcoManagement ad eccezione del consumo complessivo.

7.13 Assistenza

Questa parte del menu è riservata al personale dell'assistenza ed è protetta da password.

8 Cura e manutenzione



Pericolo di ustioni a causa delle superfici roventi!

Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di pulirli.

Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Usare solo panni morbidi. Non utilizzare detergenti aggressivi o acidi od oggetti affilati o abrasivi, come raschietti metallici, lane metalliche, spugne abrasive ecc.

Questi prodotti graffiano le superfici. Le superfici in vetro graffiate possono scoppiare.

Non pulire mai l'apparecchio con apparecchi per la pulizia a vapore.

8.1 Pulizia esterna

- ▶ Togliere subito lo sporco o i residui di detersivo.
- ▶ Pulire le superfici e il display con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

Durante le operazioni di pulizia si può utilizzare il  «Blocco del display» per proteggere gli elementi di comando dall'attivazione involontaria.

8.2 Pulizia della camera di cottura



Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Non piegare le sonde di temperatura e gli elementi riscaldanti.
Non strofinare la superficie, la danneggerebbe.

- ▶ Rimuovere lo sporco possibilmente quando la camera di cottura è ancora tiepida. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e asciugare con un panno morbido.
- In caso di sporco ostinato negli apparecchi senza pirolisi:
- ▶ utilizzare detersivi per forno reperibili in commercio e osservare le indicazioni del produttore.

8.3 Pulire la porta dell'apparecchio


- ▶ Pulire la porta dell'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

Rimuovere la porta dell'apparecchio




La porta dell'apparecchio è pesante. Durante la rimozione e l'applicazione della porta dell'apparecchio, tenerla saldamente ai lati con entrambe le mani.

- ▶ Aprire completamente la porta dell'apparecchio.
- ▶ Ribaltare completamente in avanti le staffe **2** delle due cerniere **1**.
- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio fino alla posizione di sfiato a circa 30°.
- ▶ Estrarre la porta dell'apparecchio inclinandola verso l'alto in modo uniforme.

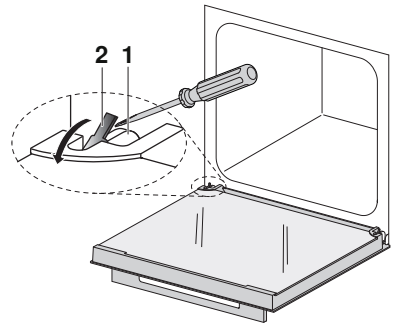

Inserire la porta dell'apparecchio





- ▶ Inserire la porta dell'apparecchio **3** in modo uniforme nelle due cerniere **1** fino all'arresto.
- ▶ Aprire completamente la porta dell'apparecchio e ripiegare le staffe **2**.
 - Se la porta dell'apparecchio si blocca durante la chiusura, controllare le staffe **2**.
 - Non chiudere la porta dell'apparecchio con troppa forza.

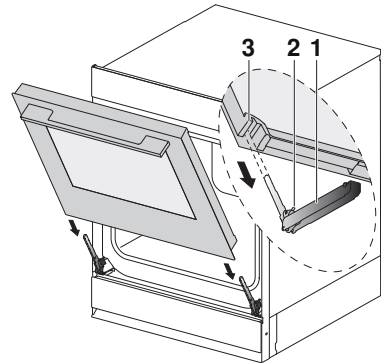

Assicurarsi che la porta dell'apparecchio sia inserita fino all'arresto, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire dei danni al momento della chiusura.

Pulire i vetri della porta

- ▶ Appoggiare la porta dell'apparecchio su una superficie pulita e piana, ad es. su un canovaccio, con la maniglia rivolta verso il basso.
 - Fare attenzione che la maniglia non poggi.
- ▶ Appoggiare la porta dell'apparecchio contro il proprio corpo.
- ▶ Premere con cautela il vetro superiore **1**, sollevarlo leggermente e sganciarlo dalla cerniera.
- ▶ Rimuovere la guarnizione **2** appoggiata sul vetro intermedio.
- ▶ Premere con cautela il vetro centrale **3** della porta, sollevarlo leggermente e sganciarlo dalla cerniera.
- ▶ Pulire i vetri e asciugarli bene.

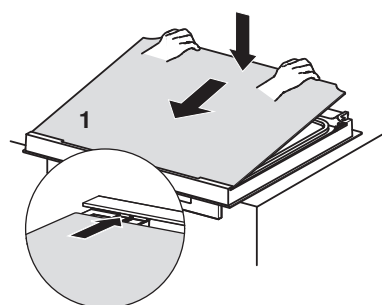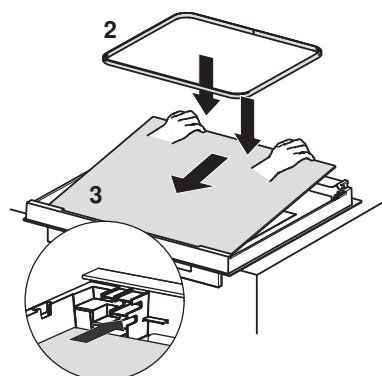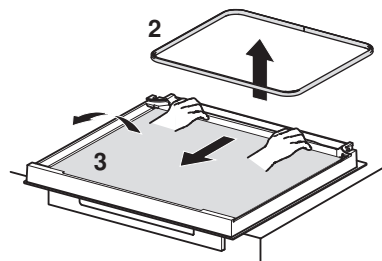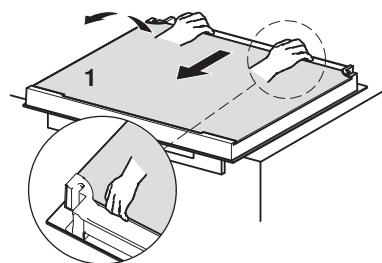

- ▶ Reintrodurre i vetri della porta. A tal scopo inserire il vetro centrale **3** della porta nel relativo telaio e spingerlo indietro con cautela in direzione della cerniera.
 - La dicitura sul vetro deve essere visibile.
- ▶ Inserire la guarnizione **2** del vetro intermedio.
- ▶ Inserire il vetro superiore **1** della porta nel relativo telaio e spingerlo indietro con cautela in direzione della cerniera.
 - Ora si può inserire il vetro superiore **1** della porta in posizione corretta, con la superficie lucida verso l'esterno.

8.4 Pulire la guarnizione della porta

- ▶ Pulire la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito con acqua; non utilizzare alcun detergente.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.


8.5 Sostituire la guarnizione della porta

In linea di principio consigliamo di far sostituire la guarnizione della porta dal nostro personale dell'assistenza, il cliente può tuttavia sostituire la guarnizione della porta del proprio apparecchio anche personalmente.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli eventuali danni derivanti da una guarnizione della porta non installata correttamente.

Rimuovere la guarnizione della porta

- ▶ Staccare la guarnizione in uno dei quattro angoli tirando verso l'esterno con un'angolazione di circa 30°, quindi estrarla con cautela.
- ▶ Rimuovere la guarnizione una volta allentate tutte e quattro le staffe.
- ▶ Pulire la scanalatura sull'apparecchio con un panno umido.

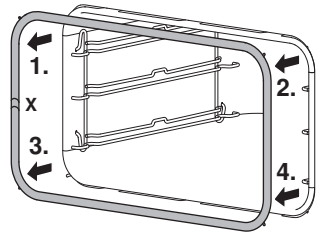


Inserire la guarnizione della porta



I punti di applicazione e il foro di ventilazione **X** devono trovarsi a sinistra al centro.

- ▶ Iniziare a inserire la guarnizione in uno degli angoli superiori.
- ▶ Introdurre il gancio di introduzione nella fessura dall'esterno verso l'interno con un'angolazione di 30°. Non appena la parte superiore è inserita, introdurre i due angoli inferiori.
- ▶ Premere la guarnizione della porta in alto, in basso, a sinistra e a destra sull'apparecchio.

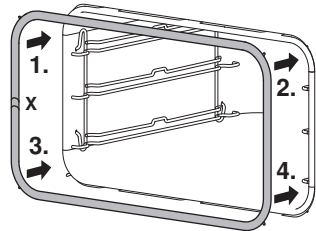

8.6 Sostituire la lampada alogena



ATTENZIONE alle scosse elettriche!

Scollegare l'alimentazione elettrica prima di sostituire la lampada alogena.

Pericolo di ustioni a causa di superfici roventi!


Lasciare raffreddare la lampada alogena e l'apparecchio prima della sostituzione.



Non afferrare la lampada alogena a mani nude. Utilizzare invece un panno morbido, asciutto e privo di grasso.


Illuminazione superiore

- ▶ Svitare con cautela il vetro della lampada **1** in senso orario e rimuoverlo.
- ▶ Estrarre la lampada alogena difettosa.
- ▶ Inserire con cautela la nuova lampada alogena.
- ▶ Fissare il vetro della lampada **1** ruotandolo in senso antiorario.
- ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica.

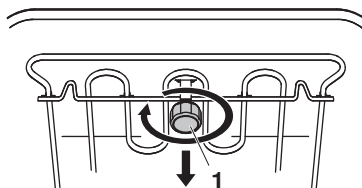

Illuminazione laterale

- ▶ Togliere la griglia d'appoggio sinistra.
- ▶ Applicare un cacciavite al centro del bordo di vetro e togliere il vetro della lampada **2** accuratamente dal supporto.
- ▶ Estrarre la lampada alogena difettosa.
- ▶ Inserire con cautela la nuova lampada alogena.
- ▶ Premere nel supporto il vetro della lampada **2**.
- ▶ Fissare nuovamente la griglia d'appoggio.
- ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica.

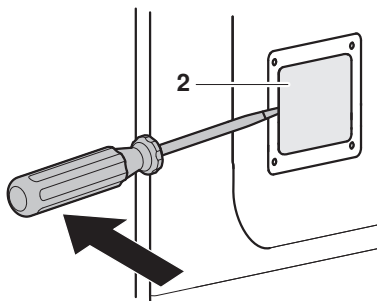

8.7 Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio


- La griglia e le griglie d'appoggio possono essere lavate in lavastoviglie.
- La teglia può essere lavata in lavastoviglie, ma in tal caso l'effetto antiaderente si riduce.

Estrarre e reinserire la griglia d'appoggio



Quando si inserisce la griglia d'appoggio fare attenzione a non danneggiare lo smalto.

- ▶ Inclinare la griglia d'appoggio in avanti, verso il centro della camera di cottura.
- ▶ Estrarre la griglia d'appoggio dai fori posteriori.
- ▶ Montare in sequenza inversa.

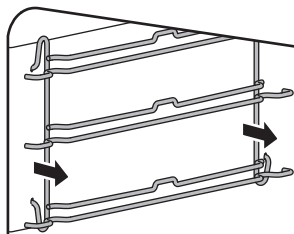

9 Eliminazione dei guasti

In determinate circostanze è possibile eliminare i seguenti guasti autonomamente. Se ciò non è possibile, annotare il messaggio di guasto completo (messaggio, numero F e numero E) e chiamare il servizio assistenza.

9.1 Messaggi di guasto

Messaggio	Possibile causa	Rimedio
▪ «FX/EXX»	▪ Diverse situazioni possono causare un messaggio di guasto.	► Confermare il messaggio di guasto premendo «OK». ► Interrompere l'alimentazione elettrica per circa 1 minuto. ► Ripristinare l'alimentazione elettrica. ► Se il guasto si ripresenta, annotare il messaggio di guasto completo e il numero SN dell'apparecchio (vedi pagina 48). ► Interrompere l'alimentazione elettrica. ► Contattare il servizio assistenza.
▪ «UX/EXX»	▪ Guasto nell'alimentazione elettrica.	► Confermare il messaggio di guasto premendo «OK». ► Interrompere l'alimentazione elettrica per circa 1 minuto. ► Ripristinare l'alimentazione elettrica. ► Se il guasto si ripresenta, annotare il messaggio di guasto completo e il numero SN dell'apparecchio (vedi pagina 48). ► Interrompere l'alimentazione elettrica. ► Contattare il servizio assistenza.

9.2 Ulteriori problemi possibili

Problema	Possibile causa	Rimedio
▪ L'apparecchio non funziona.	▪ È intervenuto il fusibile dell'installazione interna della casa.	► Sostituire il fusibile. ► Reinserire l'interruttore automatico.
	▪ Il fusibile interviene ripetutamente.	► Contattare il servizio assistenza.
	▪ Interruzione dell'alimentazione elettrica.	► Controllare l'alimentazione elettrica.
	▪ La modalità demo è attivata.	La modalità demo può essere disattivata solo con un codice di sicurezza. ► Contattare il servizio assistenza.
	▪ L'apparecchio è difettoso.	► Contattare il servizio assistenza.

9 Eliminazione dei guasti

Problema	Possibile causa	Rimedio
La porta dell'apparecchio non si apre automaticamente (in base al modello)	Mancanza di corrente	La porta dell'apparecchio può essere aperta manualmente.
	L'apparecchio è difettoso.	Contattare il servizio assistenza.
L'illuminazione non funziona	La lampada alogena è difettosa.	- Spegnere il forno. - Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. - Sostituire la lampada alogena.
La durata di cottura sembra insolitamente lunga	L'apparecchio ha solo un collegamento monofase.	Provvedere al collegamento bifase dell'apparecchio.
Con il grill in funzione si forma un fumo intenso	I cibi sono troppo vicini agli elementi riscaldanti.	Controllare se l'appoggio scelto corrisponde a «EasyCook».
	Il livello di potenza del grill è troppo elevato.	Ridurre il livello di potenza del grill.
L'apparecchio in funzione produce dei rumori	Eventuali rumori possono verificarsi durante l'intero funzionamento (rumori di commutazione, della pompa o del ventilatore).	Questi rumori sono normali.
L'orologio non funziona correttamente	Frequenza irregolare della rete elettrica	- Disattivare la sincronizzazione con la rete. Oppure: - collegare l'apparecchio a Internet. - L'ora viene sincronizzata automaticamente.
	Timer interno non preciso in seguito alla disattivazione della sincronizzazione con la rete	Contattare il servizio assistenza.

9.3 In seguito a un'interruzione di corrente



Le impostazioni utente vengono mantenute.

Breve interruzione di corrente durante il funzionamento

- L'attuale funzionamento dell'apparecchio viene interrotto.
- Dopo l'accensione dell'apparecchio, il display visualizza: «Processo interrotto a causa di un'interruzione della rete elettrica».
- Premere «OK» per confermare il messaggio.
 - Compare la schermata iniziale.


Interruzione di corrente prolungata

Dopo un'interruzione di corrente prolungata, viene eseguita una prima messa in funzione. Per poter rimettere in funzione l'apparecchio occorre tuttavia reimpostare ora e data; non sono necessarie ulteriori regolazioni.

10 Accessori e ricambi

Gli accessori e i ricambi qui elencati possono essere ordinati in aggiunta all'entità di fornitura dell'apparecchio. L'ordinazione dei ricambi è a pagamento, ad eccezione dei casi coperti da garanzia. Per l'ordinazione si prega di indicare la famiglia di prodotti dell'apparecchio e l'esatta denominazione dell'accessorio o ricambio.



10.1 Accessori

Teglia	Griglia	Opuscolo EasyCook
		

10.2 Accessori speciali

Informazioni alla pagina www.vzug.com

10.3 Ricambi

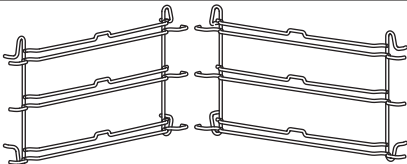Griglia d'appoggio sinistra/destra	Guarnizione della porta
	


11 Dati tecnici

Dimensioni esterne

- Vedere le istruzioni d'installazione

Collegamento elettrico

- Vedere la targhetta di identificazione 1

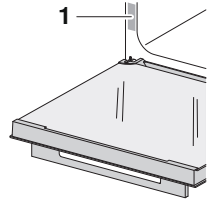

11.1 Nota per gli istituti di prova

L'applicazione di termoelementi fra la porta dell'apparecchio e la guarnizione può provocare perdite di tenuta e di conseguenza misurazioni errate.

La determinazione del volume utile ai sensi delle norme EN 50304/EN 60350 si esegue con le griglie d'appoggio smontate.

- In caso di apparecchi con grill: tenere chiusa la porta dell'apparecchio durante la cottura al grill. In caso contrario il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili a incasso sovrastanti.

11.2 Misurazione della temperatura

La temperatura della camera di cottura è misurata nella camera di cottura vuota in base a una norma internazionale. Le misurazioni eseguite in modo autonomo possono essere imprecise e non sono adatte per verificare la precisione della temperatura.

11.3 Scheda tecnica del prodotto

secondo il regolamento UE n. 66/2014

Marchio	–	V-ZUG SA
Tipo di apparecchio	–	Forno compatto
Denominazione del modello	–	C2T
Dimensioni dell'apparecchio	kg di	31
Numero di camere di cottura	–	1
Fonte di calore per ciascuna camera di cottura	–	Corrente
Volume per ciascuna camera di cottura	l	43
Consumo energetico nel modo di funzionamento convenzionale ¹⁾	kWh/ciclo	0,74
Consumo energetico nel modo di funzionamento ad aria calda/circolazione dell'aria ²⁾	kWh/ciclo	0,7
Indice di efficienza energetica per ciascuna camera di cottura ³⁾	–	95,8
Metodo di misurazione e calcolo adottato	–	SN EN 60350-1:2016

¹⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

²⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

³⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

11.4 EcoStandby

L'apparecchio dispone di un economizzatore automatico «EcoStandby» onde evitare uno spreco di energia inutile.

12 Consigli e accorgimenti

12.1 Risultato della cottura insoddisfacente...

... con pane, dolci e arrosti

Risultato	Rimedio
▪ Pane, dolci e arrosti hanno un bell'aspetto all'esterno, ma al centro non sono ben cotti o sono pastosi.	▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata.
▪ La torta si abbassa.	▶ Confrontare le impostazioni con «EasyCook». ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Mescolare sufficientemente a lungo l'impasto montato e cuocere subito dopo la preparazione. ▶ Per il pan di spagna, montare più a lungo l'albume e il tuorlo a schiuma, amalgamare bene il tutto e mettere subito a cuocere. ▶ Rispettare la quantità di lievito in polvere indicata.

Risultato	Rimedio
▪ L'impasto cotto presenta una differenza di doratura.	▶ La prossima volta abbassare la temperatura e adeguare la durata. ▶ Con  ,  e  , controllare che gli appoggi scelti corrispondano a quelli di «EasyCook». ▶ Non posizionare gli stampi di cottura o gli impasti alti direttamente davanti alla parete posteriore della camera di cottura.
▪ L'impasto su una teglia risulta più chiaro che sull'altra.	▶ Confrontare le impostazioni con quelle in «EasyCook».



Una differenza di doratura è normale. La doratura diventa più omogenea a una temperatura inferiore.

12.2 Risparmiare energia

Le applicazioni , e in particolare , consumano meno energia rispetto al modo di funzionamento . Lo stesso avviene con le applicazioni con .

- ▶ Evitare di aprire frequentemente la porta dell'apparecchio.
- ▶ Accendere l'illuminazione solo se necessario.
- ▶ Utilizzare il calore residuo: a partire da una durata di 30 minuti, spegnere l'apparecchio 5–10 minuti prima di terminare la cottura.

- ▶ Preriscaldare la camera di cottura solo se il risultato della cottura dipende da questa operazione.
- ▶ Preriscaldare il più brevemente possibile.



Il valore più basso in assoluto di consumo di corrente si ottiene selezionando l'impostazione utente «Nascondere orologio». Nonostante l'economizzatore EcoStand-by, le funzioni di sicurezza restano attive.

13 Smaltimento

13.1 Imballaggio



I bambini non devono per nessuna ragione giocare con il materiale dell'imballaggio, poiché vi è il pericolo di lesioni e di soffocamento. Conservare il materiale dell'imballaggio in un luogo sicuro o smaltirlo nella maniera corretta.

13.2 Sicurezza

Rendere l'apparecchio inutilizzabile per evitare incidenti dovuti a un uso non appropriato (ad es. da parte di bambini):

- ▶ staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Nel caso di apparecchi fissi, richiedere l'intervento di un elettricista autorizzato. Successivamente tagliare il cavo di rete dell'apparecchio.

13.3 Smaltimento



- Il simbolo del «cassonetto barrato» indica che si tratta di un vecchio apparecchio elettrico o elettronico (RAEE) da smaltire separatamente. Questi apparecchi possono contenere materiali pericolosi e inquinanti.
- Questi apparecchi devono essere smaltiti presso un centro di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici e non insieme ai rifiuti domestici. Ciò contribuisce alla tutela delle risorse e dell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi alle autorità del luogo.

14 Indice analitico

A

Accessori.....	12, 47
Pulire	44
Accessori speciali.....	12, 47
Ambito di validità	2
App V-ZUG	36
Applicazione	
Interrompere.....	25
Terminare anticipatamente	25
Applicazioni Shabbat	32
Appoggi	11
Aria calda	30
Aria calda con calore sotto.....	29
Aria calda Eco.....	31
Aria calda umida.....	31
Assistenza	40
Avvertenze di sicurezza	
Avvertenze generali.....	5
Prima della prima messa in funzione	7
Uso conforme allo scopo.....	7
Avvertenze per l'uso.....	7
Avviamento ritardato	17

B

Barra delle funzioni.....	10
---------------------------	----

C

Calore sopra e sotto	28
Calore sopra e sotto Eco.....	28
Calore sopra e sotto umido.....	28
Calore sotto	29
Camera di cottura.....	11
Misurazione della temperatura.....	48
Pulire	41
CircleSlider	
Reazione.....	15
Utilizzare	14
Collegamento elettrico.....	48
Collegamento tramite WLAN.....	36
Consigli di utilizzo	20
Consigli e accorgimenti.....	49
Contatto del servizio assistenza	39
Cura.....	40

D

Data	38
Data e ora	38
Dati tecnici.....	48
Denominazione del modello	2
Differenza di doratura	49
Dimensioni esterne.....	48

Domande tecniche	55
Durata.....	16
Durata di cottura lunga.....	46

E

EasyCook	47
EcoManagement.....	40
EcoStandby.....	49
Elementi di comando e d'indicazione.....	10

F

Fine.....	17
Formato data e ora.....	39

G

Griglia.....	12
Griglia d'appoggio	
Estrarre	44
Pulire	44
Grill	30
Grill-circolazione d'aria	30
Guarnizione della porta	
Pulire	43
Guasti	45

I

Illuminazione	23, 38, 46
Immagini di sfondo.....	37
Impostare	21
Impostare per avvio successivo	19
Impostazioni	
Controllare	18
Modificare	18
Impostazioni utente	37
Indicatore del consumo	40
Informazioni sul consumo	40
Informazioni sull'apparecchio.....	39
Interrompere	
Ricette.....	36
Interruzione di corrente.....	47
Istituti di prova	48

L

Lampada alogena.....	43
Lingua	37
Luminosità	37

M

Mancanza di corrente	47
Messa in funzione.....	7, 9
Messaggi F ed E.....	45
Messaggi U ed E	45

Modalità demo	39
Modalità notturna	39
Modalità silenziosa	37
Modo di funzionamento	39
Avviare	14
Selezionare	14
Modo Shabbat	38

N

Note	53
Numeri di identificazione	39
Numero del modello	2
Numero versione	39

O

Opzioni	18
Ora	39
Ora in Standby	39

P

Passi successivi	26
Porta dell'apparecchio	
Inserire	41
Pulizia	41
Rimuovere	41
Preferiti	40
Preriscaldare	19, 50
Prima della prima messa in funzione	7
Prima messa in funzione	9
Primo accesso	13
Problemi	45
Prolungamento della garanzia	55
Pulizia	40
Accessori	44
Camera di cottura	41
Griglia d'appoggio	44
Guarnizione della porta	43
Pulizia esterna	40

R

Regolazioni di fabbrica	40
Regolazioni utente	
Adattare	37
Resetare	39, 40
Riavviare l'interfaccia	39
Ricambi	47
Ricettario	34
Ricette	34
Avviare	34
Interrompere	36
Operazione necessaria	35
Risparmiare energia	49

S

Scaldare piatti nella camera di cottura	
.....	34
Scaldavivande	34
Schema a colori	37
Schermata app	10
Schermata di avvio	11
Schermata iniziale	13, 38, 40
Segnale di riscaldamento	38
Sensore della temperatura	11
Service & Support	55
Shabbat calore sopra e sotto	33
Shabbat calore sopra e sotto umido	33
Simboli	5
Sincronizzazione oraria	38
Sincronizzazione orologio	39
Smaltimento	50
Smaltire l'apparecchio	50
specifiche dell'apparecchio	
Avvertenze di sicurezza	6
Struttura	9
Suonerie	38
Suoni	37

T

Targhetta di identificazione	48
Tasti funzione	10, 14
Teglia	12
Timer	22
Tipo	2

U

Ulteriori problemi possibili	45
Unità di temperatura	38
Uso	13

V

Valori impostati	39
Vetri della porta	
Pulire	42
Vista a elenco	10
Visualizzare le informazioni	39
Volume	
Segnali acustici	38
Segnali di riscontro	38
V-ZUG-Home	39, 40

16 Service & Support



Il capitolo «Eliminare i guasti» comprende consigli utili in caso di piccole anomalie di funzionamento. In questo modo si evita di contattare un tecnico dell'assistenza e si risparmia sugli eventuali costi d'intervento.

Le informazioni sulla garanzia V-ZUG sono riportate sul sito www.vzug.com → Assistenza → Informazioni sulla garanzia. Vi preghiamo di leggerle attentamente.

Registrate subito il vostro apparecchio online, seguendo il percorso www.vzug.com → Assistenza

→ Registrazione garanzia. In questo modo potrete beneficiare della migliore assistenza in caso di guasto già durante il periodo di garanzia dell'apparecchio. Per registrarsi sono necessari il numero di serie (SN) e la denominazione dell'apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta dei dati dell'apparecchio.

I dati del mio apparecchio:

SN: _____ Apparecchio: _____

Vi preghiamo di tenere sempre pronti questi dati dell'apparecchio quando contattate V-ZUG. Grazie.

► Aprire lo sportello dell'apparecchio.

– La targhetta dei dati si trova sulla parete laterale sinistra.


Richiesta di riparazione

All'indirizzo www.vzug.com → Assistenza → Numero assistenza, sarà possibile reperire il numero di telefono del centro assistenza V-ZUG più vicino.

Domande tecniche, accessori, prolungamento della garanzia

V-ZUG sarà lieta di aiutarvi in caso di richieste di informazioni amministrative e tecniche generali, ordini di accessori e pezzi di ricambio oppure per informazioni sui contratti di assistenza avanzati.


Guida rapida

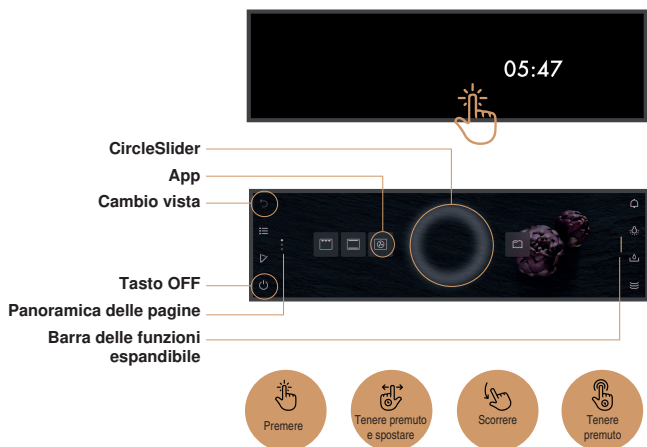

ON/OFF

Accendere l'apparecchio toccando il display per un tempo prolungato. Tenere premuto il tasto funzione  più a lungo per spegnere l'apparecchio.

Informazioni rapide

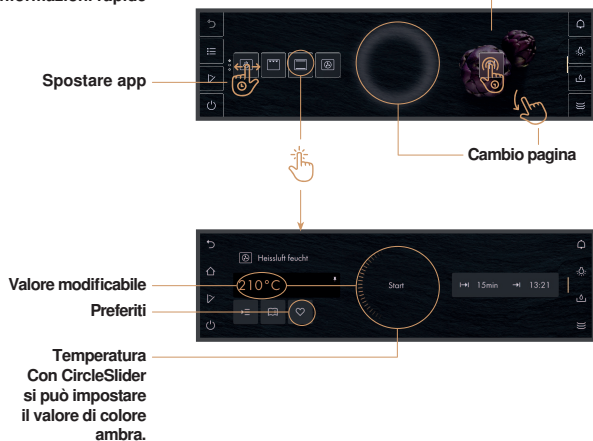

Utilizzo

L'apparecchio viene comandato attraverso il display. Appoggiare il dito sul CircleSlider e muoverlo in senso circolare.



1094163-02