
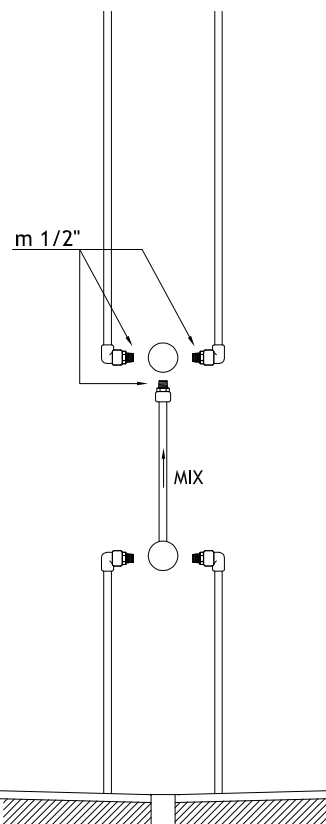
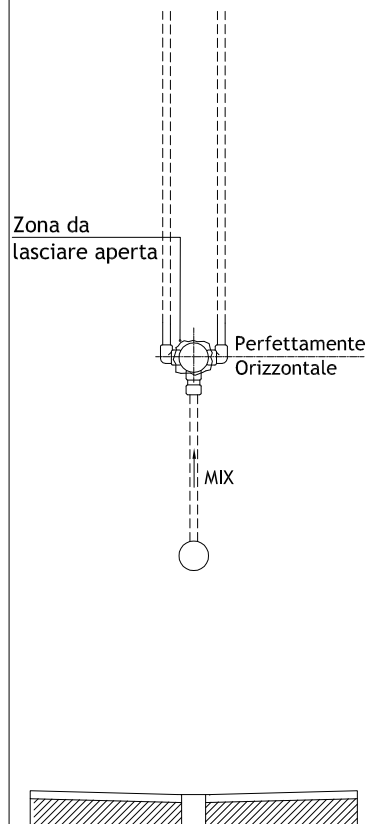
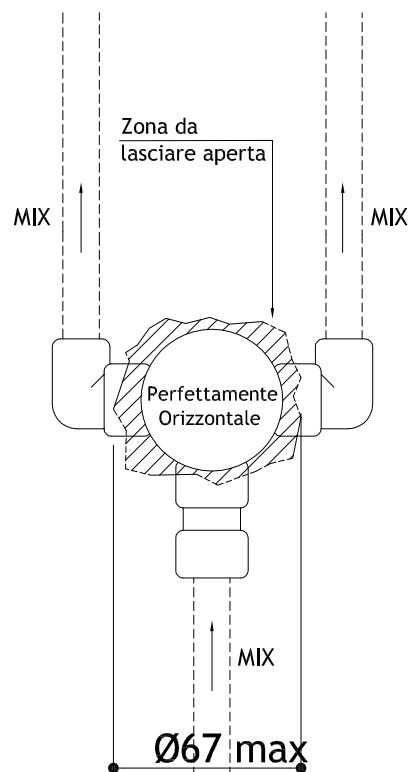




SCHEMA IDRAULICO

IDRAULICA INSTALLATA
(Indicazioni per la muratura)INDICAZIONI PER IL
RIVESTIMENTO

QUOTE CONSIGLATE

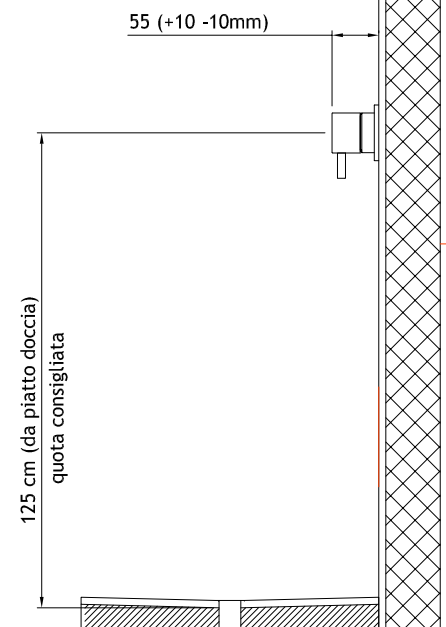

VISTA FRONTALE

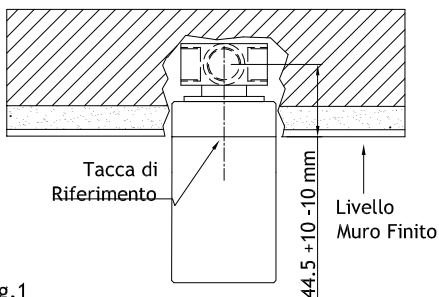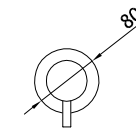

ATTENZIONE

- 1- Il blocco deviatore deve essere posizionato in modo che sulla Calotta di protezione la Tacca di Riferimento sia il più possibile allineata al futuro muro finito.
- 2- Verificare che il blocco deviatore e la calotta di protezione siano perfettamente a bolla, come da indicazioni.
- 3- Non tappare mai il foro d' uscita dell' acqua.

Fig.1

MGS Progetti srl

Corso Milano, 189 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Italy

www.mgsprogetti.com - E-mail: info@mgsprogetti.com - Tel.: +39 0323 865218 - Fax: +39 0323 865215



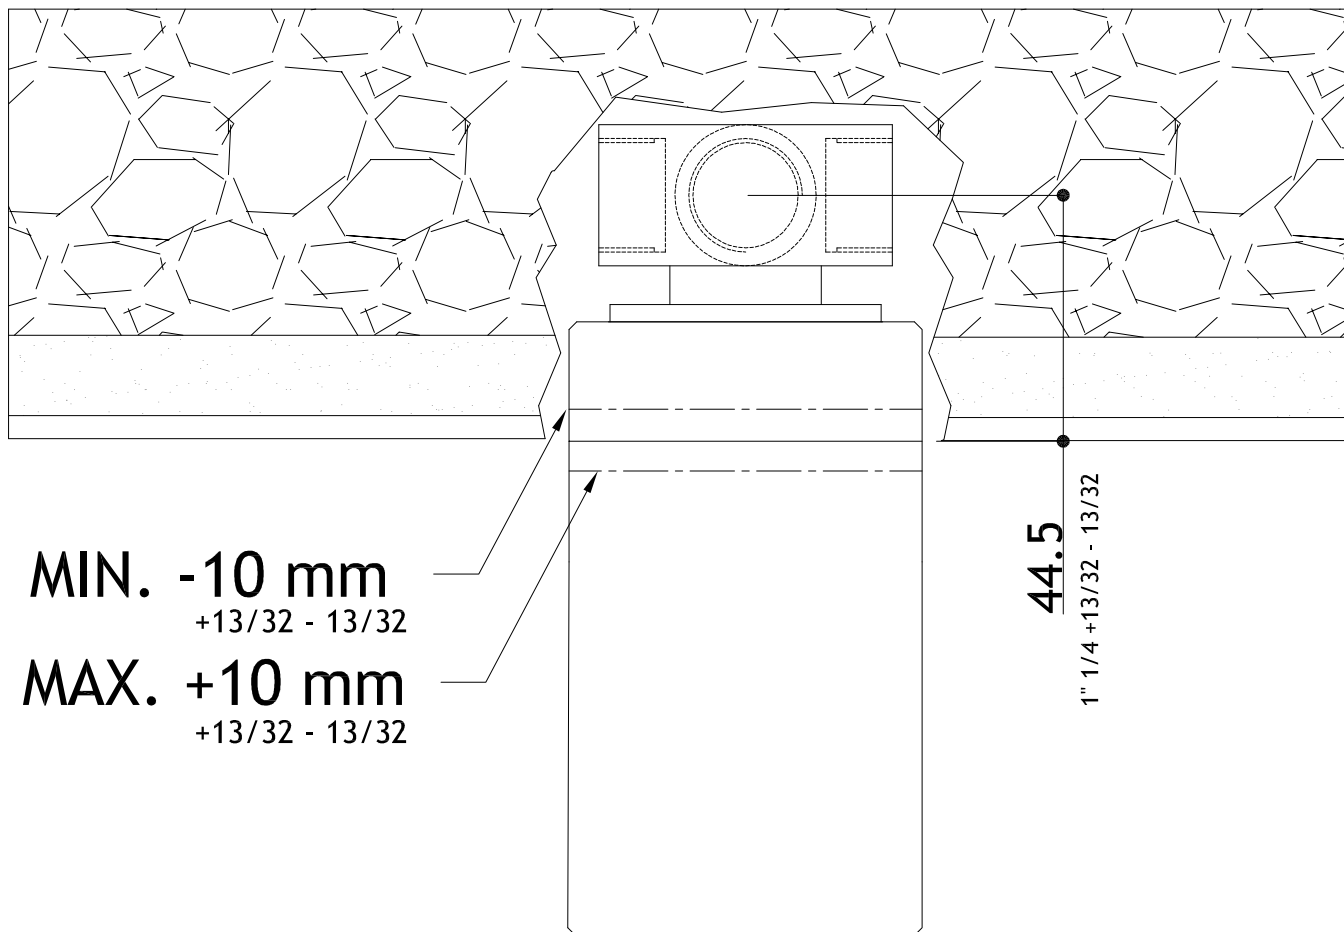


FIG. 1

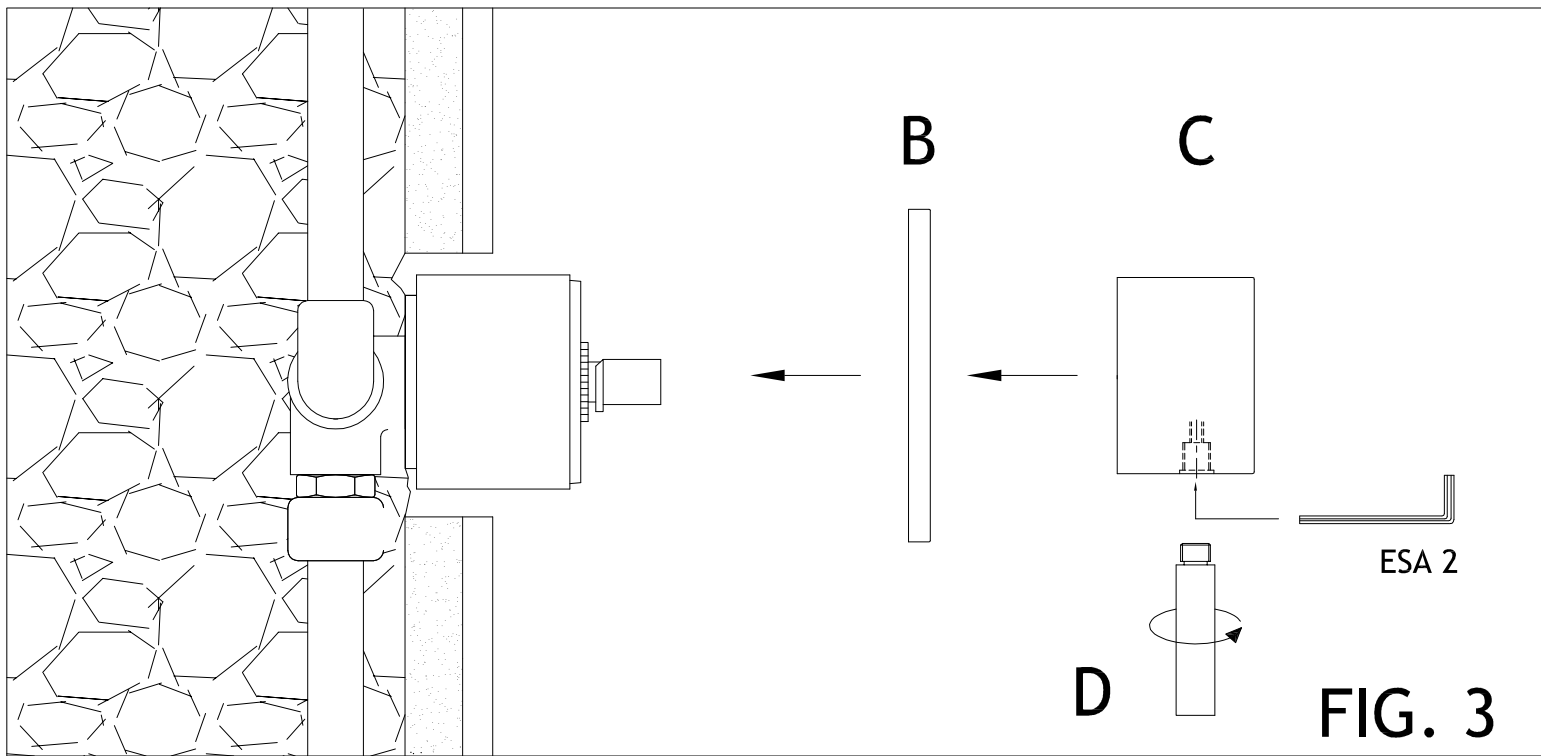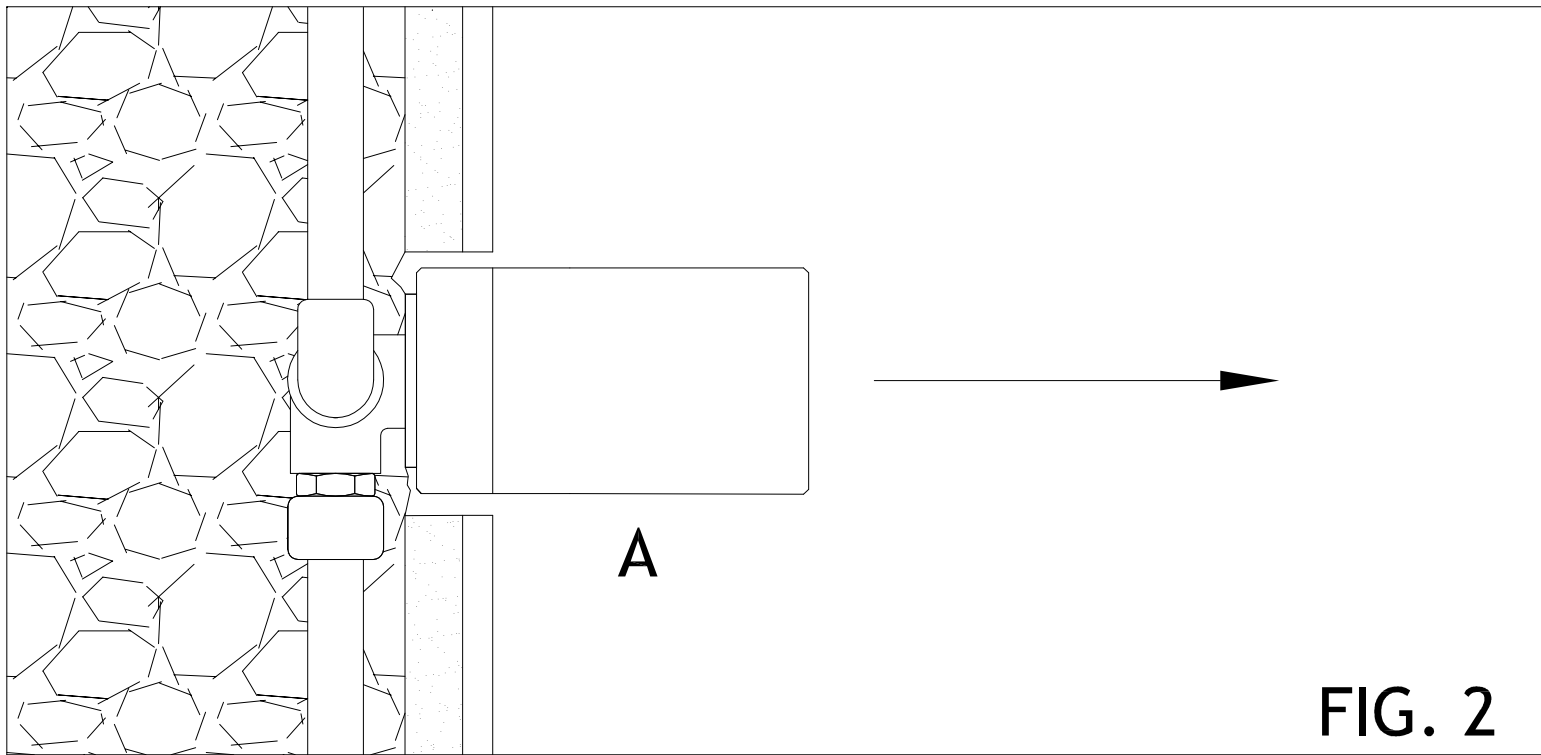

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEVIATORE 2 VIE

DE700

PASSO PRELIMINARE

1. Rimuovere dalla scatola del gruppo maniglia i vari componenti con estrema cura:
2. Ripulire da eventuali residui il corpo deviatore incassato nella parete e accertarsi che l'installazione sia stata eseguita correttamente secondo le nostre istruzioni separate per l'incasso. In modo particolare controllare che il livello della riga sulla calotta di protezione si trovi tra +/- 10 mm rispetto al livello del muro finito (FIG 1) e che la basetta estetica arrivi a coprire l'interruzione del rivestimento.

MONTAGGIO PARTE ESTETICA

(FIG 2)

- Togliere la guaina protettiva (A) dal corpo cartuccia.

(FIG 3)

- Infilare la basetta estetica (B) fino in battuta sul muro.
- Infilare il corpo maniglia (C) fino in battuta e avvitare il grano (ESA 2) situato all' interno del corpo maniglia (C).
- Avvitare la leva (D) sul corpo maniglia (C).