





# Linea Designer modelli a colonna e a colonna con cassetti - specifiche apertura porta e pannelli superiori a 2134 mm

## Specifiche apertura porta

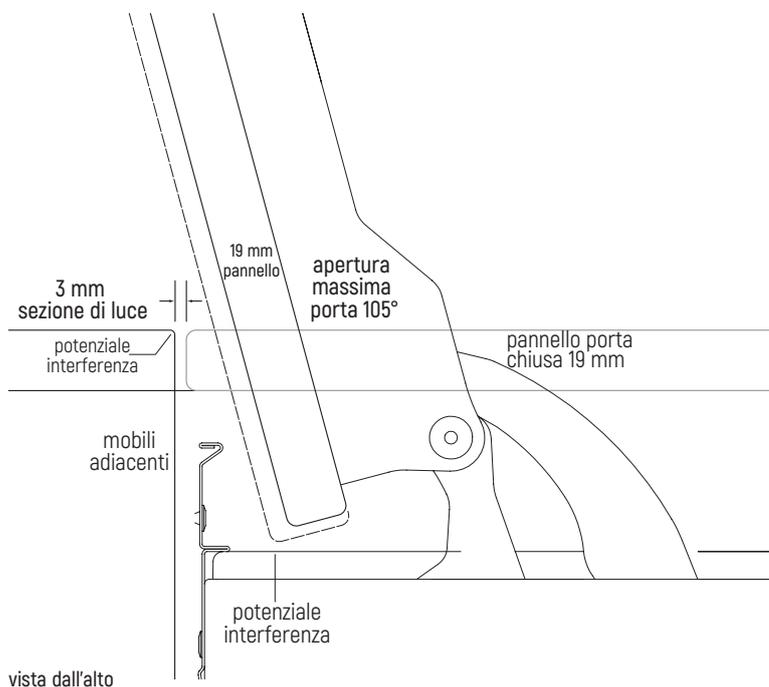

## Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.

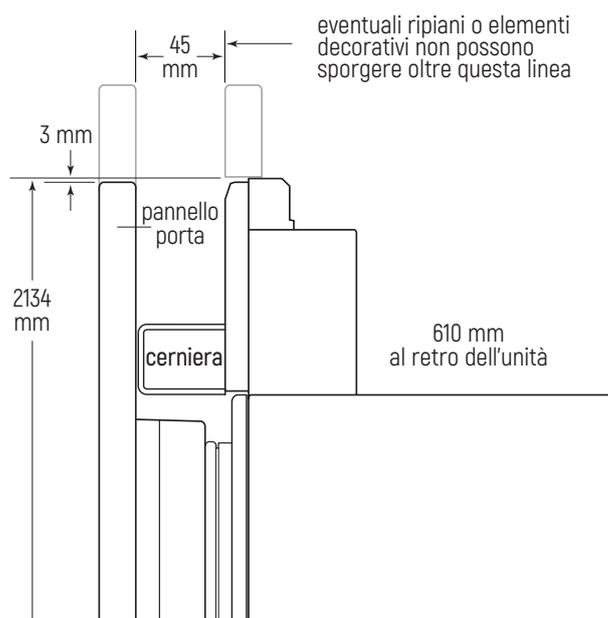

vista laterale bordo superiore

## Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo


Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.

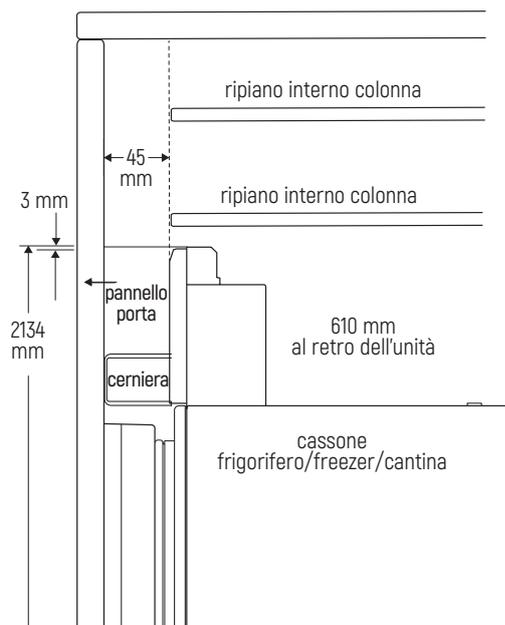

vista laterale bordo superiore

## Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra.

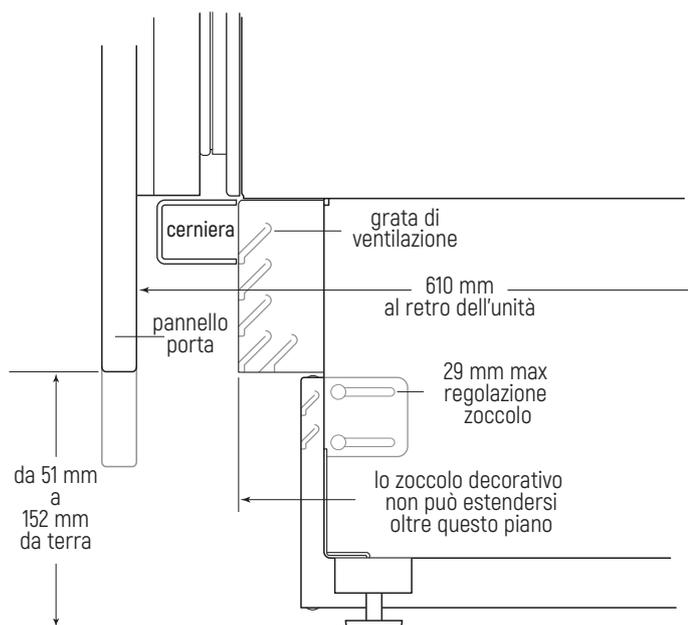


vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)

### Posizionamento e installazione deflettore aria (cod. 729956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate sotto.

	Cerniera sinistra	Cerniera destra
Larghezza modello	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327

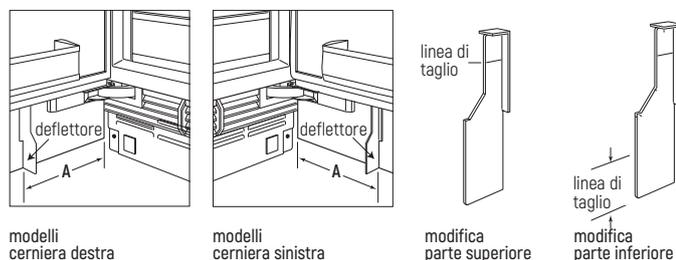

**Attenzione:** il deflettore va tagliato solo per modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera: una linea sul deflettore indica il punto di taglio (usare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segnate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.