



Cappe aspirazione retrattili (762 mm)

Modello ICBDD30
cappa retrattile

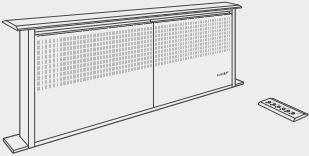


Modello	Euro Iva esclusa
ICBDD30 (motore escluso)	€ 2.350
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza (sopra il piano di lavoro)	356 mm
Profondità	51 mm
Peso lordo	34 kg
Pannello comandi remoto	incluso
Kit ricircolo aria	su richiesta
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,4 kW-16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	800 mm

Dimensioni ingombro Kit di ricircolo aria

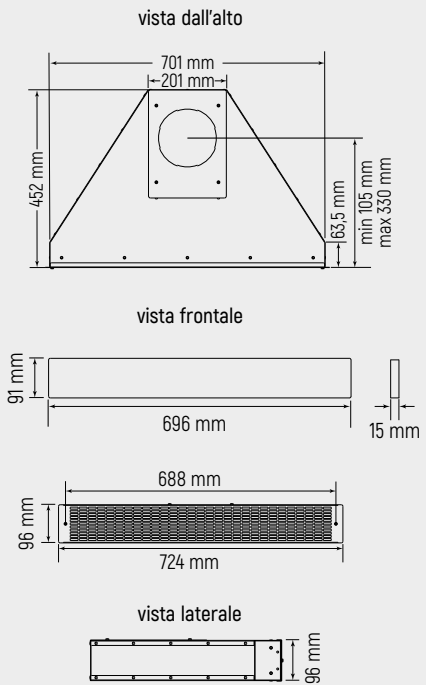

Dimensioni ingombro

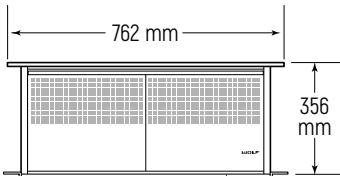

Nota bene: scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	826101	€ 1.415
Ricambio filtro per ricircolo aria	826102	€ 535
Profilo (per installazione con piani induzione a filo)	828290	€ 420
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	823504	€ 1.050
-------------------------	--------	---------

Motori aspirazione esterni Ø 254


Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.460
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.470
Pannello chiusura foro di scarico	DDP	€ 42
Dimensioni		pag. 265

Predisposizione installazione kit di ricircolo aria versione filtrante

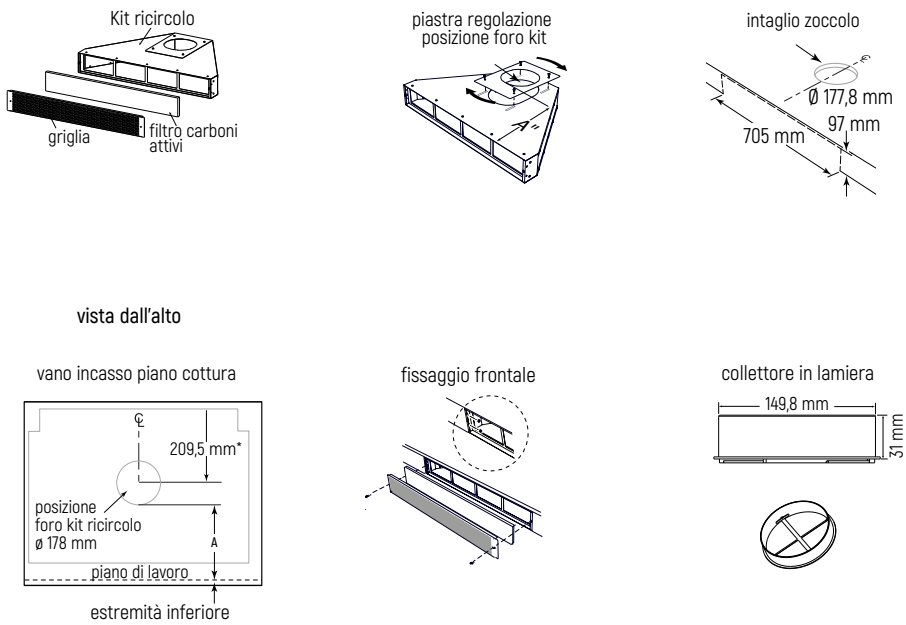

A: distanza tra limite anteriore foro incasso cappa e centro foro kit ricircolo.
*Distanza tra estremità posteriore foro incasso cappa e centro foro di ricircolo.


Dimensioni per l'installazione vista frontale

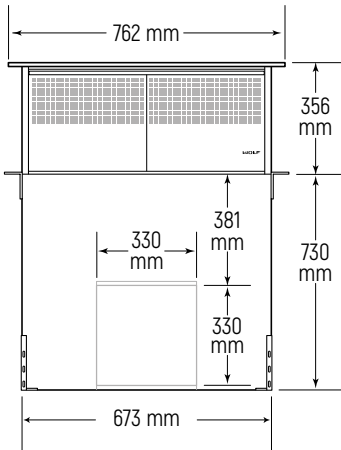

Posizione consigliata scarico fumi


Installazione con piani cottura a gas e a induzione in battuta a pag. 238
Installazione con piani cottura a induzione a filo a pag. 239
Installazione con piani cottura professionali a pag. 240

Vista laterale

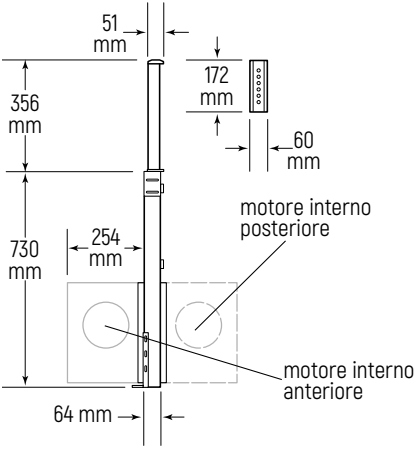

Nel disegno cappa con motore interno e foro uscita fumi Ø 152 mm sul lato frontale (la linea tratteggiata rappresenta il motore interno montato posteriormente).

Schema montaggio pannello comandi posizione consigliata

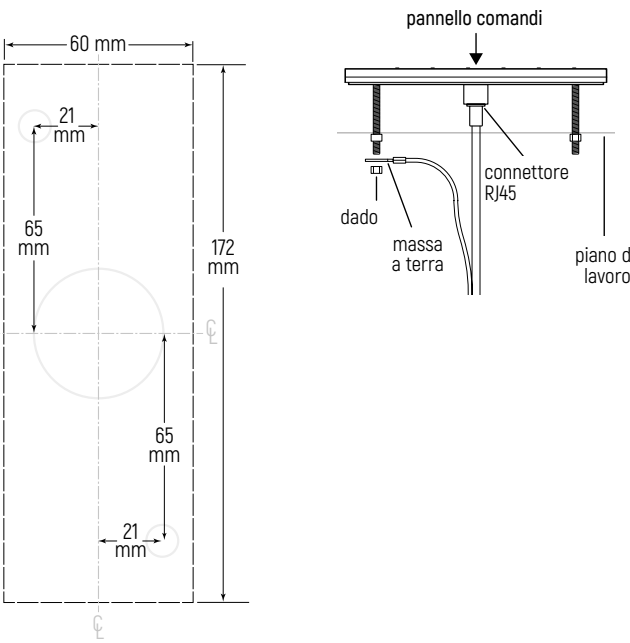


Attenzione: posizionare il pannello comandi a lato del piano cottura ad una distanza di min. 85 mm. La lunghezza del cavo è di 2800 mm.

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione in battuta con piani cottura a gas e induzione


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

Tubo scarico aria verso il basso

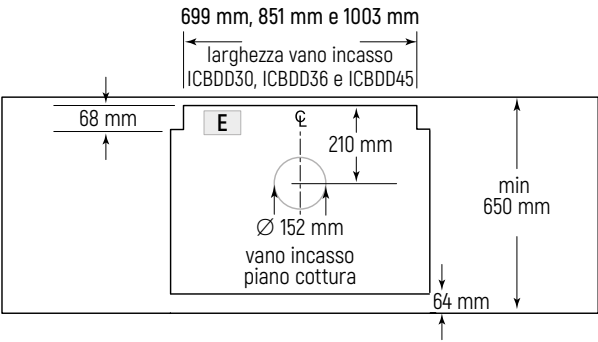

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

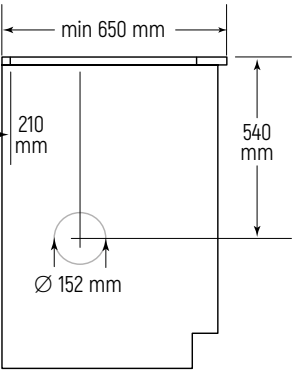

vista laterale


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola

Tubo scarico aria verso il basso

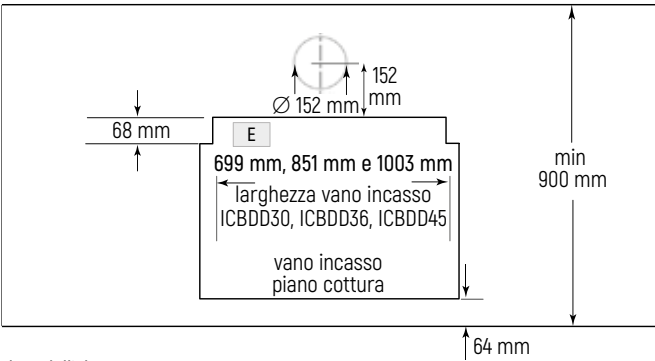

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

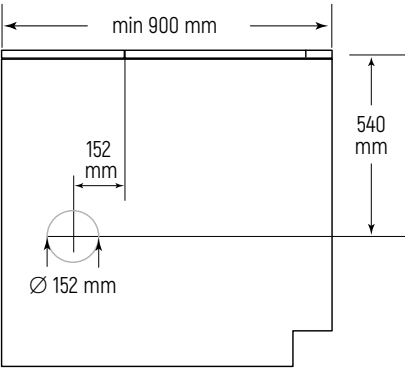


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

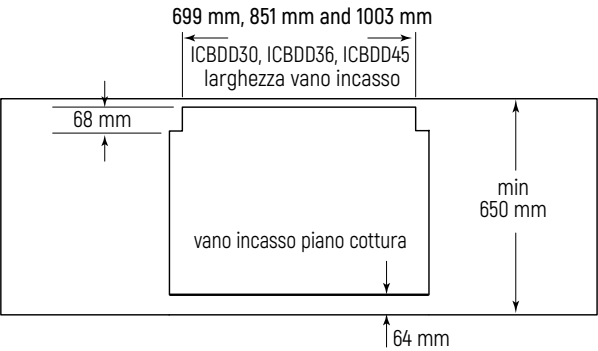

vista dall'alto

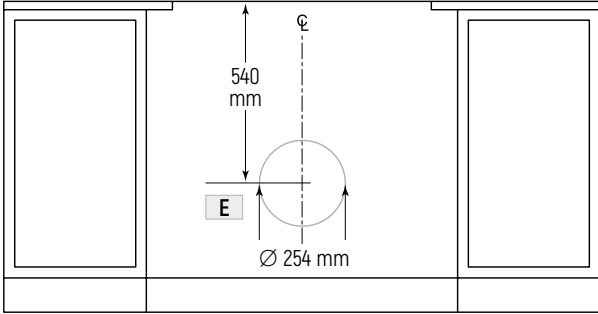


vista frontale

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione a filo con piani cottura induzione


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

Tubo scarico aria verso il basso

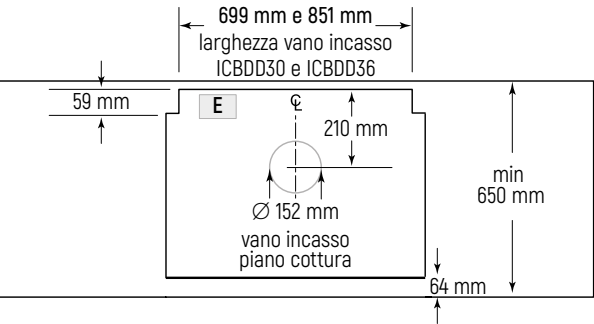

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

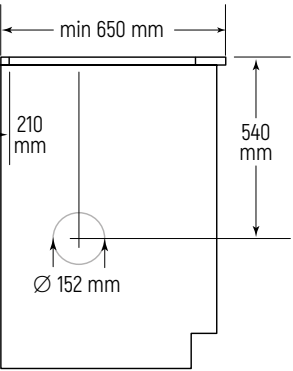

vista laterale


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola

Tubo scarico aria verso il basso

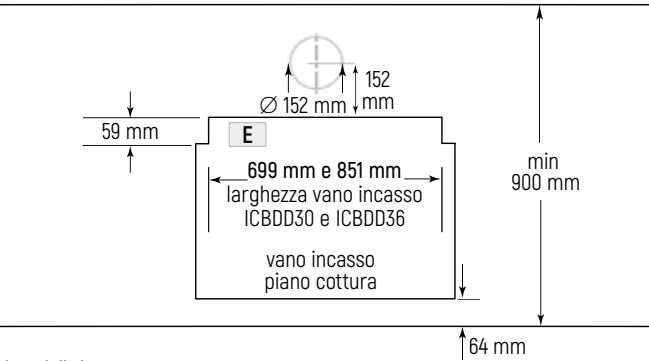

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

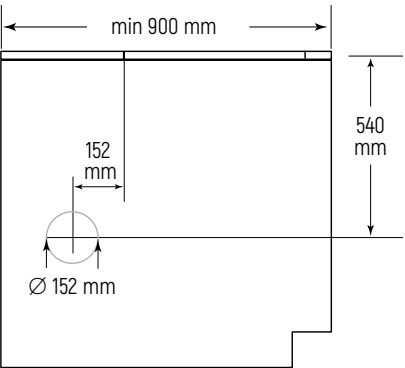


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

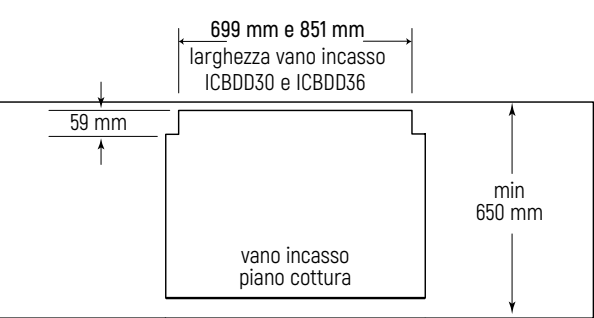

vista dall'alto

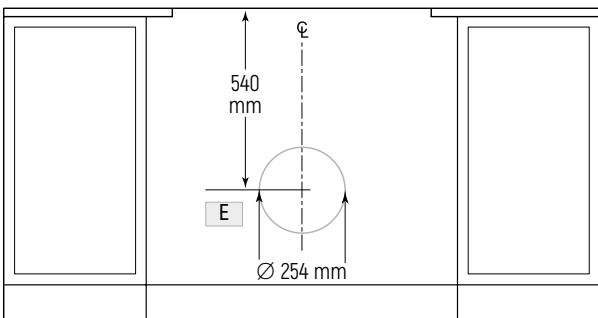


vista frontale

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura a gas professionali


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

Tubo scarico aria verso il basso

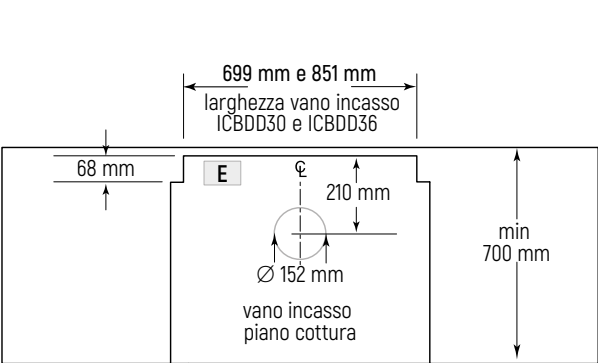

vista dall'alto


Tubi scarico aria verso destra o sinistra

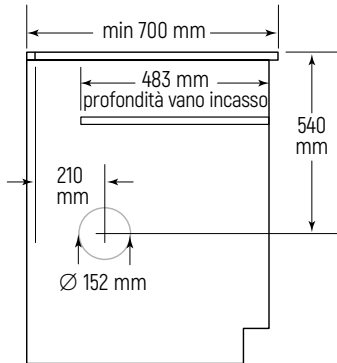

vista laterale

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola


Tubo scarico aria verso il basso

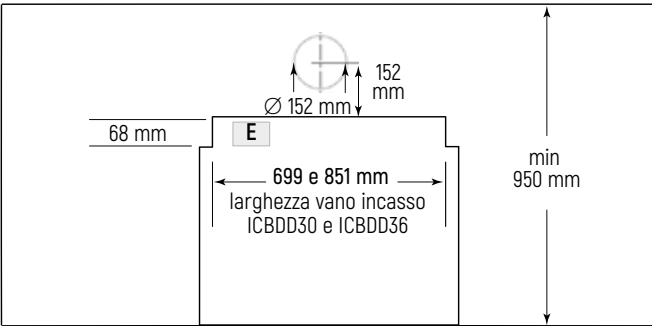

vista dall'alto

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola


Tubi scarico aria verso destra o sinistra

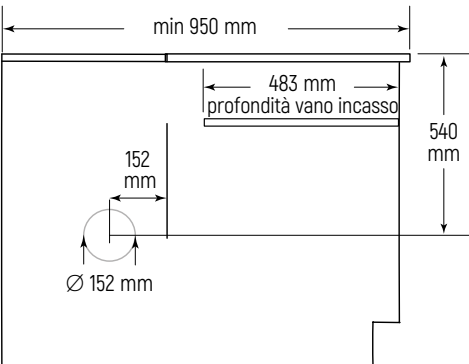


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

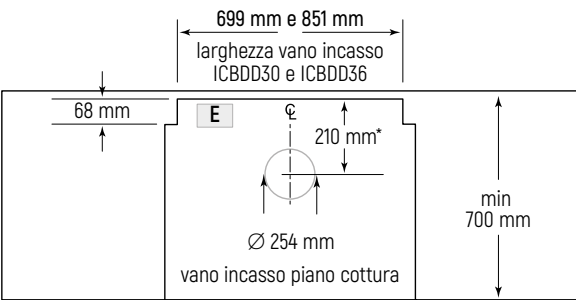

vista dall'alto

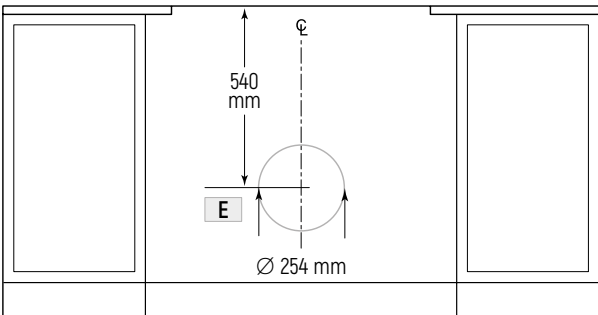

vista frontale