


Cappe aspirazione retrattili (914 mm)

Modello ICBDD36

cappa retrattile

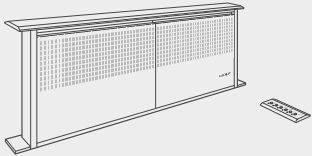

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDD36 (motore escluso)	€ 2.550

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (sopra il piano di lavoro)

Profondità

Peso lordo

Kit ricircolo aria

914 mm

356 mm

51 mm

36 kg

su richiesta

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione con spina schuko

220-240 V


50-60 Hz

0,4 kW-16 A


800 mm

Dimensioni ingombro Kit di ricircolo aria


vista dall'alto

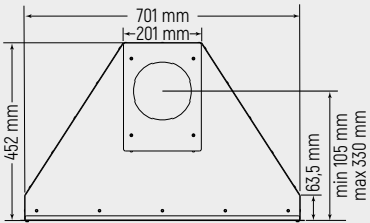


vista frontale

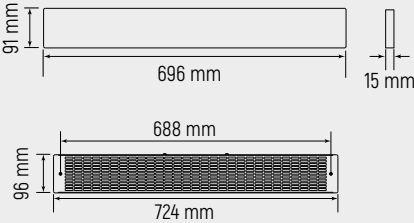

vista laterale



Dimensioni ingombro

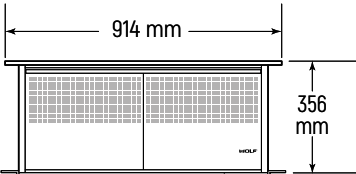

Nota bene:

scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	826101	€ 1.415
Ricambio filtro per ricircolo aria	826102	€ 535
Profilo (per installazione con piano induzione a filo)	828290	€ 420
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

Motori aspirazione interni Ø 152


Motore interno 900 m³/h	823504	€ 1.050
-------------------------	--------	---------

Motori aspirazione esterni Ø 254


Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.460
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.470
Pannello chiusura foro di scarico	DDP	€ 42
Dimensioni		pag. 265

Predisposizione installazione kit di ricircolo aria versione filtrante


Kit ricircolo

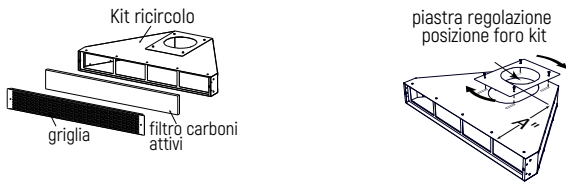


vista dall'alto

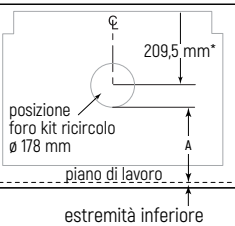

intaglio zoccolo

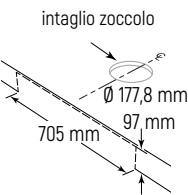

fissaggio frontale

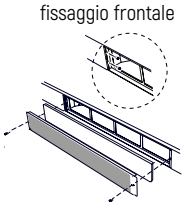


collettore in lamiera



A: distanza tra limite anteriore foro incasso cappa e centro foro kit ricircolo.

*Distanza tra estremità posteriore foro incasso cappa e centro foro di ricircolo.

Dimensioni per l'installazione vista frontale

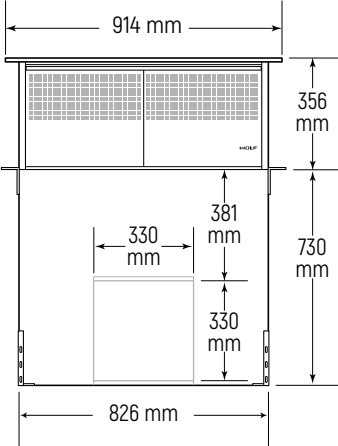


Posizione consigliata scarico fumi

Installazione con piani cottura a gas e a induzione in battuta a pag. 238

Installazione con piani cottura a induzione a filo a pag. 239

Installazione con piani cottura professionali a pag. 240


Schema montaggio pannello comandi posizione consigliata

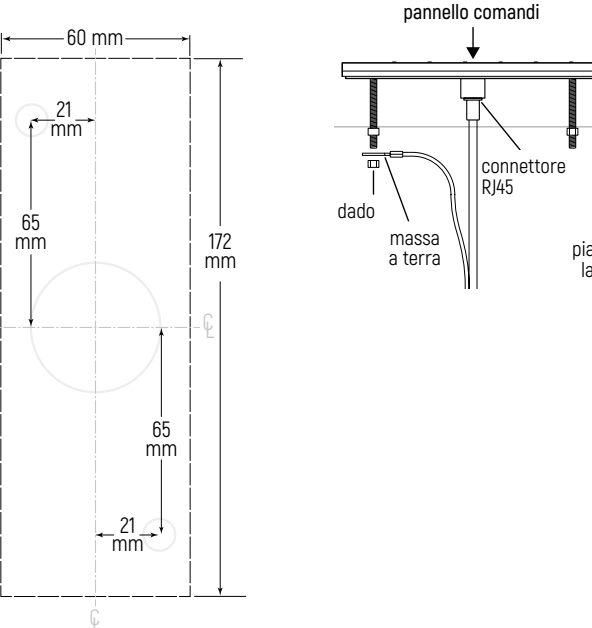

Attenzione:

posizionare il pannello comandi a lato del piano cottura ad una distanza di min. 85 mm. La lunghezza del cavo è di 2800 mm.

Vista laterale

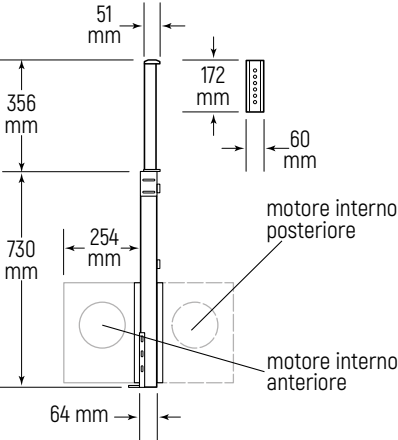


Nel disegno cappa con motore interno e foro uscita fumi Ø 152 mm sul lato frontale (la linea tratteggiata rappresenta il motore interno montato posteriormente).

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione in battuta con piani cottura a gas e induzione


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

Tubo scarico aria verso il basso

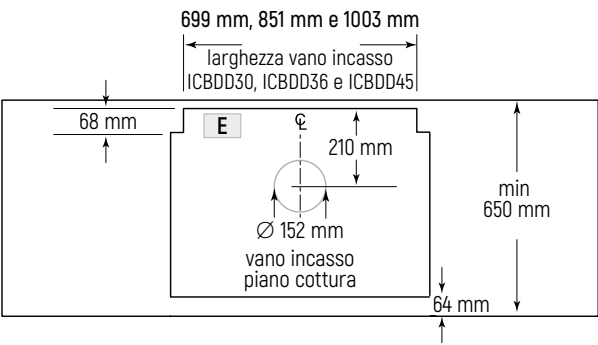

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

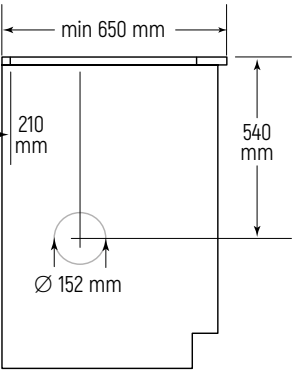

vista laterale


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola

Tubo scarico aria verso il basso

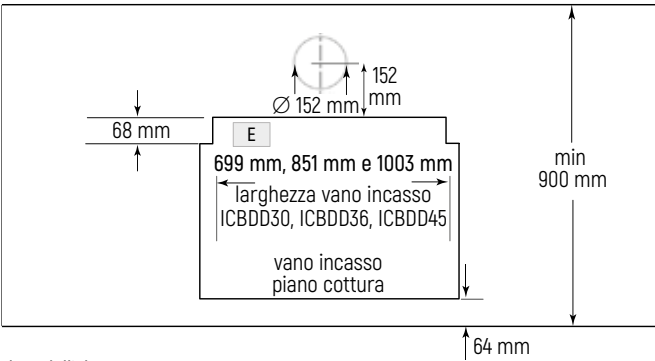

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

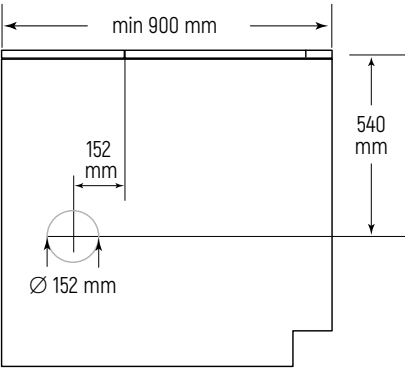


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

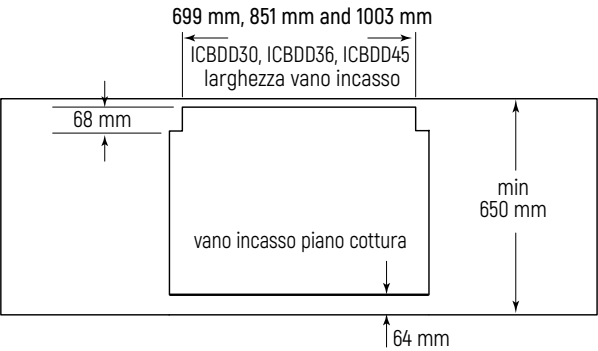

vista dall'alto

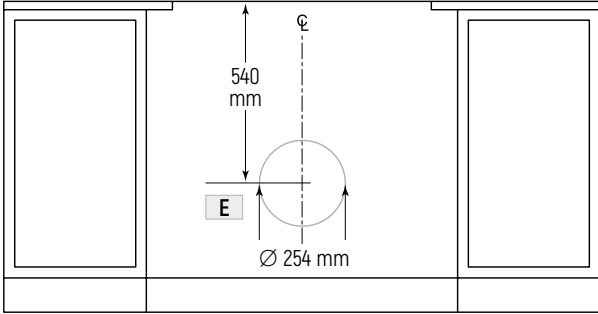


vista frontale

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione a filo con piani cottura induzione


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

Tubo scarico aria verso il basso

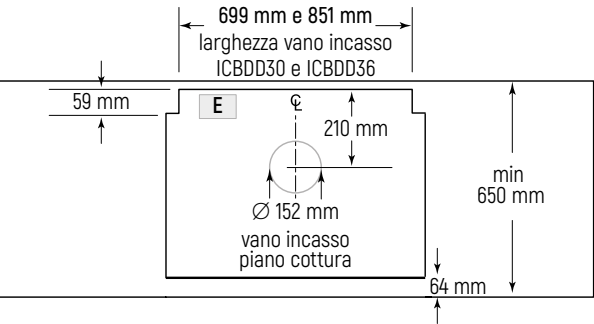

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

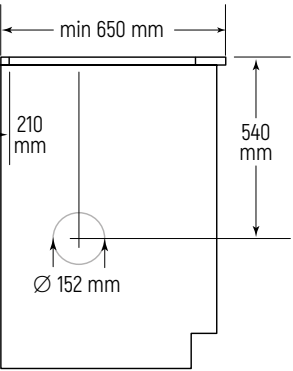

vista laterale


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola

Tubo scarico aria verso il basso

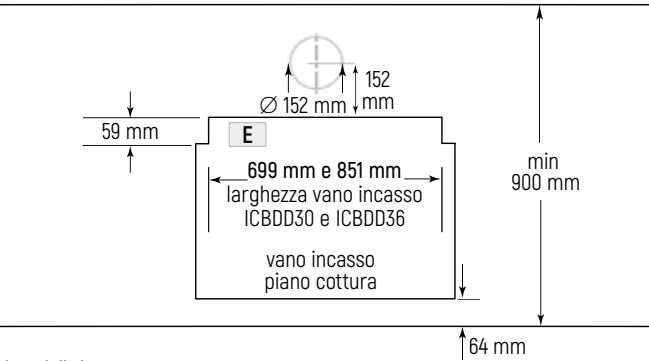

vista dall'alto


Tubo scarico aria verso destra o sinistra

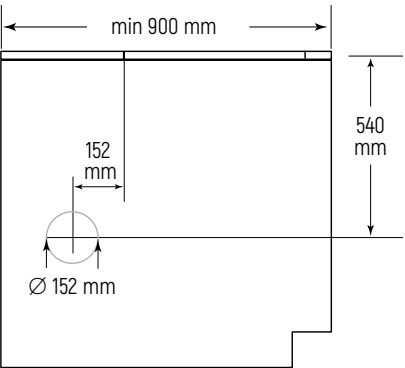


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

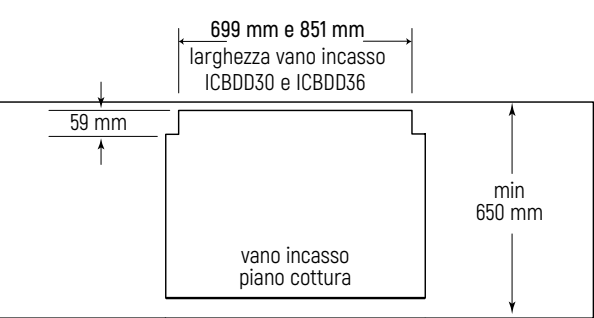

vista dall'alto

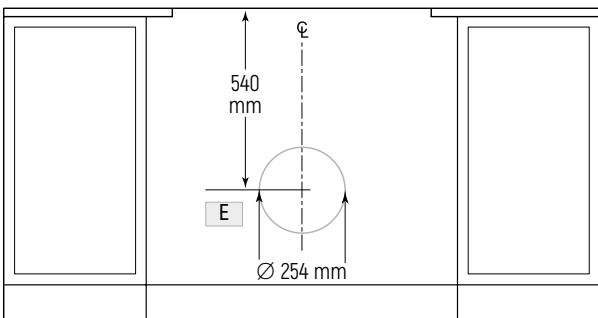


vista frontale

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura a gas professionali


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

Tubo scarico aria verso il basso

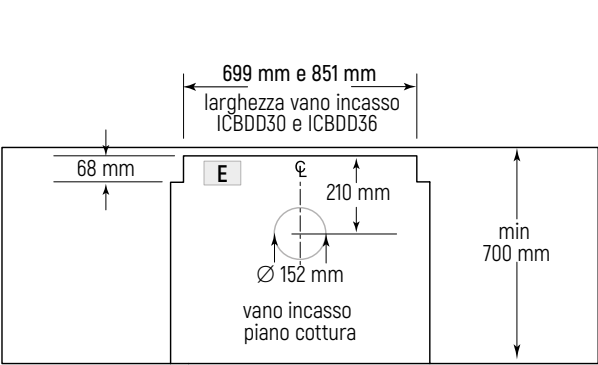

vista dall'alto


Tubi scarico aria verso destra o sinistra

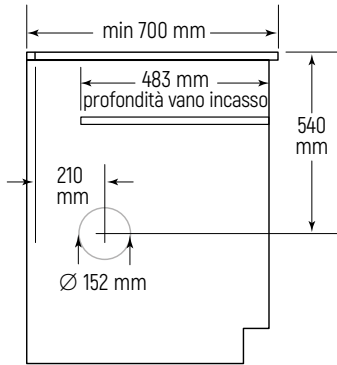

vista laterale

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola


Tubo scarico aria verso il basso

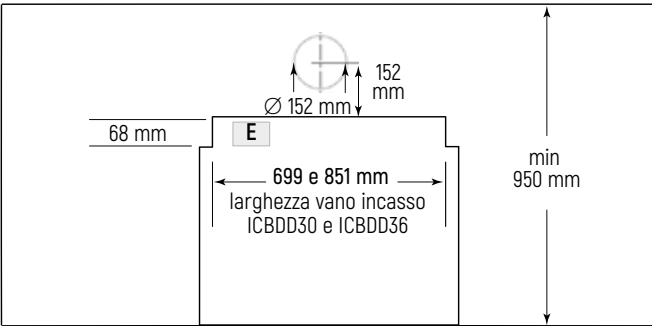

vista dall'alto

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola


Tubi scarico aria verso destra o sinistra

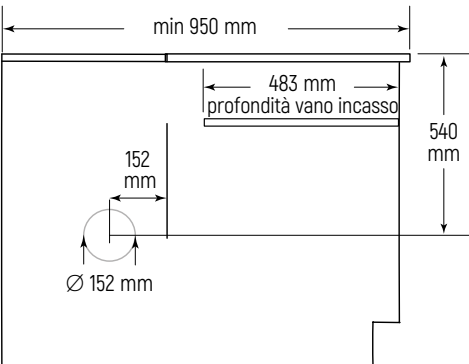


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

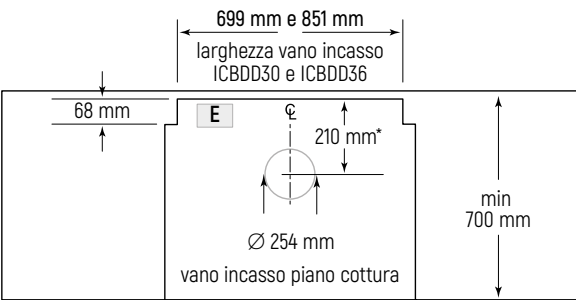

vista dall'alto

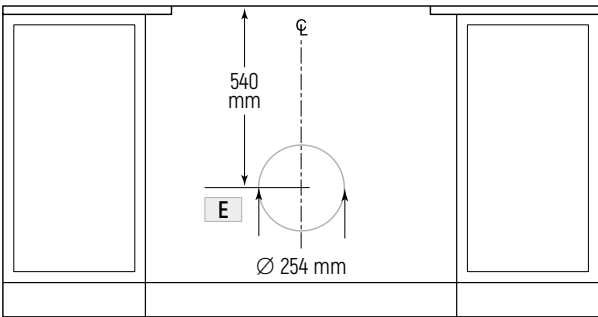

vista frontale