


## **IT** Istruzioni per l'uso e il montaggio PKIW1

Wok per vetroceramica a induzione

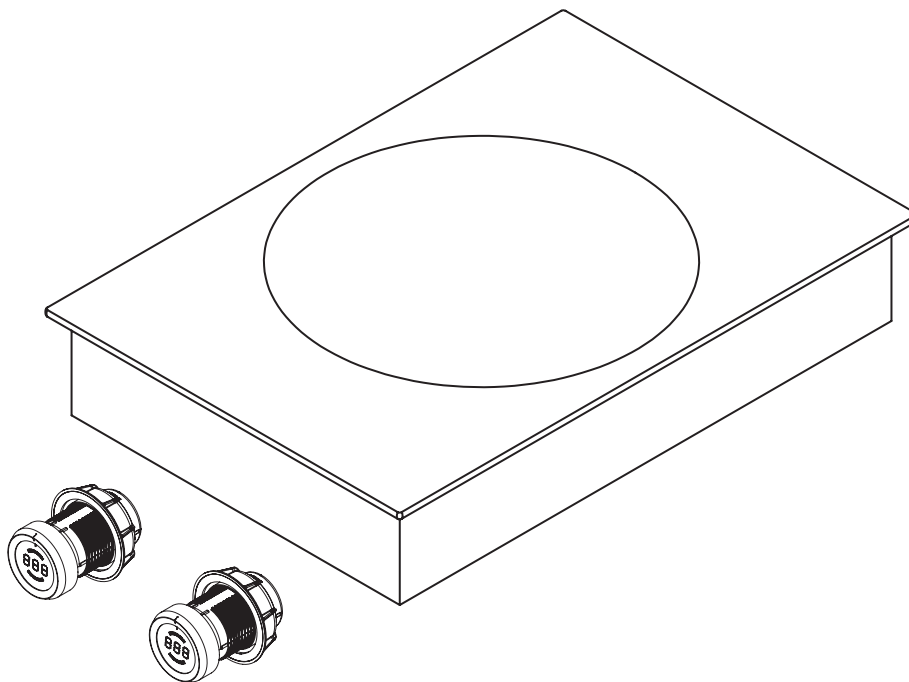

PKIW1UMIT-001

Istruzioni per l'uso e il montaggio:

Originale

Traduzione

**Produttore**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**  
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3  
6342 Niederndorf  
Austria

**Contatti**

Tel. +43 (0) 5373 / 62250-0  
mail@bora.com  
www.bora.com

Se non espressamente consentito, non sono ammesse la comunicazione e la duplicazione dei presenti allegati, così come il riutilizzo e la diffusione dei loro contenuti.

Nella stesura delle presenti Istruzioni per l'uso e il montaggio è stata applicata la massima cura. Tuttavia è possibile che modifiche tecniche successive non siano ancora state integrate ovvero che determinati contenuti non siano ancora stati adeguati. Chiediamo la vostra comprensione in merito. Una versione aggiornata può essere richiesta tramite il team di assistenza BORA. Con riserva di errori di stampa e altri errori.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Tutti i diritti riservati.

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Uso</b>	<b>25</b>
2.1	Indicazioni di sicurezza generali	6	6.1	Istruzioni generali di utilizzo	25
2.2	Avvertenze di sicurezza Uso	7	6.2	Uso del piano cottura	25
2.3	Avvertenze di sicurezza Montaggio	9	6.2.1	Accensione la zona di cottura	25
2.4	Avvertenze di sicurezza Smontaggio e smaltimento	10	6.2.2	Livello Power	25
2.5	Avvertenze di sicurezza Ricambi	11	6.2.3	Avvio cottura automatico	25
2.6	Uso conforme	11	6.2.4	Funzione mantenimento calore	26
<b>3</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>12</b>	6.2.5	Protezione bambini	26
<b>4</b>	<b>Descrizione apparecchio</b>	<b>13</b>	6.2.6	Utilizzo delle funzioni Timer	27
4.1	Struttura	13	6.2.7	Funzione pausa	27
4.2	Principio di comando	13	6.2.8	Spegnimento della zona di cottura	28
4.3	Principio di funzionamento	14	6.3	Menu di configurazione	28
4.3.1	Livelli di potenza	14	<b>7</b>	<b>Pulizia e cura</b>	<b>29</b>
4.3.2	Livello Power	14	7.1	Detergenti	29
4.3.3	Avvio cottura automatico	14	7.2	Cura del piano cottura	29
4.3.4	Livelli di mantenimento calore	14	7.3	Pulizia del piano cottura	29
4.3.5	Pentole e tegami idonei	15	7.4	Pulire la manopola di comando	30
4.3.6	Riconoscimento della pentola	15	7.4.1	Pulizia dell'anello della manopola	30
4.3.7	Funzioni Timer	15	7.4.2	Pulizia dello schermo tattile e dell'alloggiamento della manopola	30
4.3.8	Funzione pausa	15	<b>8</b>	<b>Eliminazione guasti</b>	<b>31</b>
4.4	Dispositivi di sicurezza	16	<b>9</b>	<b>Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento</b>	<b>32</b>
4.4.1	Indicatore di calore residuo	16	9.1	Messa fuori esercizio	32
4.4.2	Spegnimento di sicurezza automatico	16	9.2	Smontaggio	32
4.4.3	Protezione dal surriscaldamento delle zone di cottura	16	9.3	Smaltimento nel rispetto dell'ambiente	32
4.4.4	Protezione bambini	16	<b>10</b>	<b>Garanzia, assistenza tecnica e ricambi</b>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>Montaggio</b>	<b>17</b>	10.1	Garanzia	33
5.1	Controllare il materiale in dotazione	17	10.2	Assistenza	33
5.2	Utensileria e mezzi ausiliari	17	10.3	Ricambi	33
5.3	Istruzioni di montaggio	17	<b>11</b>	<b>Nota</b>	<b>34</b>
5.3.1	Distanze di sicurezza	17			
5.4	Dimensioni intaglio	17			
5.4.1	Sporgenza piano di lavoro	17			
5.4.2	Montaggio a filo piano	18			
5.4.3	Montaggio in battuta	18			
5.5	Montaggio del piano di cottura	18			
5.5.1	Rimozione del profilo di plastica laterale sull'aspiratore per piano cottura	19			
5.5.2	Alimentazione aria piano cottura	19			
5.5.3	Montaggio della manopola di comando nel pannello di copertura del mobile da incasso	20			
5.5.4	Montaggio del piano di cottura	21			
5.5.5	Sigillare il piano cottura	22			
5.5.6	Creazione comunicazione	22			
5.5.7	Eeguire il collegamento alla rete elettrica	23			
5.6	Menu di configurazione	23			
5.6.1	Richiamare il menu di configurazione	23			
5.6.2	Selezione voce di menu	23			
5.6.3	Modificare il valore impostato	24			
5.6.4	Terminare il menu di configurazione	24			
5.7	Consegna all'utente	24			

# 1 Informazioni generali

## Destinatari

Queste Istruzioni per l'uso e il montaggio sono rivolte ai seguenti destinatari:

Destinatari	Requisiti
Utenti	L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e/o di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza o se sono stati istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini vanno sorvegliati. Tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze nonché le modalità di procedere (istruzioni per l'uso) devono essere rispettate.
Esigente utente fai da te	L'esigente utente fai da te può eseguire tutti necessari lavori di falegnameria e montaggio autonomamente se è in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Non è tuttavia autorizzato a eseguire i collegamenti alla corrente e al gas.
Personale specializzato in montaggio	Il personale specializzato nel montaggio è autorizzato a eseguire tutti i necessari lavori di falegnameria e montaggio nel rispetto delle norme esistenti. Gli allacciamenti della corrente e del gas devono essere collaudati prima della messa in funzione da personale specializzato e riconosciuto del rispettivo settore.
Personale elettricista specializzato	Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista specializzato e riconosciuto. Egli dovrà assumersi anche la responsabilità di un'installazione elettrica e messa in funzione a norma.
Personale specializzato in allacciamenti al gas	L'allacciamento al gas deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato e riconosciuto, che dovrà assumersi anche la responsabilità di un'installazione e messa in funzione a norma.

Tab. 1.1 Destinatari

**INFO** BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd e BORA Lüftungstechnik GmbH non risponderanno per danni causati dal mancato rispetto o dall'inosservanza della presente documentazione e dal montaggio non conforme. Gli allacciamenti della corrente e del gas devono essere eseguiti obbligatoriamente da personale specializzato e riconosciuto. Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente nel rispetto delle norme, disposizioni e leggi vigenti. Tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze nonché le modalità di agire contenute nelle Istruzioni per l'uso e il montaggio devono essere rispettate.

## Applicabilità delle istruzioni per l'uso e il montaggio

Il presente manuale è valido per diverse varianti di apparecchi. Pertanto è possibile che siano descritte singole caratteristiche di attrezzatura che non corrispondono all'apparecchio in questione.

## Altri documenti applicabili

Insieme a queste Istruzioni per l'uso e il montaggio sono validi e devono essere osservati ulteriori documenti. Rispettare assolutamente tutti i documenti che sono parte integrante della fornitura.

**INFO** BORA declina qualsiasi responsabilità per danni causati dal mancato rispetto di tali documenti!

## Direttive

Questi apparecchi sono conformi alle seguenti direttive UE/CE:

Direttiva EMV 2014/30/CE  
 Direttiva 2014/35/CE Bassa tensione  
 Direttiva 2009/125/CE Eco design  
 Direttiva RoHS 2011/65/CE  
 Direttiva RAEE 2012/19/CE

## Rappresentazione di informazioni

Allo scopo di poter lavorare in modo sicuro e veloce con le presenti istruzioni, sono stati utilizzati formattazioni, numerazioni, simboli, avvertenze di sicurezza, termini e sigle unitari.

**Le modalità di procedere sono contrassegnate da una freccia.**

► Eseguire sempre tutte le modalità di procedere nella sequenza indicata.

**Elenchi sono contrassegnati da un simbolo di elenco all'inizio riga.**

■ Elenco 1

■ Elenco 2

---

**INFO** Un'informazione indica particolarità da rispettare assolutamente.

---

### Indicazioni di sicurezza e avvertenze

Nel presente manuale, le indicazioni di sicurezza e le avvertenze sono evidenziate con simboli e parole di segnalazione.

Le indicazioni di sicurezza e le avvertenze sono strutturate nel modo seguente:

---




**SIMBOLO DI AVVERTIMENTO E AVVERTENZA!**  
**Tipo e fonte del pericolo**  
**Conseguenze in caso di inosservanza**

► Misure di sicurezza

---

Va considerato quanto segue:

- Il simbolo di avvertimento indica la presenza di un pericolo.
- L'avvertenza indica la gravità del pericolo.

Simbolo di avvertimento	Avvertenza	Rischio
	<b>Pericolo</b>	Indica un'immediata situazione pericolosa che in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
	<b>Avvertenza</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa, che, in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che in caso di inosservanza può causare lesioni minime o leggere.
–	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione che, in caso di inosservanza, può causare danni materiali.

Tab. 1.2 Significato di simboli di avvertimento e avvertenze

## 2 Sicurezza

### 2.1 Indicazioni di sicurezza generali

**INFO** L'apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. L'utente è responsabile della pulizia, della cura e dell'utilizzo sicuro dell'apparecchio. L'uso non conforme può causare danni alle persone e ai materiali.

- Le istruzioni per l'uso e il montaggio contengono importanti avvertenze sul montaggio e sull'uso. Sono utili per proteggersi da lesioni e impediscono danni all'apparecchio. Sul retro delle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio sono riportati i dati di contatto per ulteriori informazioni e domande relative all'uso.
- Il termine Apparecchio viene utilizzato sia per piani cottura, aspiratori per piani cottura sia per piani cottura con aspiratore per piano cottura.
- ▶ Leggere le istruzioni per l'uso e il montaggio in ogni parte prima di mettere in funzione l'apparecchio.
- ▶ Conservare le istruzioni per l'uso e il montaggio sempre a portata di mano affinché siano disponibili al bisogno.
- ▶ Consegnare le istruzioni per l'uso e il montaggio al proprietario successivo, se l'apparecchio viene venduto.
- ▶ Eseguire i lavori con la massima cura e prudenza.
- ▶ Controllare l'apparecchio dopo la rimozione dall'imballaggio per verificare la presenza di danni visibili.
- ▶ Non collegare l'apparecchio se è danneggiato.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio solo a montaggio, solo allora è garantito un funzionamento sicuro.
- ▶ Assicurarsi che non vengano toccate zone di cottura bollenti.
- ▶ Evitare traboccamenti.
- ▶ Osservare l'indicatore di calore residuo.
- ▶ Spegnerne immediatamente l'apparecchio dopo l'uso.
- ▶ Non fare affidamento sul riconoscimento della pentola.
- ▶ Tenere gli animali domestici lontani dall'apparecchio.

#### ATTENZIONE!

**Pericolo di lesione dovuto alla caduta di componenti dell'apparecchio!**

La caduta di componenti dell'apparecchio quali supporti pentole, elementi di comando, coperture, filtro per i grassi ecc. possono causare lesioni.

- ▶ Appoggiare i componenti rimossi dell'apparecchio a fianco dell'apparecchio in modo sicuro.
- ▶ Assicurarsi che i componenti dell'apparecchio disassemblati non possano cadere.

### Funzionamento filtrante

**INFO** Ad ogni processo di cottura viene rilasciata nell'aria dell'ambiente dell'umidità dovuta alla cottura.

**INFO** Nel funzionamento filtrante viene eliminata solo una quantità minima di umidità dal vapore di cottura.

- ▶ Durante il funzionamento filtrante aria provvedere ad un sufficiente apporto di aria fresca, ad es. tramite apertura di una finestra.
- ▶ Garantire un clima ambientale normale e gradevole (45-60% di umidità nell'aria), ad es. tramite aperture di aerazione naturali o l'uso di impianti di ventilazione domestici.
- ▶ Dopo ogni utilizzo nel funzionamento filtrante posizionare l'aspiratore per piano cottura per ca. 20 minuti su un livello basso o attivare la funzione di spegnimento automatico ritardato.

### Effetto su pacemaker, apparecchi acustici e impianti metallici

**INFO** I piani di cottura a induzione creano un campo elettromagnetico ad alta frequenza nelle zone di cottura. All'avvicinamento diretto alle zone di cottura, pacemaker, apparecchi acustici o impianti metallici possono essere influenzati negativamente o disturbati nella loro funzione. La compromissione del pacemaker è tuttavia improbabile.

- ▶ In caso di dubbi rivolgersi al produttore dell'apparecchio medico o al proprio medico.

### In presenza di bambini e persone con capacità speciali in casa

- ▶ L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e/o di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza o se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati.
- ▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio.
- ▶ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Utilizzare la protezione bambini affinché i bambini non possano accendere il piano cottura o modificare le impostazioni quando sono incustoditi.
- ▶ Non conservare oggetti che potrebbero suscitare l'interesse dei bambini in vani sopra o sotto l'apparecchio. I bambini potrebbero essere tentati di salire sull'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini e altre persone dalle zone di cottura bollenti.

### Modifiche di propria iniziativa

In seguito a modifiche apportate di propria iniziativa l'apparecchio può diventare pericoloso.

- ▶ Pertanto non apportare modifiche all'apparecchio.

### Pulizia e cura

Pulire l'apparecchio regolarmente. Lo sporco può causare danneggiamenti o la formazione di odori sgradevoli. Eliminare immediatamente ogni tipo di sporco.

- Le operazioni di pulizia e cura non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- ▶ Non usare un pulitore a vapore per la pulizia. Il vapore può innescare un cortocircuito nei componenti sotto tensione e causare un danno materiale (v. cap. Pulizia e cura).
- ▶ Non collocare stoviglie bollenti nella zona del pannello di comando per non danneggiare l'elettronica sottostante.

- ▶ Assicurarsi che durante la pulizia non possa penetrare dell'acqua all'interno dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente un panno moderatamente bagnato. Non pulire l'apparecchio con spruzzi d'acqua. La penetrazione di acqua può causare danni!
- ▶ Pulire il piano cottura possibilmente dopo ogni processo di cottura.
- ▶ Pulire il piano cottura solo dopo che si è raffreddato.
- ▶ Per la pulizia usare esclusivamente detergenti non aggressivi per evitare graffi e abrasione sulla superficie.
- ▶ Assicurarsi che il fondo delle stoviglie e la zona di cottura siano puliti e asciutti.
- ▶ Sollevare (non trascinare) le stoviglie per evitare graffi e abrasione sulla superficie.

## 2.2 Avvertenze di sicurezza Uso

### Piano cottura



#### PERICOLO!

**Pericolo d'incendio a causa di piano cottura incustodito!**

Olio o grasso possono riscaldarsi velocemente e incendiarsi.

- ▶ Non riscaldare olio o grasso incustodito.
- ▶ Non spegnere incendi di olio o grasso con acqua.
- ▶ Soffocare il fuoco, ad es. con un coperchio.



#### PERICOLO!

**Pericolo di esplosione dovuto a liquidi infiammabili!**

I liquidi infiammabili nelle vicinanze del piano cottura possono esplodere e causare gravi lesioni.

- ▶ Non collocare materiali infiammabili nelle vicinanze del piano cottura.

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

A causa di crepe, strappi o rotture nella vetroceramica, l'elettronica sottostante può essere esposta o danneggiata, causando una folgorazione.

- ▶ In presenza di rotture, crepe o strappi nella vetroceramica spegnere immediatamente il piano cottura.
- ▶ Staccare l'apparecchio tramite interruttore differenziale, fusibili, interruttori automatici o contattori dalla rete in modo sicuro.

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustione dovuto a piano cottura bollente!**

Il piano cottura e i suoi elementi toccabili diventano molto caldi durante l'uso. Dopo lo spegnimento della zona di cottura, quest'ultima deve prima raffreddarsi a sotto i 60 °C. Il contatto con superfici bollenti può causare gravi ustioni.

- ▶ Non toccare il piano cottura bollente.
- ▶ Tenere lontani i bambini da piani cottura bollenti se non sono costantemente custoditi.

**AVVERTENZA!****Pericolo d'incendio dovuto a oggetti sulla zona di cottura!**

Il piano cottura e i suoi elementi toccabili sono bollenti quando la zona di cottura è accesa e durante la fase di raffreddamento. Gli oggetti presenti sul piano cottura possono riscaldarsi e incendiarsi.

- ▶ Non appoggiare oggetti sul piano cottura.

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustione dovuto a oggetti bollenti!**

Il piano cottura e i suoi elementi toccabili sono bollenti quando la zona di cottura è accesa e durante la fase di raffreddamento. Oggetti (ad es. coperchi di stoviglie, copertura dell'aspiratore piano cottura), che si trovano sul piano cottura, si riscaldano molto rapidamente e possono causare gravi ustioni.

- ▶ Non appoggiare oggetti sul piano cottura.
- ▶ Utilizzare ausili idonei (presine, guantoni).

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustione dovuto a stoviglie bollenti!**

Manici sporgenti dal piano di lavoro invitano i bambini ad afferrarli.

- ▶ Non lasciare sporgere manici di pentole e padelle lateralmente dalla superficie di lavoro.
- ▶ Evitare che i bambini possano raggiungere pentole e padelle bollenti.
- ▶ Una protezione speciale per bambini (disponibile presso il rivenditore) riduce il pericolo.

**AVVERTENZA!****Pericolo di ustione!**

Liquidi tra la zona di cottura e il fondo della pentola possono causare ustioni della pelle in caso di evaporazione.

- ▶ Assicurarsi che la zona di cottura e il fondo della pentola siano sempre asciutti.

**ATTENZIONE!****Danneggiamento a causa di oggetti duri e appuntiti!**

Oggetti duri e appuntiti possono danneggiare la vetroceramica del piano cottura.

- ▶ Non usare la superficie del piano cottura come piano di lavoro.
- ▶ Non usare oggetti duri e appuntiti quando si lavora sul piano cottura.



---

**ATTENZIONE!****Danneggiamento causato da cibi contenenti zucchero e sale!**

Cibi contenenti zucchero e sale nonché succhi sulla zona di cottura bollente possono danneggiare quest'ultima.

- ▶ Fare attenzione affinché cibi contenenti zucchero e sale nonché succhi non finiscano sulla zona di cottura bollente.
- ▶ Rimuovere immediatamente cibi contenenti zucchero e sale dalla zona di cottura bollente.

---

**ATTENZIONE!****Fuoriuscita di liquidi bollenti!**

Un processo di cottura non sorvegliato può causare un traboccamento e la fuoriuscita di liquidi bollenti.

- ▶ Il processo di cottura deve essere monitorato.
- ▶ Un processo di cottura di breve durata deve essere sempre monitorato.

---

**ATTENZIONE!****Pericolo di lesione dovuto a oggetti presenti sul piano cottura!**

Oggetti quali coperchi di stoviglie che si trovano sul piano cottura possono danneggiare la vetroceramica.

- ▶ Non appoggiare oggetti sul piano cottura bollente.

## 2.3 Avvertenze di sicurezza Montaggio

L'installazione e il montaggio dell'apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da personale elettricista specializzato che conosca e rispetti le norme regionali e le ulteriori prescrizioni locali dell'ente fornitore di energia elettrica.

I lavori ai componenti elettrici devono essere eseguiti da personale elettricista specializzato.

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita esclusivamente se l'apparecchio viene collegato a un sistema di messa a terra installato a regola d'arte. Accertarsi che questa fondamentale misura di sicurezza venga rispettata.

### Piano cottura

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

A causa di una connessione errata dell'apparecchio alla tensione di rete sussiste il pericolo di folgorazione.

- ▶ Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla tensione di rete tramite una connessione salda.
- ▶ Assicurarsi che l'apparecchio venga collegato a un sistema di messa a terra installato a regola d'arte.
- ▶ Assicurarsi che sia previsto un dispositivo che consenta una separazione dalla rete con un'ampiezza di apertura contatto di almeno 3 mm su tutti i poli (interruttori LS, fusibili, interruttori automatici, relè).

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

Se il cavo di collegamento alla rete viene a contatto con zone di cottura bollenti può essere danneggiata. Un cavo di collegamento alla rete danneggiata può causare una folgorazione (mortale).

- ▶ Assicurarsi che il cavo di collegamento alla rete non venga a contatto con zone di cottura bollenti.
- ▶ Assicurarsi che il cavo di collegamento non venga schiacciato né danneggiato.

**ATTENZIONE!****Possibilità di lesione alla schiena dovuta a carico pesante!**

Durante la rimozione e l'inserimento dell'apparecchio possono verificarsi lesioni agli arti e al torace a causa di manipolazione errata.

- ▶ Sollevare il piano cottura sempre in due dall'imballaggio.
- ▶ Inserire il piano cottura sempre in due nell'intaglio sul piano di lavoro.
- ▶ Se del caso, usare mezzi ausiliari appropriati per evitare danni ovvero lesioni agli arti e al torace.

- ▶ Controllare l'apparecchio prima del montaggio per verificare l'eventuale presenza di danni visibili.
- ▶ Non montare un apparecchio danneggiato.
- Un apparecchio danneggiato mette in pericolo la sicurezza.
- I lavori di riparazione possono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato autorizzato dal produttore.

## 2.4 Avvertenze di sicurezza Smontaggio e smaltimento

Lo smontaggio dell'apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale elettricista specializzato che conosca e rispetti le norme regionali e le ulteriori prescrizioni locali dell'ente fornitore di energia elettrica.

I lavori ai componenti elettrici devono essere eseguiti da personale elettricista specializzato.

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

A causa di una disconnessione errata dell'apparecchio dalla tensione di rete sussiste il pericolo di folgorazione.

- ▶ Staccare l'apparecchio dalla rete tramite interruttori differenziali, fusibili, interruttori automatici o contattori in modo sicuro.
- ▶ Accertarsi dell'assenza di tensione nell'apparecchio con l'ausilio di un apparecchiatura di misurazione omologata.

**PERICOLO!****Pericolo di soffocamento!**

Elementi dell'imballaggio (ad es. pellicole, polistirolo) possono mettere in pericolo la vita dei bambini.

- ▶ Conservare gli elementi dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Smaltire l'imballaggio immediatamente e a regola d'arte.

## 2.5 Avvertenze di sicurezza Ricambi



### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo di lesione e danni materiali!**

Componenti errati possono causare danni alle persone o il danneggiamento dell'apparecchio. Modifiche, aggiunte o trasformazioni all'apparecchio possono compromettere la sicurezza.

- ▶ Per le riparazioni usare solo ricambi originali.

## 2.6 Uso conforme

Non mettere in funzione l'apparecchio ad altezze superiori a 2000 m (metri sopra il livello del mare).

L'apparecchio è previsto unicamente per la preparazione di cibi in ambienti domestici.

L'apparecchio non è previsto per:

- l'uso all'esterno
- l'installazione su autoveicoli
- il riscaldamento di ambienti
- l'uso in luoghi di installazione non fissi (ad es. barche)
- l'uso con un timer esterno o un sistema di regolazione a distanza separato (telecomando)

L'uso diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio o l'uso che va al di là di quello qui descritto è considerato non conforme. BORA non risponde per danni derivanti dall'uso non conforme o il comando errato.

**È vietato qualsiasi abuso!**

---

**INFO** BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd e BORA Lüftungstechnik GmbH non risponderanno per danni derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e avvertenze.

---

### 3 Dati tecnici

Parametri	Valore	
Tensione di collegamento	220 - 240 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Potenza assorbita	3,0 kW	
Fusibile	1 x 16 A	
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 128 mm	
Peso (incl. accessori / confezione)	9,5 kg	
Piano di cottura		
Livelli di potenza	1 - 9, P	
Livelli di mantenimento calore	3	
Zona di cottura livello Power	Ø 310 mm	2400 W 3000 W

Tab. 3.1 Dati tecnici

#### Dimensioni apparecchio manopola di comando

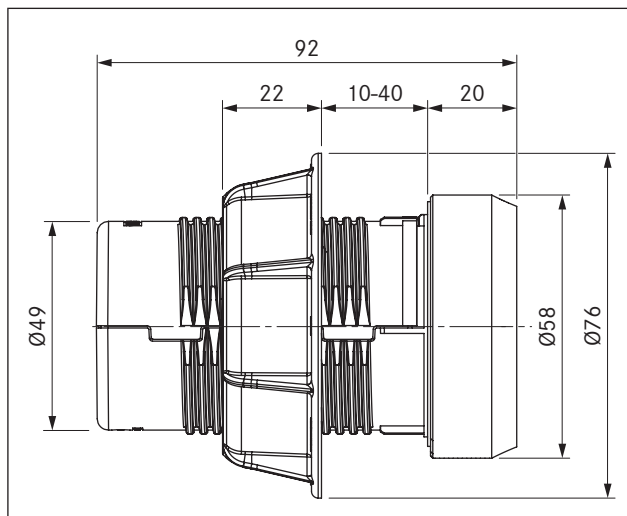


Fig. 3.1 Dimensioni apparecchio manopola di comando

#### Dimensioni apparecchio

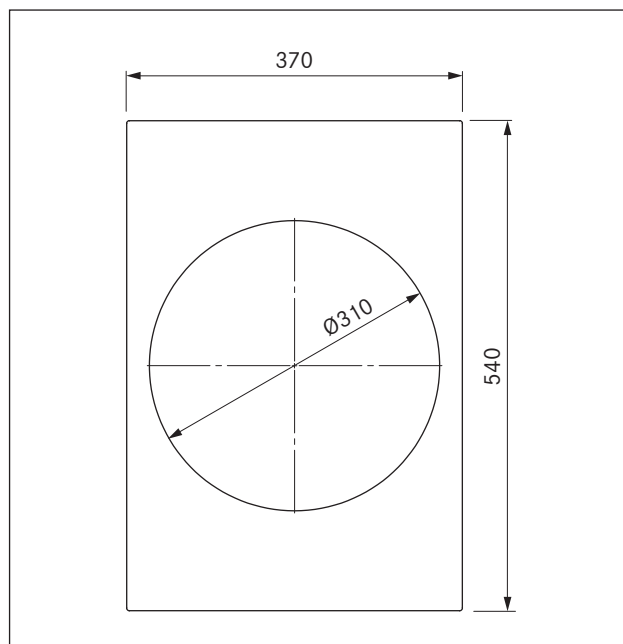


Fig. 3.2 PKIW1 Dimensioni apparecchio vista da sopra

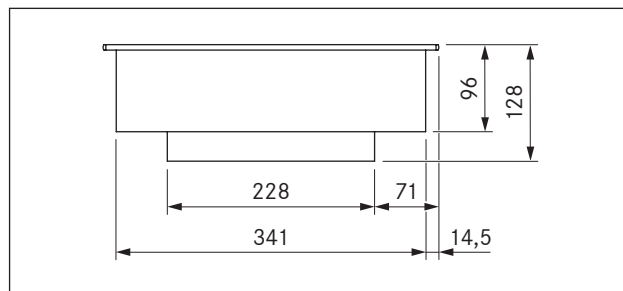


Fig. 3.3 PKIW1 Dimensioni apparecchio vista anteriore

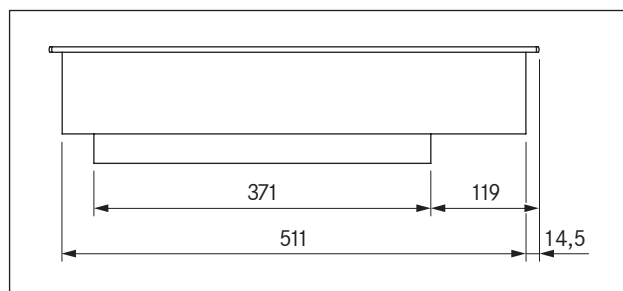


Fig. 3.4 PKIW1 Dimensioni apparecchio vista laterale

## 4 Descrizione apparecchio

Ad ogni uso rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

Il piano di cottura presenta le seguenti caratteristiche:

- Avvio cottura automatico
- Spegnimento di sicurezza automatico
- Regolazione potenza elettronica (9 livelli)
- Livello Power
- Protezione bambini
- Indicatore di calore residuo
- Funzione Stop
- Riconoscimento della pentola
- Livelli di mantenimento calore

### 4.1 Struttura

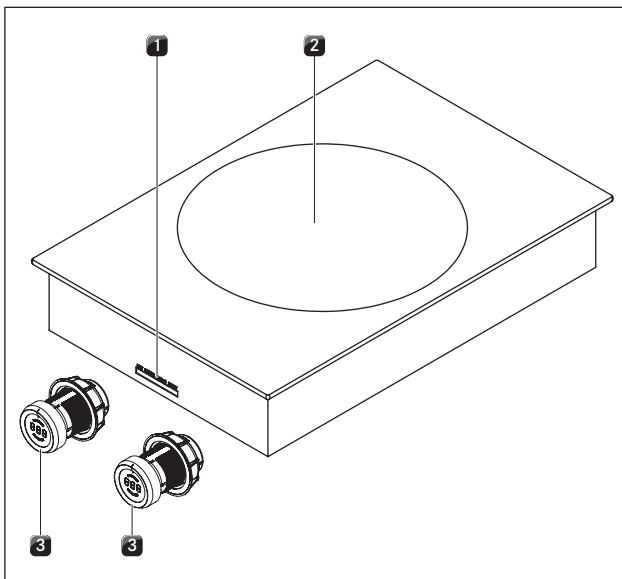


Fig. 4.1 Piano di cottura

- [1] Collegamenti manopola di comando e funzione di aspirazione automatica
- [2] Zona di cottura a induzione
- [3] Manopola di comando

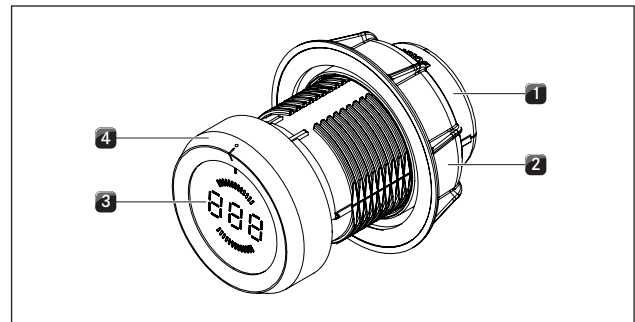


Fig. 4.2 Struttura manopola di comando

- [1] Alloggiamento manopola
- [2] Dado universale
- [3] Display manopola di comando
- [4] Anello manopola

### 4.2 Principio di comando

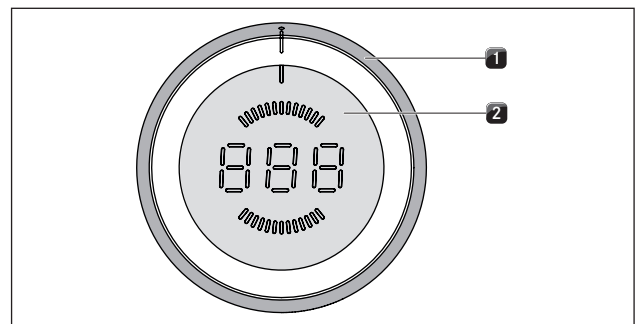


Fig. 4.3 Elementi di comando manopola di comando

- [1] Anello manopola
- [2] Schermo tattile

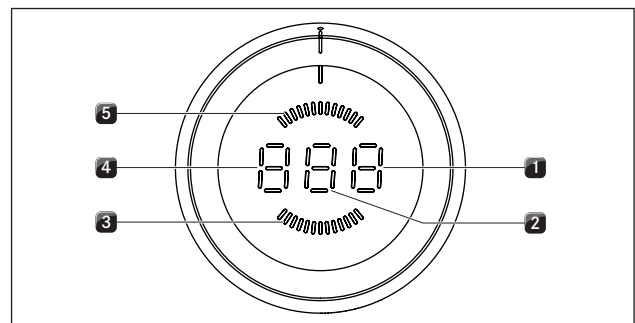


Fig. 4.4 Elementi display manopola di comando

- [1] Display funzioni
- [2] Visualizzazione livello di potenza
- [3] Display zona di cottura anteriore
- [4] Display modalità o modalità di funzionamento
- [5] Display zona di cottura posteriore

Unità	Display	Significato
Display manopola di comando	1 - 9	Livelli di potenza
	P	Livello Power
	A	Avvio cottura automatico
	B	Funzione Bridge (solo PKF111)
	E	Funzione Timer contaminuti
	H	Indicatore di calore residuo: la zona di cottura è spenta ma ancora bollente (temperatura > 60° C)
	L	Protezione bambini
		Funzione pausa
	u	Funzione mantenimento calore
	u	Riconoscimento della pentola
	E	Menu di configurazione
	0	Il piano cottura si spegne
	E---	Messaggio errore (v. cap. Eliminazione guasti)

Tab. 4.1 Significato dell'indicatore

## Uso delle manopole

La zona di cottura viene comandata con una manopola di comando. Ruotando l'anello della manopola e sfiorando la superficie tattile vengono comandati i livelli di potenza e le funzioni (v. cap. Uso).

<b>INFO</b>	Poiché il piano cottura dispone di una sola zona di cottura, il comando avviene solo tramite una manopola di comando.
-------------	---

## 4.3 Principio di funzionamento

Al di sotto della zona di cottura a induzione è situata una bobina di induzione. Quando la zona di cottura viene attivata, questa bobina produce un campo magnetico che agisce direttamente sul fondo della pentola e lo riscalda. La zona di cottura si scalda solo in maniera indiretta attraverso il calore rilasciato dalla pentola. Le zone di cottura a induzione funzionano solo con stoviglie provviste di fondo magnetizzabile.

L'induzione tiene conto automaticamente delle dimensioni della stoviglia applicata, ossia nella zona di cottura viene riscaldata solo la superficie coperta dal fondo della pentola.

### 4.3.1 Livelli di potenza

L'alta potenza dei campi di cottura a induzione si manifesta in un rapido riscaldamento della stoviglia di cottura. Per evitare di bruciare gli alimenti, è necessario regolarsi diversamente nella selezione del livello di potenza rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.

Attività	Livello di potenza
Sciogliere burro e cioccolata, mantenimento in caldo di cibi.	1
Riscaldare cibi.	3-6
Rosolare cibi	7-9
Rosolare velocemente cibi, rosolare grandi quantitativi	P

Tab. 4.2 Consigli per l'utilizzo dei livelli di cottura

I dati forniti nella tabella sono da considerarsi indicativi. Si consiglia di ridurre o aumentare il livello di potenza in base al tipo di pentola utilizzata e alla quantità di alimenti da preparare.

### 4.3.2 Livello Power

La zona di cottura è dotata di un livello Power di potenza maggiorata.

Con il livello Power è possibile riscaldare rapidamente grandi quantità di cibo. Se il livello Power è attivato, le zone di cottura funzionano con potenza maggiore. Dopo 10 minuti, la zona di cottura passa automaticamente al livello di potenza 9.

<b>INFO</b>	Non riscaldare mai olio, grasso e simili con il livello Power. Una potenza elevata può surriscaldare il fondo della pentola.
-------------	--

### 4.3.3 Avvio cottura automatico

La zona di cottura è dotata di una funzione di inizio cottura automatico.

■ Il display visualizza A.

Con questa funzione, la zona di cottura funziona a potenza massima per un certo lasso di tempo dopo l'accensione. Dopodiché viene automaticamente riportata al livello di potenza preimpostato.

Livello di potenza	Durata avvio cottura in min:sec
1	00:40
2	1:00
3	02:00
4	03:00
5	04:20
6	07:00
7	02:00
8	03:00

Tab. 4.3 Panoramica dell'avvio cottura automatico

### 4.3.4 Livelli di mantenimento calore

Con la funzione mantenimento calore si mantengono caldi i cibi già cotti.

■ Nel display della manopola di comando viene visualizzato v.

- La durata massima della funzione mantenimento calore è limitata a 8 ore.

Sono disponibili tre diversi livelli di mantenimento calore:

Funzione mantenimento calore	Simbolo	Temperatura
1	–	42° C
2	≡	74° C
3	≡≡	94° C

Tab. 4.4 Livelli di mantenimento calore

#### 4.3.5 Pentole e tegami idonei

**INFO** I tempi di inizio cottura, i tempi di riscaldamento del fondo della pentola e i risultati della cottura sono fortemente influenzati dalla struttura e dalla tipologia delle stoviglie utilizzate.



Le stoviglie provviste di questo simbolo sono idonee per piani di cottura a induzione. La stoviglia utilizzata per la superficie di cottura a induzione deve essere in metallo, possedere proprietà magnetiche e avere un fondo di dimensione sufficiente.

Le stoviglie idonee sono in:

- acciaio inox con fondo magnetizzabile
- acciaio smaltato
- ghisa

Zona di cottura	Raggio
Wok	210 mm

Tab. 4.5 Diametro minimo per stoviglie

- ▶ Eseguire eventualmente un test magnetico. Se il magnete si attacca al fondo della stoviglia, si può presumere che sia idonea alla cottura a induzione.
- ▶ Osservare il fondo delle stoviglie. Il fondo delle stoviglie non deve essere bombato. La bombatura può dare luogo al surriscaldamento della pentola a causa dell'errato monitoraggio della temperatura della stoviglia. Il fondo delle stoviglie non deve presentare profonde scanalature e bordi affilati, per non danneggiare la superficie del piano di cottura.
- ▶ Collocare il tegame direttamente a contatto con la vetroceramica (senza basi o simili).

#### Rumorosità

Indipendentemente dal materiale e dalla lavorazione del fondo, le stoviglie utilizzate su zone di cottura a induzione possono produrre, per esempio, i seguenti rumori:

- **In caso di livello di potenza elevato può verificarsi un ronzio.** Il ronzio diminuisce o svanisce quando si riduce il livello di potenza.

- **I fondi delle stoviglie composti da materiali diversi possono produrre uno schioppettio o un fischio (ad es. fondo sandwich).**

- **Nei processi di commutazione elettronici, in particolare in caso di bassi livelli di potenza, si potrebbe produrre un ticchettio.**

- **All'accensione della ventola di raffreddamento può verificarsi un ronzio.** Per aumentare la durata dei componenti elettronici il piano di cottura è dotato di una ventola di raffreddamento. Se il piano di cottura viene utilizzato intensamente, la ventola di raffreddamento si accende automaticamente. Si sentirà un ronzio. La ventola di raffreddamento può continuare a funzionare anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

#### 4.3.6 Riconoscimento della pentola

La zona di cottura non funziona, se

- il display visualizza  $\perp$ .
- viene accesa senza stoviglia o con stoviglia non idonea
- il diametro del fondo della stoviglia è troppo piccolo
- la stoviglia viene rimossa da una zona di cottura accesa.
- trascorsi 10 minuti non viene riconosciuta nessuna stoviglia. La zona di cottura si spegne automaticamente e può essere nuovamente attivata dopo che la manopola di comando è stata riportata nella posizione zero.

#### 4.3.7 Funzioni Timer

Sono disponibili due diverse funzioni Timer per ogni zona di cottura.

- Nel display della manopola di comando viene visualizzato  $\perp$ .

**INFO** Per le funzioni Timer è possibile impostare un periodo di tempo compreso fra 1 e 120 minuti.

#### Funzione Timer

**INFO** La funzione Timer è una funzione di spegnimento automatico per lo spegnimento automatico di una zona di cottura in funzione.

#### Timer contaminuti

**INFO** Il Timer contaminuti presuppone che la zona di cottura sia spenta e offre la funzione di un contaminuti d'uso commerciale.

#### 4.3.8 Funzione pausa

Il processo di cottura può essere brevemente interrotto (max. 10 minuti)

- Il display della manopola di comando visualizza  $||$  davanti al livello di potenza.

## 4.4 Dispositivi di sicurezza

### 4.4.1 Indicatore di calore residuo

**INFO** Non toccare la zona di cottura e non appoggiarvi oggetti sensibili al calore, fino a quando il display della manopola di comando indicherà *H* (indicatore di calore residuo).  
Pericolo di ustioni e di incendio!

Dopo lo spegnimento, la zona di cottura è ancora bollente. Nel display della manopola di comando viene visualizzato *H* (indicatore di calore residuo). Dopo un periodo di raffreddamento adeguato (temperatura < 60 °C) il display si spegne.

### 4.4.2 Spegnimento di sicurezza automatico

Ogni zona di cottura viene disattivata automaticamente quando la zona di cottura ad un livello di potenza o livello di mantenimento calore supera la durata di esercizio massima. Il display della manopola di comando visualizza *H* (indicatore di calore residuo).

Livello di potenza	Spegnimento dopo ore:minuti
1	08:24
2	06:24
3	05:12
4	04:12
5	03:18
6	02:12
7	02:12
8	01:48
9	01:13
P	00:10

Tab. 4.6 Spegnimento di sicurezza automatico nei livelli di potenza

Funzione mantenimento calore	Spegnimento dopo ore:minuti
1	08:00
2	08:00
3	08:00

Tab. 4.7 Spegnimento di sicurezza automatico nei livelli di mantenimento calore

► Riaccendere la zona di cottura (v. cap. Uso), se si desidera rimettere in funzione la zona di cottura.

### 4.4.3 Protezione dal surriscaldamento delle zone di cottura

Tutte le bobine di induzione e gli elementi di raffreddamento dei componenti elettronici sono dotati di una protezione contro il surriscaldamento. Prima che le bobine di induzione o gli elementi di raffreddamento possano surriscaldarsi, la protezione anti-surriscaldamento adotta una delle seguenti misure:

- Il livello Power *P* passa automaticamente dopo 10 minuti al livello Power *9*. Il display della manopola di comando *P* passa a *9*.
- Il livello di potenza impostato viene ridotto.
- Le zone di cottura si spengono automaticamente (v. Funzione di spegnimento di sicurezza automatico ritardato della zona di cottura)

### 4.4.4 Protezione bambini

La protezione bambini impedisce l'accensione accidentale del piano di cottura. La protezione bambini può essere attivata solo se tutte le zone di cottura sono spente (v. il cap. Uso).



## 5 Montaggio

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse.

**INFO** Il piano di cottura non deve essere montato sopra frigoriferi, lavastoviglie, fornelli, forni, lavatrici e asciugatrici.

**INFO** La superficie d'appoggio dei piani di lavoro e i relativi bordi devono essere composti di materiale resistente al calore (fino a circa 100°C).

**INFO** Sigillare i fori d'incasso sul piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante.

### 5.1 Controllare il materiale in dotazione

Denominazione	Quantità
Manopola di comando	2
Istruzioni per l'uso e il montaggio	1
Viti di fissaggio piano cottura	4
Set di piastre di compensazione dell'altezza	1
Piano cottura	1
Linguette di montaggio piano cottura	4
Cavo manopola di comando	2
Cavo sistema di aspirazione automatico	1
Istruzioni di pulizia vetroceramica	1
Raschietto per vetroceramica	1

Tab. 5.1 Materiale in dotazione

- ▶ Controllare l'integrità e la completezza del materiale in dotazione.
- ▶ In caso di pezzi mancanti o danneggiati, informare immediatamente il servizio di assistenza BORA.
- ▶ Non montare pezzi danneggiati.
- ▶ Smaltire correttamente l'imballaggio di trasporto (v. cap. Messa fuori esercizio e smaltimento).

### 5.2 Utensileria e mezzi ausiliari

Per il montaggio corretto del piano di cottura, sono necessari i seguenti utensili:

- Matita
- Mezzi di misurazione
- Trapano o trapano a batteria con punta da  $\varnothing$  50mm
- Cacciavite/chave per esalobate (Torx) 20
- Pasta sigillante al silicone per sigillare le superfici di taglio

### 5.3 Istruzioni di montaggio

#### 5.3.1 Distanze di sicurezza

- ▶ Attenersi alle seguenti distanze di sicurezza:

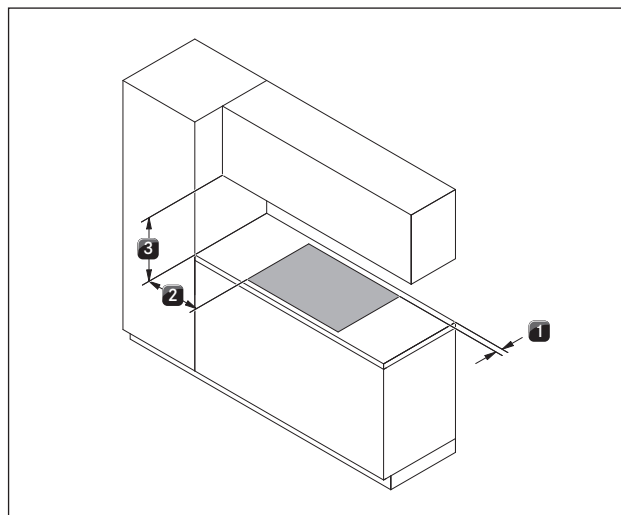


Fig. 5.1 Distanze minime

- [1] Distanza minima 50 mm dietro dal foro d'incasso nel piano di lavoro fino al bordo posteriore del piano di lavoro.
- [2] 300 mm di distanza minima a sinistra e a destra dal foro d'incasso nel piano di lavoro fino al mobile adiacente o alla parete.
- [3] 600 mm di distanza minima tra il piano di lavoro e i pensili.

### 5.4 Dimensioni intaglio

#### Preparazione del piano di lavoro

- ▶ Realizzare il foro d'incasso nel piano di lavoro considerando le dimensioni fornite.
- ▶ Garantire una sigillatura a regola d'arte delle superfici di taglio del piano di lavoro.
- ▶ Rispettare le avvertenze del produttore del piano di lavoro.

#### 5.4.1 Sporgenza piano di lavoro

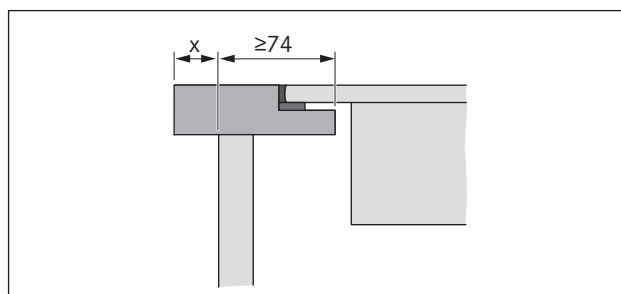


Fig. 5.2 Sporgenza piano di lavoro

- ▶ Tenere conto della sporgenza del piano di lavoro  $x$  nella realizzazione del foro d'incasso nel piano di lavoro. Valido per il montaggio a filo piano e in battuta.

### 5.4.2 Montaggio a filo piano

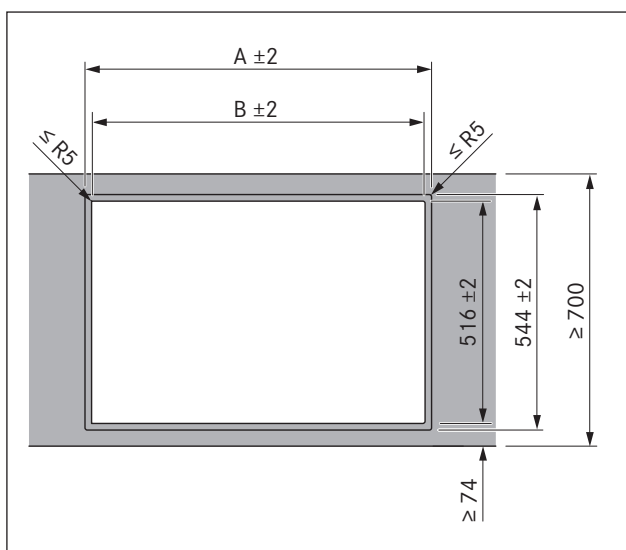


Fig. 5.3 Montaggio a filo piano

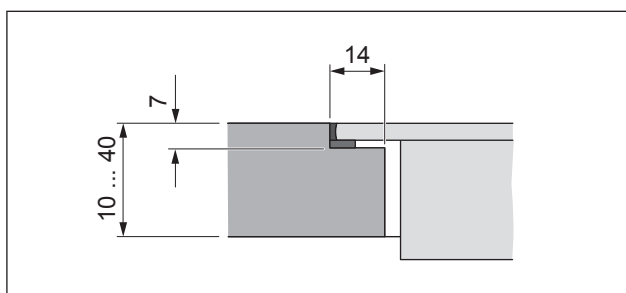


Fig. 5.4 Dimensione dell'incassatura per montaggio a filo piano

### 5.4.3 Montaggio in battuta

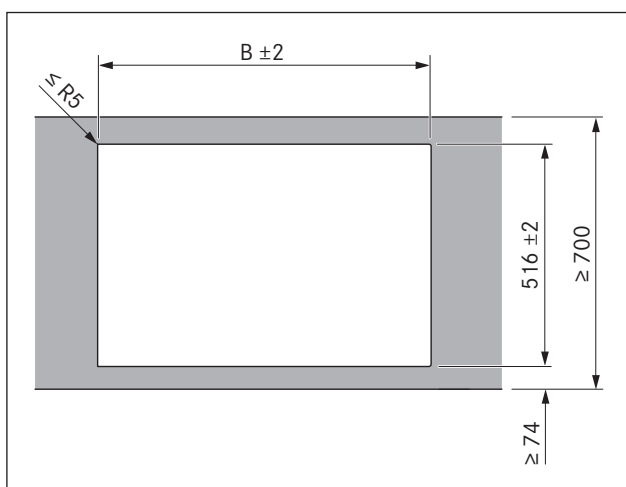


Fig. 5.5 Montaggio in battuta











Fig. 5.6 Taglio montaggio in battuta

Dimensioni intaglio per l'installazione di piani di cottura o piani di cottura e aspiratore per piano di cottura affiancati.

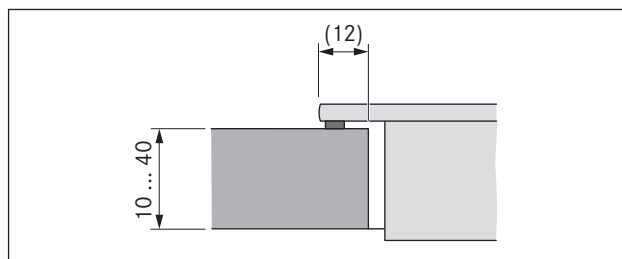Piani cottura / aspiratore per piano cottura	A in mm	B in mm
 1/0	374	346
 2/0	745	717
 3/0	1116	1088
 1/1	485	457
 2/1	856	828
 3/2	1338	1310
 4/2	1709	1681

Tab. 5.2 Dimensioni intaglio

## 5.5 Montaggio del piano di cottura

**INFO** Fra ciascun apparecchio da incasso è previsto un millimetro di distanza.  
In combinazione con l'aspiratore adiacente PKA/PKAS è necessario rimuovere a tal fine con attenzione il profilo di plastica laterale (vedere "Rimozione del profilo di plastica laterale sull'aspiratore per piano cottura").

**INFO** A livello perimetrale degli apparecchi da incasso sono previsti due millimetri di distanza.

**INFO** Tra piani cottura adiacenti montare rispettivamente una guida di montaggio (disponibile come accessorio).

**INFO** In alternativa, il piano cottura può essere montato con una sola manopola di comando.

**INFO** In alternativa, il piano cottura può essere montato girato di 180°.

- Nella zona del foro d'incasso l'intaglio del piano di lavoro rimuovere le traverse del mobile eventualmente presenti.
- I cassetti o i piani intermedi del mobile inferiore devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia.
- ▶ Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura (vedere "Alimentazione aria piano cottura").

### 5.5.1 Rimozione del profilo di plastica laterale sull'aspiratore per piano cottura

**INFO** Il profilo di plastica laterale sull'aspiratore deve essere rimosso solo se il piano cottura wok in vetroceramica a induzione viene installato direttamente accanto all'aspiratore per piano cottura.

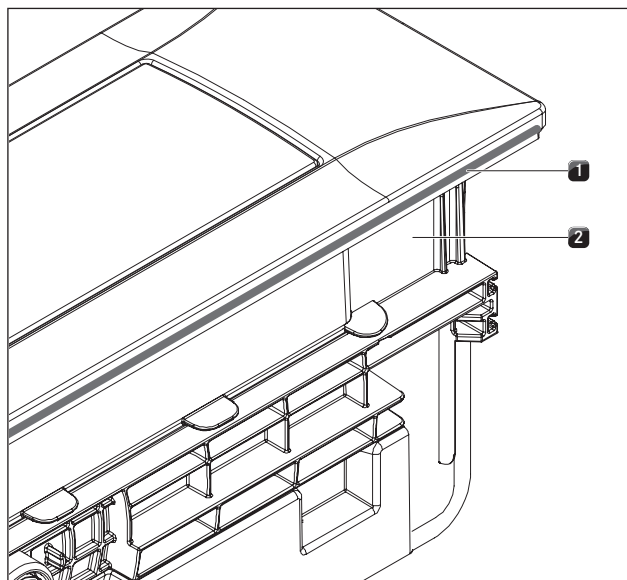


Fig. 5.7 Rimuovere il profilo di plastica laterale sull'aspiratore per piano cottura

- [1] profilo di plastica laterale  
[2] aspiratore

- ▶ Rimuovere con attenzione il profilo di plastica laterale [1] sull'aspiratore [2].
- ▶ Utilizzare a tal fine una taglierina o un utensile idoneo simile.

### 5.5.2 Alimentazione aria piano cottura

**INFO** Rispettare sempre una sezione di apertura minima di 50 cm<sup>2</sup> per l'alimentazione d'aria.

- ▶ Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura.

#### Alimentazione aria sopra l'area frontale

Qualora sotto le apparecchiature fosse previsto un piano di protezione cavi (piano intermedio), quest'ultimo deve essere estraibile per lavori di manutenzione. Deve essere garantita un'alimentazione d'aria sufficiente.

- ▶ Accorciare il piano di protezione cavi in modo tale che ci sia una distanza di 100 mm dal retro del mobile.

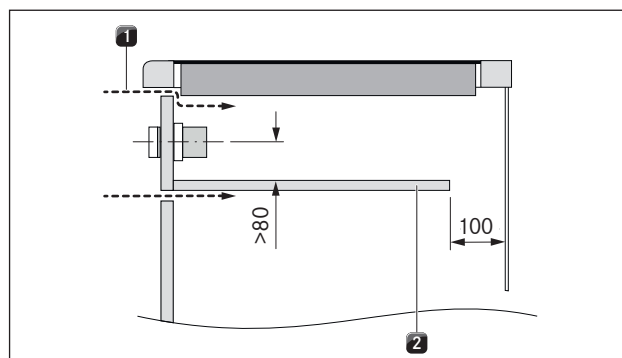


Fig. 5.8 Alimentazione aria sopra l'area frontale

- [1] Alimentazione aria fronte corpo  
[2] Piano di protezione per cavi opzionale (accorciato)

#### Alimentazione aria attraverso l'area dello zoccolo

L'alimentazione dell'aria nell'area dello zoccolo può svolgersi attraverso il corpo o il pannello dello zoccolo.

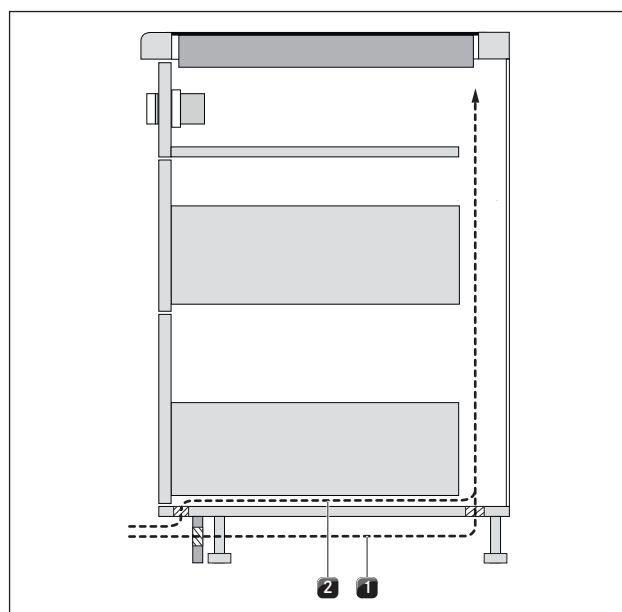


Fig. 5.9 Alimentazione aria attraverso l'area dello zoccolo

- [1] Alimentazione aria nell'area dello zoccolo attraverso il pannello dello zoccolo
- [2] Alimentazione aria nell'area dello zoccolo attraverso il corpo

### 5.5.3 Montaggio della manopola di comando nel pannello di copertura del mobile da incasso.

**INFO** Preferare i fori, per evitare la lacerazione del pannello.

#### Montaggio con 2 manopole di comando

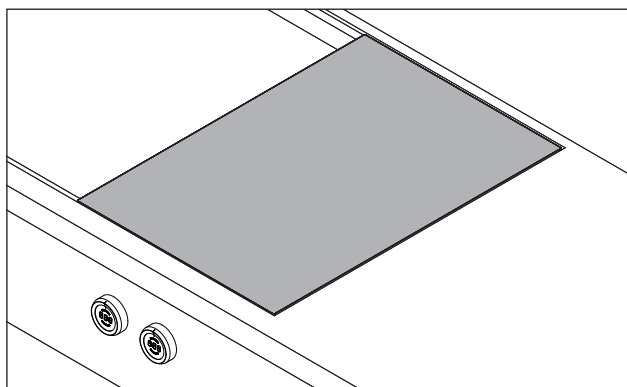


Fig. 5.10 Manopola di comando e piano di cottura montati

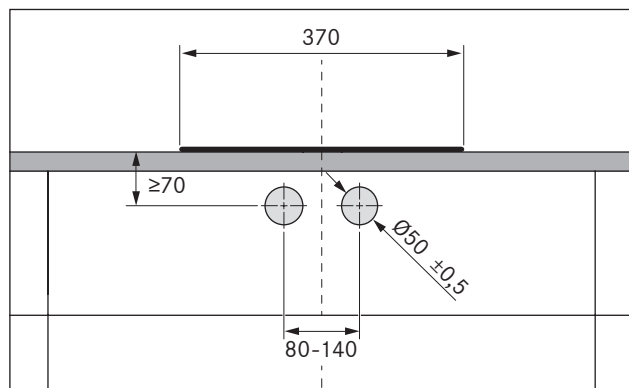


Fig. 5.11 Schema di foratura

- [1] Piano di cottura
- [2] Piano di lavoro
- [3] Pannello di copertura mobile d'incasso

#### Montaggio con 1 manopola di comando

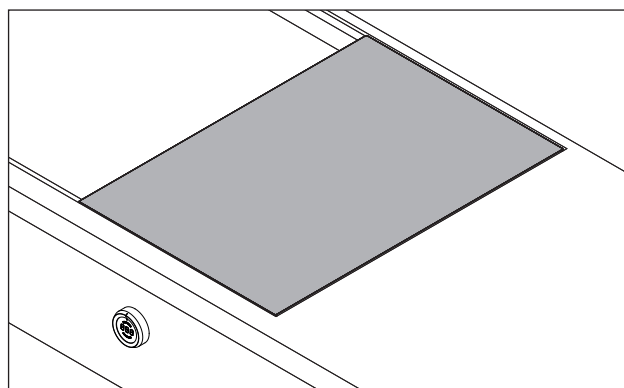


Fig. 5.12 Piano cottura con 1 manopola di comando montato

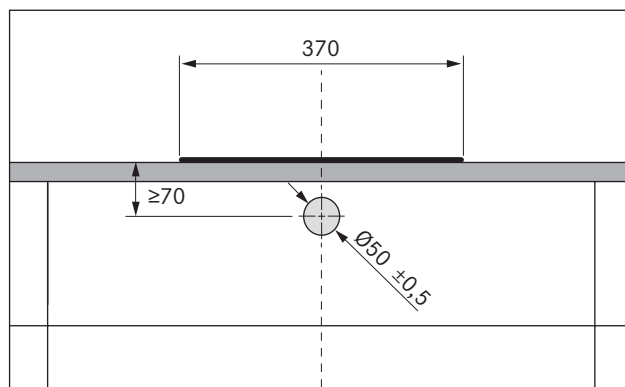


Fig. 5.13 Schema di foratura

- [1] Piano di cottura
- [2] Piano di lavoro
- [3] Pannello di copertura mobile d'incasso

#### Montaggio manopola di comando

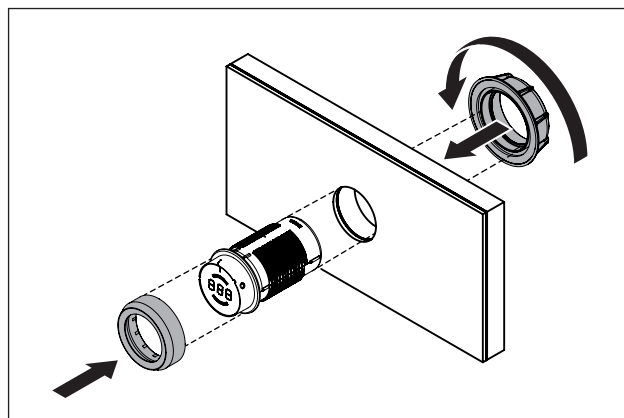


Fig. 5.14 Montaggio manopola di comando

- ▶ Sfilare l'anello della manopola.
- ▶ Svitare il dado di fissaggio.
- ▶ Infilare la manopola di comando dalla parte anteriore attraverso il foro eseguito nel pannello di protezione del mobile d'incasso.
- ▶ Avvitare il dado di fissaggio da dietro sulla manopola di comando e stringerlo leggermente.

- ▶ Allineare la manopola di comando in senso verticale in base al segno alla posizione ore 12.
- ▶ Stringere il dado di fissaggio.
- ▶ Infilare l'anello della manopola sulla manopola di comando.

### Esempi di foratura pannello di copertura

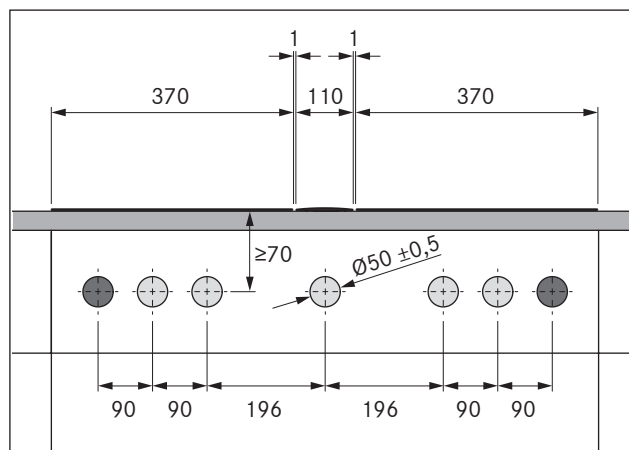


Fig. 5.15 Forature per pannelli di copertura con 2 piani cottura e 1 aspiratore

- [1] Forature per presa (2x esternamente)
- [2] Fori per manopola di comando (5x)
- [3] Piano cottura (2x)
- [4] Aspiratore per piano cottura
- [5] Piano di lavoro
- [6] Pannello di copertura mobile d'incasso

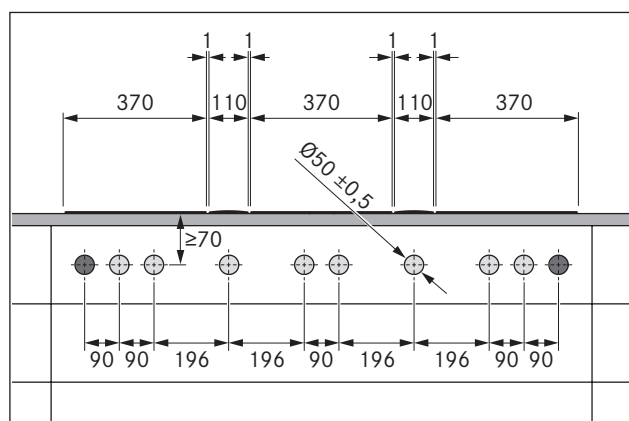


Fig. 5.16 Forature pannello di copertura per 3 piani cottura e 2 aspiratori

- [1] Forature per presa (2x esternamente)
- [2] Fori per manopola di comando (8x)
- [3] Piano cottura (3x)
- [4] Aspiratore per piano cottura (2x)
- [5] Piano di lavoro
- [6] Pannello di copertura mobile d'incasso

### 5.5.4 Montaggio del piano di cottura

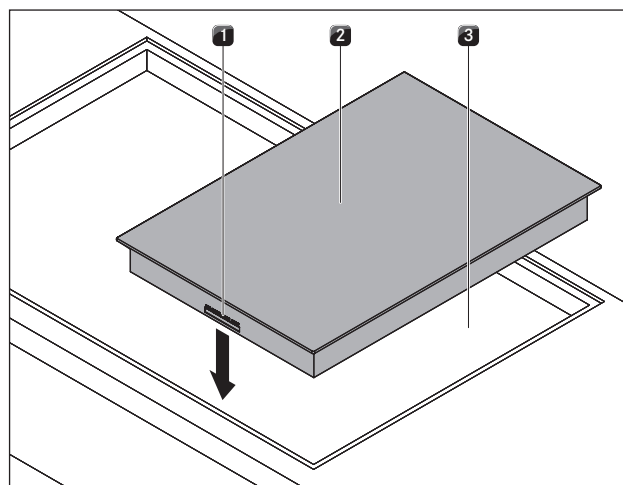


Fig. 5.17 Inserire il piano cottura

- [1] Collegamenti manopola di comando e funzione di aspirazione automatica (davanti)
- [2] Piano di cottura
- [3] Foro d'incasso piano di lavoro

- ▶ Inserire il piano cottura [2] nel foro d'incasso nel piano di lavoro [3].
- ▶ Orientare il piano di cottura [2] in modo preciso.
- ▶ Prestare attenzione affinché nel montaggio normale le prese per la manopola di comando e la funzione di aspirazione automatica [1] si trovino davanti.

**INFO** Il collegamento dell'apparecchio deve essere condotto all'indietro. A tale scopo utilizzare gli appositi fermacavo.

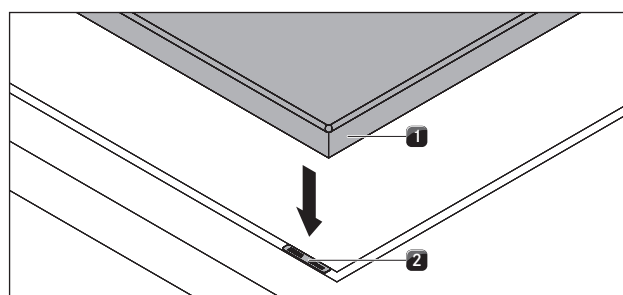


Fig. 5.18 Piano di cottura e pannelli di compensazione altezza

- [1] Piano di cottura
- [2] Pannelli di regolazione altezza

- ▶ All'occorrenza, posizionare i pannelli di compensazione altezza [2] al di sotto.

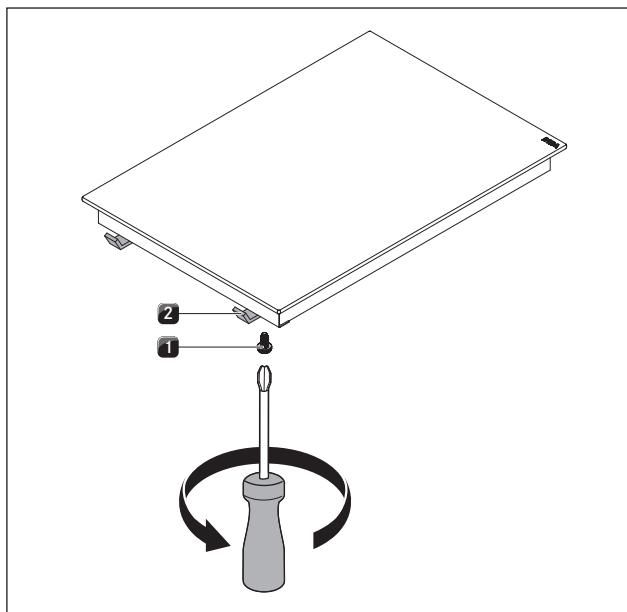


Fig. 5.19 Staffe di fissaggio

- [1] Vite
- [2] Staffa di montaggio

- ▶ Fissare il piano di cottura [1] con le staffe di fissaggio [2].
- ▶ Fissare le viti [1] delle staffe di fissaggio con max. 10 Nm.
- ▶ Controllare l'orientamento corretto.
- ▶ A conclusione di tutti i lavori di montaggio, sigillare l'apparecchio con pasta in silicone nera resistente al calore.

### Montaggio girato di 180°

- ▶ Girare il piano cottura di 180°.
- ▶ Per il montaggio procedere come descritto sopra.

**INFO** Se il montaggio si svolge girato di 180°, le prese per la manopola di comando e la funzione di aspirazione automatica si trovano dietro.

**INFO** Cavi di lunghezza sufficiente sono in dotazione.

### 5.5.5 Sigillare il piano cottura

- ▶ Prestare attenzione affinché il sigillante in silicone non finisca sotto il piano cottura.

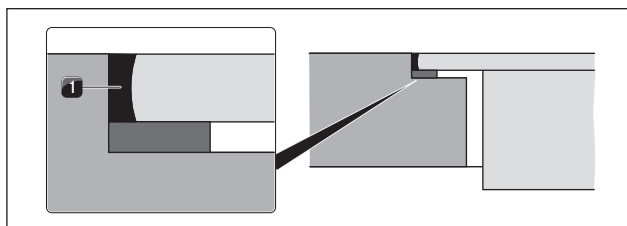


Fig. 5.20 Sigillante in silicone per montaggio a filo piano

- [1] Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore

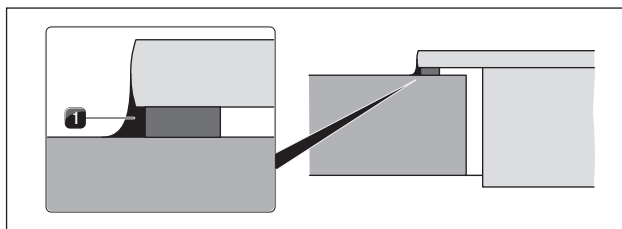


Fig. 5.21 Silicone per montaggio in battuta

- [1] Pasta sigillante al silicone nera resistente al calore

### 5.5.6 Creazione comunicazione

- ▶ Creare il collegamento tra piano di cottura e manopole di comando.

#### Collegamento manopola di comando

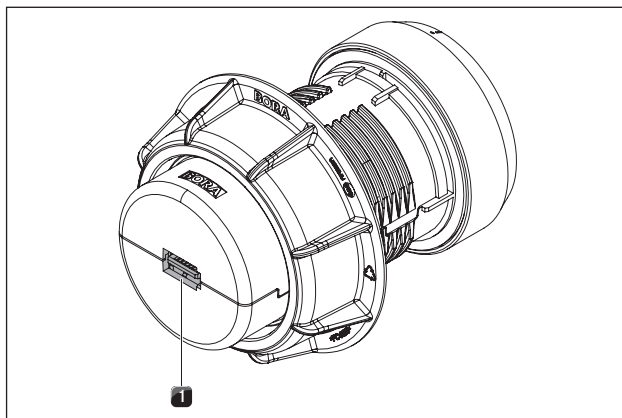


Fig. 5.22 Collegamento manopola di comando retro

- [1] Collegamento manopola di comando retro

#### Collegare la manopola di comando con il piano cottura

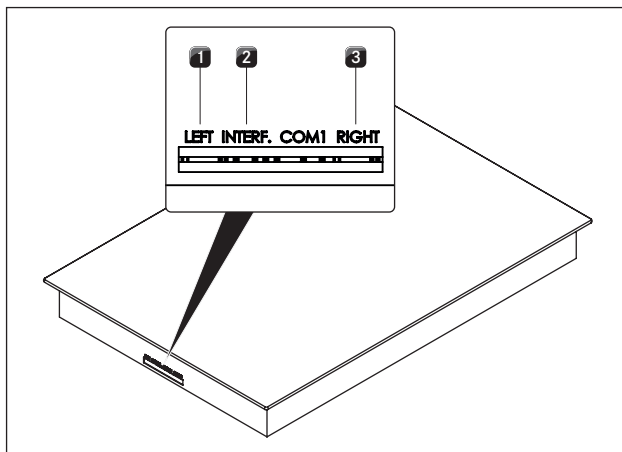


Fig. 5.23 Collegamento manopola di comando sul lato anteriore del piano cottura

- [1] Collegamento manopola di comando zona di cottura anteriore

- [2] Collegamento funzione di aspirazione automatica  
 [3] Collegamento manopola di comando zona di cottura posteriore

- ▶ Collegare la presa sul retro della manopola di comando con le apposite prese sul lato anteriore del piano cottura.
- ▶ Collegare l'aspiratore per piano cottura con l'apposita presa per la funzione di aspirazione automatica sul lato anteriore del piano cottura.
- ▶ A tale scopo usare il cavo a nastro piatto in dotazione.

### 5.5.7 Eseguire il collegamento alla rete elettrica

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare tutte le leggi e prescrizioni statali e regionali, oltre alle norme aggiuntive dell'ente fornitore di energia elettrica.

**INFO** Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati e riconosciuti, che dovranno assumersi anche la responsabilità di un'installazione e messa in funzione a norma.

Il cavo di allacciamento alla linea elettrica (già premontato) deve essere almeno del tipo H05VV-F o H05VVH2-F (v. tab. Fusibile e sezione minima).

Collegamento	Fusibile	Sezione minima
Schema di collegamento monofase	1 x 16 A	1,5 mm <sup>2</sup>

Tab. 5.3 Fusibile e sezione minima.

- Nel caso in cui il cavo di collegamento fosse danneggiato, questo deve essere sostituito con uno specifico. Ciò può essere effettuato soltanto da un servizio clienti autorizzato.
- ▶ Spegner l'interruttore principale/interruttore automatico prima di collegare il piano cottura.
- ▶ Bloccare l'interruttore principale/interruttore automatico dalla riaccensione involontaria.
- ▶ Controllare che la tensione sia assente.
- ▶ Attaccare il piano di cottura esclusivamente tramite un collegamento saldo ad un cavo di allacciamento alla linea elettrica.

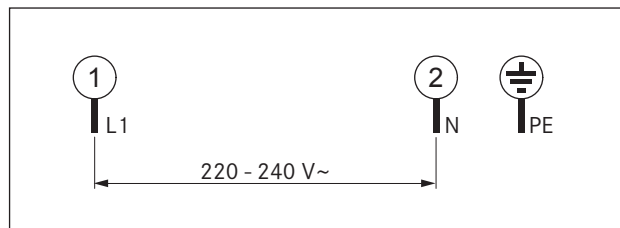


Fig. 5.24 Schema di collegamento monofase

- ▶ Controllare il montaggio corretto.
- ▶ Accendere l'interruttore principale/interruttore automatico.
- ▶ Mettere in funzione il piano cottura (v. cap. Uso).
- ▶ Controllare che tutte le funzioni si attivino correttamente.

## 5.6 Menu di configurazione

Al termine del montaggio è possibile effettuare impostazioni essenziali per il piano cottura, che possono essere modificate in qualsiasi momento.

### 5.6.1 Richiamare il menu di configurazione

- ▶ Riportare la manopola di comando alla posizione ore 11. Nel display della manopola di comando viene visualizzato  $\bar{L}$ .
- ▶ Sfiocare lo schermo tattile della manopola di comando per un secondo. Il display cambia in  $\square\square\square$ .
- ▶ Sfiocare entro 3 secondi nuovamente lo schermo tattile e tenere il contatto per 5 secondi.
- Nel display della manopola di comando sarà visualizzato  $\bar{C}$ , sarà emesso un segnale acustico e sarà richiamato il menu di configurazione.

### 5.6.2 Selezione voce di menu

- ▶ Selezionare la voce di menu desiderata ruotando l'anello della manopola.

Voci di menu disponibili:

Voci di menu	
$\bar{C}0$	Volume segnale acustico
$\bar{C}1$	Selezione modalità (modalità normale o modalità Demo)
$\bar{C}9$	Disponibilità nella funzione pausa

Tab. 5.4 Voci di menu nel menu di configurazione

- ▶ Sfiocare lo schermo tattile per 1 secondo per confermare la voce di menu desiderata.
- Viene richiamato il sotto-menu e il display passa a una combinazione a tre caratteri (per es.  $\bar{C}23$ ).

**INFO** Nella combinazione a tre caratteri visualizzata, la cifra a destra indica il valore salvato nel sistema.

### Impostazione volume del segnale acustico

Dopo aver confermato la voce di menu  $\llcorner 0$ , è possibile impostare il volume del segnale acustico.

Impostazione:	Volume segnale acustico
$\llcorner 00$	100% (volume max.) Impostazione di fabbrica
$\llcorner 01$	10% (volume min.)
$\llcorner 02$	20%
$\llcorner 03$	30%
$\llcorner 04$	40%
$\llcorner 05$	50%
$\llcorner 06$	60%
$\llcorner 07$	70%
$\llcorner 08$	80%
$\llcorner 09$	90%

Tab. 5.5 Volume del segnale acustico

### Selezione modalità operativa

Dopo aver confermato la voce di menu  $\llcorner 1$  è possibile selezionare la modalità operativa.

Impostazione	Modalità operativa
$\llcorner 10$	Modalità normale Impostazione di fabbrica
$\llcorner 11$	Modalità Demo

Tab. 5.6 Modalità operative

**INFO** Nella modalità Demo sono disponibili tutte le funzioni della manopola di comando. La funzione di riscaldamento del piano cottura è disattivata. La modalità Demo viene utilizzata, ad esempio, in occasione di esposizioni.

### Disponibilità nella funzione pausa

Se è stata premuta la voce del menu  $\llcorner 9$ , è possibile disattivare la funzione pausa in modo permanente.

Impostazione	Funzione pausa disponibile/disattivata
$\llcorner 90$	Funzione pausa disponibile Impostazione di fabbrica
$\llcorner 91$	Funzione pausa disattivata

Tab. 5.7 Disponibilità nella funzione pausa

### 5.6.3 Modificare il valore impostato

- ▶ Ruotare la manopola di comando in senso orario per aumentare il valore.
- ▶ Ruotare la manopola di comando in senso antiorario per diminuire il valore.

- ▶ Sfiocare lo schermo tattile della manopola di comando per 1 secondo per confermare il nuovo valore. Il valore viene salvato e viene emesso un segnale acustico. Nel display della manopola di comando viene nuovamente visualizzata la voce di menu selezionata in precedenza.

### 5.6.4 Terminare il menu di configurazione

- ▶ Ruotare l'anello della manopola fino alla visualizzazione di  $\llcorner$ .
- ▶ Sfiocare lo schermo tattile per 1 secondo per terminare il menu di configurazione. Il display si spegne e viene emesso un segnale acustico.
- ▶ Ruotare l'anello della manopola nella posizione ore 12. Per 10 secondi verrà visualizzato  $\llcorner$ . Dopodiché il display si spegnerà con un segnale acustico.

**INFO** Se per 2 minuti non viene effettuata nessuna impostazione nella voce di menu e sottomenu, il menu di configurazione termina automaticamente.

## 5.7 Consegna all'utente

A montaggio ultimato:

- ▶ spiegare all'utente le funzioni essenziali
- ▶ informare l'utente su tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'uso e della manipolazione.
- ▶ applicare la targhetta inclusa nella fornitura sul retro delle istruzioni per l'uso e il montaggio
- ▶ consegnare all'utente gli accessori e le istruzioni per l'uso e il montaggio da conservare con cura.



## 6 Uso

- Ad ogni uso rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

**INFO** Usare il piano di cottura solo dopo aver installato il filtro per i grassi in acciaio inox dell'aspiratore (v. istruzioni per l'uso dell'aspiratore per piano cottura).

**INFO** Prima di utilizzare il piano di cottura per la prima volta, pulire la zona di cottura (v. cap. Pulizia).

### 6.1 Istruzioni generali di utilizzo

**INFO** Poiché il piano cottura possiede solo una zona di cottura, il comando si svolge solo tramite una manopola di comando.

**INFO** In presenza di due manopole di comando, il comando si svolge tramite la manopola di comando utilizzata per prima. Se l'anello della manopola viene ruotato sulla posizione ore 12 (= posizione 0), il comando può svolgersi tramite l'altra manopola di comando.

Con la manopola di comando viene comandato il piano cottura.

Sono disponibili 9 livelli di potenza, un livello Power e varie funzioni per la zona di cottura.

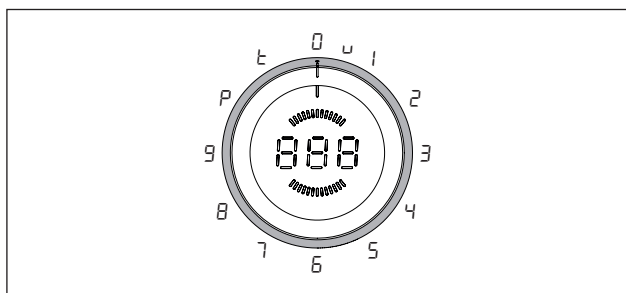


Fig. 6.1 Allocazione dell'anello della manopola

Posizione anello manopola	Funzione
0	Spegnimento
u	Funzione mantenimento calore
1 - 9	Livelli di potenza
P	Funzione Power
t	Funzione Timer

Tab. 6.1 Posizioni dell'anello della manopola

## 6.2 Uso del piano cottura

### 6.2.1 Accensione la zona di cottura

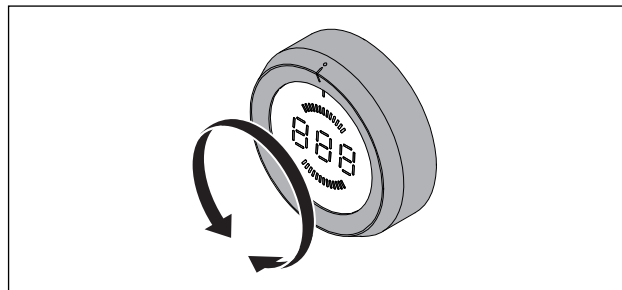


Fig. 6.2 Accendere la zona di cottura

- Ruotare l'anello della manopola dalla posizione ore 12 a un livello di potenza.

#### Impostazione del livello di potenza

- Ruotare l'anello della manopola al livello di potenza desiderato.

**INFO** I livelli di potenza vengono visualizzati nel display centrale a 7 segmenti della manopola di comando.

### 6.2.2 Livello Power

#### Attivazione del livello Power

**INFO** La zona di cottura è dotata di un livello Power di potenza maggiorata.

- Ruotare l'anello della manopola alla posizione ore 10.
- Nel display della manopola di comando viene visualizzato P e il livello Power viene attivato.
- Dopo 10 minuti, la zona di cottura torna automaticamente al livello di potenza 9.

#### Disattivazione anticipata del livello Power

- Ruotare l'anello della manopola fino al livello di potenza desiderato.
- Il livello di potenza impostato è attivo ed è visualizzato sul display della manopola di comando.

### 6.2.3 Avvio cottura automatico

#### Attivazione dell'avvio cottura automatico

**INFO** I valori esatti per la durata dell'avvio cottura sono riportati nel capitolo Descrizione apparecchio.

- Selezionare il livello di potenza desiderato (= successivo livello di proseguimento cottura).
- Sforare entro 3 secondi dopo l'impostazione del livello di potenza lo schermo tattile della manopola di comando per almeno 1 secondo.

- L'avvio cottura automatico viene attivato e il display della manopola di comando visualizza  $R$  davanti al livello di proseguimento cottura impostato (per es.  $R3$ ).

**INFO** Fino a quando l'avvio cottura automatico è attivo, nel display della manopola di comando viene visualizzato  $R$ .

- Allo scadere della durata dell'avvio cottura, la potenza selezionata per il proseguimento della cottura viene ridotta.
- Se durante l'avvio cottura automatico si seleziona un livello di proseguimento cottura più alto, sarà automaticamente valido il nuovo tempo.

### Disattivazione avvio cottura automatico

L'avvio cottura automatico viene interrotto anticipatamente, quando

- ▶ si riducono i livelli di potenza (livello di proseguimento cottura)
- ▶ si imposta il livello di potenza  $9$
- ▶ si attiva il livello Power  $P$
- ▶ si attiva la funzione mantenimento calore  $u$
- ▶ si spegne il piano di cottura.

## 6.2.4 Funzione mantenimento calore

### Attivazione del livello mantenimento calore

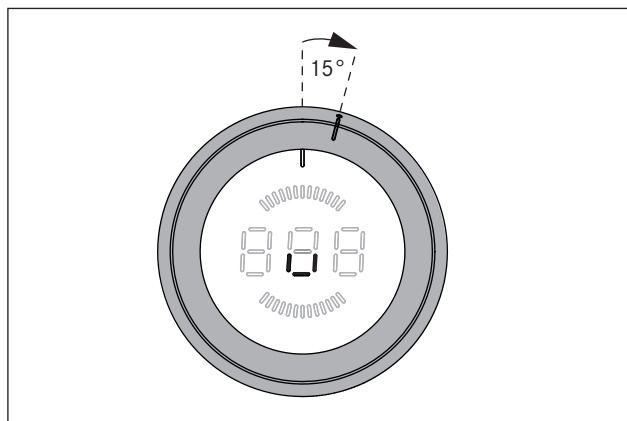


Fig. 6.3 Posizione anello della manopola per livello di mantenimento calore

**INFO** La posizione dell'anello della manopola per il livello di mantenimento calore si trova tra la posizione ore 12 e la posizione ore 1.

- ▶ Ruotare l'anello della manopola dalla posizione ore 12 di ca. 15° in senso orario fino a quando scatta in posizione.
- Nel display della manopola di comando viene visualizzato  $u$ .
- ▶ Sfiocare lo schermo tattile della manopola di comando per 1 secondo per attivare il livello di mantenimento calore 1.

- Questo viene confermato con un segnale acustico, nel display della manopola di comando viene visualizzato il simbolo  $u$ .

Funzione manteni- mento calore	1	2	3
Simbolo	$-$	$=$	$\bar{=}$
Temperatura in °C	42	74	94

Tab. 6.2 Temperature dei livelli di mantenimento calore

### Aumento livello di mantenimento calore

- ▶ Sfiocare lo schermo tattile della manopola di comando per una seconda volta per 1 secondo per attivare il livello mantenimento calore 2 ( $=$ ).
- ▶ Sfiocare lo schermo tattile della manopola di comando attivare una terza volta per 1 secondo per attivare il livello di mantenimento calore 3 ( $\bar{=}$ ).
- Questo viene ogni volta confermato con un segnale acustico e nella manopola di comando viene visualizzato il simbolo corrispondente.

### Diminuzione livello di mantenimento calore

- Dopo che è stato impostato il livello di mantenimento calore 3, ad ogni ulteriore sfioramento dello schermo tattile (1 secondo) l'impostazione viene di nuovo ridotta di 1 livello.
- Questo viene ogni volta confermato con un segnale acustico e nella manopola di comando viene visualizzato il simbolo corrispondente.

### Spegnere il livello di mantenimento calore

Il livello di mantenimento calore attivato viene spento, quando

- ▶ si seleziona un altro livello di potenza
- ▶ si spegne la zona di cottura

## 6.2.5 Protezione bambini

**INFO** La protezione bambini può essere attivata o permanentemente disattivata solo se l'anello della manopola si trova nella posizione ore 12 e nessuna funzione è attiva.

### Attivazione protezione bambini

- ▶ Sfiocare lo schermo tattile di una manopola di comando per 5 secondi.
- Viene emesso un segnale acustico e il display della manopola di comando passa a  $L$ . Dopo 10 secondi il display si spegne con un ulteriore segnale acustico e la protezione bambini è attivata.

### Disattivazione permanente della protezione bambini

- ▶ Sfiocare lo schermo tattile di una manopola di comando per 5 secondi.
- Viene emesso un segnale acustico e il display della manopola di comando passa a  $L$ . Dopo 10 secondi il

display si spegne con un ulteriore segnale acustico e la protezione bambini è permanentemente disattivata.

### Disattivazione della protezione bambini per un processo di cottura

- ▶ Ruotare l'anello della manopola dalla posizione ore 12 a un livello di potenza.
- Il display della manopola di comando visualizza L.
- ▶ Sfiurare lo schermo tattile della manopola di comando per 5 secondi.
- Viene emesso un segnale acustico e il display della manopola di comando visualizza il livello di potenza selezionato.
- La protezione bambini è ora attivata per questo processo di cottura ed è possibile impostare il livello di potenza desiderato.
- All'accensione successiva la protezione bambini sarà nuovamente attivata.

### 6.2.6 Utilizzo delle funzioni Timer

---

**INFO** Per le funzioni Timer è possibile impostare un periodo di tempo compreso fra 1 e 120 minuti.

---

#### Impostazione del tempo

- ▶ Ruotare l'anello della manopola nella posizione ore 11.
- Nel display della manopola di comando appare L.
- ▶ Sfiurare lo schermo tattile per un secondo.
- Sarà emesso un segnale acustico e nel display della manopola di comando verrà visualizzato 000.
- ▶ Ruotare l'anello della manopola entro 3 secondi per impostare il tempo del timer.
- Ruotando in senso orario aumenta il tempo (iniziando da 0 minuti), ruotando in senso antiorario diminuisce il tempo (iniziando da 120 minuti).
- Nel campo da 0 a 20 minuti aumenta/diminuisce il tempo in entrambe le direzioni di rotazione di rispettivamente di un minuto, nel campo rimanente di 5 minuti.
- Se entro 3 secondi non viene impostato nessun tempo, il timer viene disattivato e il display della manopola di comando passa a L.
- ▶ Sfiurare entro 3 secondi lo schermo tattile per confermare il tempo impostato.
- Viene emesso un segnale acustico e nel display della manopola di comando inizia a lampeggiare il valore impostato.

#### Attivazione funzione Timer

- ▶ Ruotare l'anello della manopola entro 3 secondi dopo la conferma del tempo impostato sul livello di potenza desiderato.
- La funzione Timer viene attivata e il tempo impostato avanza.
- Il display visualizza in modo alternato (rispettivamente per 3 secondi) il livello di potenza e il tempo rimanente (per più di 2 minuti alla precisione al minuto, a partire da 2 minuti alla precisione al secondo).

- A partire dal tempo residuo di 2 minuti viene visualizzato solo il tempo residuo.
- Alla scadenza del tempo, la zona di cottura si spegne e per 2 minuti viene emesso un segnale acustico e il display della manopola di comando visualizza 000 in modo lampeggiante.
- Il lampeggio e il segnale acustico possono essere terminati sfiorando lo schermo tattile o ruotando l'anello della manopola nella posizione ore 12.

#### Spegnimento anticipato del timer:

- ▶ Ruotare l'anello della manopola nella posizione ore 12.
- Il display della manopola di comando passa a 0, viene emesso un segnale acustico e la zona di cottura si spegne.

#### Attivazione Timer contaminuti

- ▶ Ruotare l'anello della manopola entro 3 secondi dalla conferma del tempo impostato nella posizione ore 12.
- Il timer viene attivato e il tempo impostato avanza.
- Il display della manopola di comando visualizza il tempo residuo (in caso di più di 2 minuti con precisione al minuto, a partire da 2 minuti con precisione al secondo).
- Alla scadenza del tempo viene messo per 2 minuti un segnale acustico e il display della manopola di comando visualizza 000 in modo lampeggiante.
- Il lampeggio e il segnale acustico possono essere interrotti anticipatamente sfiorando lo schermo tattile.

#### Spegnimento anticipato del Timer contaminuti:

- ▶ Sfiurare lo schermo tattile dell'anello della manopola.
- Il Timer contaminuti viene disattivato anticipatamente.
- Il display della manopola di comando passa a 0 e viene emesso un segnale acustico.

### 6.2.7 Funzione pausa

#### Attivazione della funzione pausa

- ▶ Sfiurare lo schermo tattile della manopola di comando per 1 secondo.
- Viene emesso un segnale acustico e il display della manopola di comando visualizza !! davanti al livello di potenza.
- Il processo di cottura è interrotto.

---

**INFO** L'interruzione del processo di cottura può durare al massimo 10 minuti. Se la funzione pausa non viene annullata durante questo tempo, la zona di cottura corrispondente viene disattivata.

---

#### Disattivazione funzione pausa

- ▶ Sfiurare lo schermo tattile della manopola di comando per 1 secondo.
- Viene emesso un segnale acustico e nel display della manopola di comando viene visualizzato il livello di potenza impostato precedentemente.
- Il processo di cottura prosegue.

## 6.2.8 Spegnimento della zona di cottura

**INFO** Se il display della manopola di comando visualizza *H*, la zona di cottura è ancora bollente.

**INFO** Dopo l'uso spegnere la zona di cottura. Non fare affidamento sul riconoscimento della pentola.

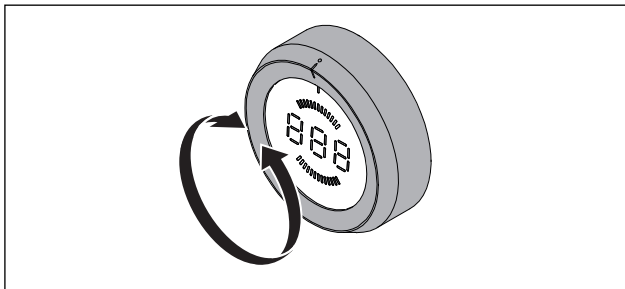


Fig. 6.4 Spegnimento della zona di cottura

- ▶ Ruotare l'anello della manopola nella posizione ore 12
- Viene emesso un segnale acustico e la zona di cottura viene disattivata.
- Il piano di cottura è spento quando non ci sono più zone di cottura attivate.
- ▶ Osservare l'indicatore di calore residuo. (v. cap. Descrizione apparecchio).

## 6.3 Menu di configurazione

v. cap. Montaggio

## 7 Pulizia e cura

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse.
- ▶ Accertarsi che per la regolare pulizia e per la cura, il piano cottura e l'aspiratore per piano cottura siano completamente spenti e raffreddati per evitare lesioni (v. cap. Uso).
- Una pulizia e cura regolari garantiscono una lunga durata di vita e un funzionamento ottimale.
- ▶ Rispettare i seguenti cicli di pulizia e cura:

Componente	Ciclo di pulizia
Manopola di comando	subito dopo ogni imbrattamento
Piano cottura	accuratamente con detergenti d'uso commerciale

Tab. 7.1 Cicli di pulizia

### 7.1 Detergenti

**INFO** L'uso di detergenti aggressivi e di pentole con fondi abrasivi danneggia la superficie, con conseguente comparsa di macchie scure.

**INFO** Non usare il raschietto per vetroceramica nella zona di cottura bombata del piano cottura per wok.

Per la pulizia del piano cottura sono necessari un apposito raschietto per vetroceramica e un detergente idoneo.

- ▶ Non utilizzare mai macchine a vapore, spugne abrasive, detergenti abrasivi o aggressivi (ad es. spray per la pulizia del forno).
- ▶ Assicurarsi che i detergenti non contengano assolutamente sostanze come sabbia, soda, acidi, basi o cloruri.

### 7.2 Cura del piano cottura

- ▶ Non usare il piano cottura come piano di lavoro o d'appoggio.
- ▶ Non trascinare o spingere le stoviglie sopra il piano cottura.
- ▶ Sollevare sempre i tegami e le pentole.
- ▶ Tenere pulito il piano cottura.
- ▶ Rimuovere immediatamente ogni tipo di sporco.

- ▶ Usare solo stoviglie adatte per piani di cottura in vetroceramica (v. cap. Descrizione apparecchio).

### 7.3 Pulizia del piano cottura

- ▶ Assicurarsi che il piano cottura sia spento (v. cap. Uso).
- ▶ Attendere fino a quando tutte le zone di cottura sono fredde.
- ▶ Rimuovere tutto lo sporco grossolano e resti di alimenti dal piano cottura con un raschietto per vetroceramica.
- ▶ Applicare il detergente sul piano cottura freddo.
- ▶ Distribuire il detergente con carta da cucina o un panno pulito.
- ▶ Passare sul piano cottura con un panno bagnato.
- ▶ Asciugare il piano cottura con un panno pulito.

#### Se il piano cottura è caldo:

- ▶ Rimuovere immediatamente residui fusi appiccicosi di plastica, pellicola di alluminio, zucchero ovvero alimenti contenenti zucchero con un raschietto per vetroceramica dalla zona di cottura calda per evitare che si attacchino permanentemente.

#### Sporco intenso

- ▶ Eliminare lo sporco intenso e macchie (macchie di calcare, macchie lucide di tipo madreperla) con detergenti quando il piano cottura è ancora caldo.
- ▶ Ammorbidire gli alimenti traboccati con un panno bagnato.
- ▶ Rimuovere residui di sporco con il raschietto per vetroceramica.
- ▶ Rimuovere subito grani, briciole o simili che durante il normale lavoro di cottura cadono sul piano cottura per evitare la graffiatura della superficie.

Decolorazioni e punti lucidi non sono danneggiamenti del piano cottura. La funzione del piano cottura e la stabilità della vetroceramica non ne vengono compromessi. Decolorazioni del piano cottura si formano a causa di residui attaccatisi e non eliminati.

Punti lucidi si formano a causa dell'abrasione dovuta al fondo di stoviglie con fondo di alluminio o a detergenti impropri. Sono molto difficili da eliminare.

## 7.4 Pulire la manopola di comando

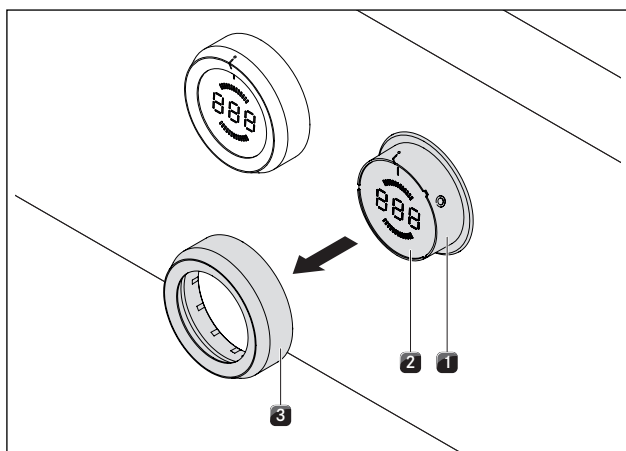


Fig. 7.1 Sfilare l'anello della manopola

- [1] Alloggiamento manopola
- [2] Schermo tattile
- [3] Anello manopola


### 7.4.1 Pulizia dell'anello della manopola

L'anello della manopola può essere pulito solo a mano.

- ▶ Sfilare l'anello della manopola dall'alloggiamento della manopola.
- ▶ Utilizzare un detersivo sgrassante.
- ▶ Sciacquare l'anello della manopola con acqua calda.
- ▶ Pulire l'anello della manopola con una spazzola morbida.
- ▶ Dopo la pulizia, risciacquare accuratamente l'anello della manopola.
- ▶ Asciugare con cura l'anello della manopola.
- ▶ Riapplicare l'anello della manopola asciutto sull'alloggiamento della manopola.
- ▶ Prestare attenzione alla posizione corretta (posizione 0).
- ▶ Eventualmente ruotare l'anello della manopola nella posizione ore 12 (= posizione 0).

### 7.4.2 Pulizia dello schermo tattile e dell'alloggiamento della manopola

- ▶ Sfilare l'anello della manopola.
- ▶ Pulire lo schermo tattile e l'alloggiamento della manopola con un panno morbido e umido.
- ▶ Asciugare con cura lo schermo tattile e l'alloggiamento della manopola.
- ▶ Applicare l'anello della manopola sull'alloggiamento della manopola.

**INFO** Se l'anello dell'alloggiamento non è stato applicato correttamente, il display centrale della manopola di comando visualizza un segmento che gira in senso orario .

## 8 Eliminazione guasti

Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. il cap. Sicurezza).

Situazione d'uso	Causa	Soluzione
Il piano di cottura non si accende.	anello della manopola mancante	Infilare l'anello della manopola sulla manopola di comando.
	Fusibile o interruttore automatico dell'impianto dell'abitazione o dell'edificio difettoso.	Sostituire il fusibile. Reinserire l'interruttore automatico
	Intervento frequente di fusibile o interruttore automatico.	Contattare il team di assistenza BORA
	Alimentazione di corrente interrotta.	Fare controllare l'alimentazione elettrica da un elettricista
Formazione di odore e vapore durante il funzionamento del nuovo piano cottura	fenomeno normale per apparecchi nuovi di fabbrica	attendere alcune ore di funzionamento se lo sviluppo di errore persiste, contattare il team di assistenza BORA
La ventola di raffreddamento continua a funzionare dopo lo spegnimento	La ventola di raffreddamento continua a funzionare fino al raffreddamento del piano di cottura, dopodiché si spegne automaticamente.	Attendere fino allo spegnimento automatico della ventola di raffreddamento.
una zona di cottura o l'intero piano di cottura si spegne automaticamente	durata di funzionamento troppo lunga di una zona di cottura	Rimettere in funzione la zona di cottura (v. cap. Uso).
	Intervento protezione anti-surriscaldamento.	(v. cap. Descrizione apparecchio)
Livello Power si disinserisce automaticamente prima del dovuto.	Intervento protezione anti-surriscaldamento.	(v. cap. Descrizione apparecchio)
display centrale manopola di comando visualizza un segmento che gira in senso orario 	Dopo l'applicazione, l'anello della manopola non si trova nella posizione 0	Ruotare la manopola di comando sulla posizione ore 12 (= posizione 0).
Display manopola di comando 	Protezione bambini attivata	Disattivare protezione bambini (v. cap. Uso).
Display manopola di comando 	Sulla zona di cottura non è presente alcuna stoviglia o le stoviglie presenti non sono idonee.	Utilizzare solo stoviglie idonee Selezionare le dimensioni delle stoviglie in base alla zona di cottura (v. cap. Descrizione apparecchio)
Display manopola di comando 	Azionamento continuo (30 s) della manopola di comando o manopola di comando sporca	Rilasciare ovvero pulire la manopola di comando
Display manopola di comando 	Lo schermo tattile e l'anello della manopola hanno un collegamento elettrico (min. 3-5 secondi)	Sfilare l'anello della manopola e asciugare i residui d'acqua dallo schermo tattile
Display manopola di comando 	Errore durante l'analisi dello schermo tattile	Ruotare la manopola di comando nella posizione „0“
		Chiamare il team di assistenza BORA
Display manopola di comando 	Temperatura eccessiva	Lasciare raffreddare il piano cottura

Tab. 8.1 Eliminazione guasti

- Dopo l'eliminazione del guasto ruotare l'anello della manopola nella posizione ore 12 (posizione 0).
- In tutti i casi contattare il team di assistenza BORA (v. cap. Garanzia, assistenza tecnica e ricambi) e comunicare il numero di errore visualizzato e il tipo di apparecchio.

## 9 Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse.

### 9.1 Messa fuori esercizio

Con messa fuori esercizio s'intende la messa fuori esercizio definitiva e lo smontaggio. In seguito a una messa fuori esercizio non è più possibile montare l'apparecchio in un altro mobile, rivenderlo privatamente o smaltirlo.

---

**INFO** La disconnessione del collegamento elettrico e del gas deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e riconosciuto.

---

- ▶ Per la messa fuori esercizio spegnere l'apparecchio (v. cap. Uso)
- ▶ Staccare l'apparecchio dall'alimentazione di tensione.

### 9.2 Smontaggio

Lo smontaggio richiede che l'apparecchio sia accessibile e sia stato staccato dall'alimentazione di tensione. Negli apparecchi a gas accertarsi che l'allacciamento al gas sia chiuso.

- ▶ Allentare le staffe di fissaggio.
- ▶ Rimuovere le fughe di silicone.
- ▶ Sollevare l'apparecchio dal piano di lavoro.
- ▶ Rimuovere gli altri accessori.
- ▶ Smaltire l'apparecchio usato e accessori contaminati come descritto in „Smaltimento nel rispetto dell'ambiente“.

### 9.3 Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

#### Smaltimento dell'imballaggio di trasporto

---

**INFO** L'imballaggio protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali d'imballaggio sono scelti in base a criteri eco-sostenibili e secondo la tecnica dello smaltimento e sono quindi riciclabili.

---

La restituzione dell'imballaggio nel circuito dei materiali fa risparmiare materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Il vostro rivenditore sarà lieto di riprendere l'imballaggio.

- ▶ Consegnate l'imballaggio al vostro rivenditore
- o
- ▶ smaltite l'imballaggio a regola d'arte tenendo conto delle norme regionali.

#### Smaltimento dell'apparecchio usato



Gli apparecchi elettrici contrassegnati con questo simbolo non fanno parte dei rifiuti domestici dopo la scadenza della loro durata d'utilizzo. Devono essere smaltiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici o elettronici usati. All'occorrenza, informazioni in merito sono disponibili presso le amministrazioni cittadine o comunali.

Apparecchi elettrici ed elettronici usati contengono spesso materiali preziosi. Tuttavia contengono anche sostanze tossiche che sono servite per la loro funzione e sicurezza. Nei rifiuti residui o in caso di trattamento errato, queste sostanze possono essere dannose per la salute umana e per l'ambiente.

- ▶ Non smaltire assolutamente il vostro apparecchio usato con i rifiuti domestici.
- ▶ Consegnare l'apparecchio usato a un punto di raccolta regionale per la resa e l'utilizzo di componenti elettrici ed elettronici e altri materiali.



## 10 Garanzia, assistenza tecnica e ricambi

- Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze (v. cap. Sicurezza).

### 10.1 Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni.

### 10.2 Assistenza

**Assistenza BORA:**

vedere retro delle Istruzioni per l'uso e il montaggio



- In caso di guasti che non possono essere eliminati autonomamente, contattare il rivenditore BORA o il team di assistenza BORA.

L'assistenza BORA ha bisogno della denominazione del tipo e del numero di fabbricazione dell'apparecchio (numero FD). Entrambe le informazioni si trovano sulla targhetta e sul retro delle istruzioni nonché sul fondo dell'apparecchio.

### 10.3 Ricambi

- Per le riparazioni usare solo ricambi originali.

---

**INFO** I ricambi sono disponibili presso il proprio rivenditore BORA e sulla pagina di assistenza online BORA su [www.bora.com/service](http://www.bora.com/service) o ai numeri di assistenza indicati.

---

## 11 Nota:



**Targhetta:**  
(da incollare)

**Germania:**

**BORA Lüftungstechnik GmbH**  
Rosenheimer Str. 33  
83064 Raubling  
Germania  
Tel. +49 (0) 8035 / 907-240  
Fax +49 (0) 8035 / 907-249  
info@bora.com  
www.bora.com

**Australia – Nuova Zelanda:**

**BORA APAC Pty Ltd**  
100 Victoria Road  
Drummoyne NSW 2047  
Australia  
T +61 2 7900 5580  
F +61 2 8076 3514  
info@boraapac.com.au  
www.bora.com

**Austria:**

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**  
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3  
6342 Niederndorf  
Austria  
Tel. +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax +43 (0) 5373 / 62250-90  
mail@bora.com  
www.bora.com

**Europa:**

**BORA Holding GmbH**  
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3  
6342 Niederndorf  
Austria  
Tel. +43 (0) 5373 / 62250-0  
Fax +43 (0) 5373 / 62250-90  
mail@bora.com  
www.bora.com

